



UniversalVac 18

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 7V6 (2022.11) TAG / 113



1 609 92A 7V6





de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás


ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupārane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā







lt Originali instrukcija
ar دليل التشغيل الأصلي



Deutsch	Seite	6
English	Page	9
Français	Page	13
Español	Página	17
Português	Página	20
Italiano	Pagina	23
Nederlands	Pagina	27
Dansk	Side	30
Svensk	Sidan	33
Norsk	Side	36
Suomi	Sivu	39
Ελληνικά	Σελίδα	43
Türkçe	Sayfa	46
Polski	Strona	50
Čeština	Stránka	54
Slovenčina	Stránka	57
Magyar	Oldal	61
Русский	Страница	64
Українська	Сторінка	69
Қазақ	Бет	72
Română	Pagina	77
Български	Страница	80
Македонски	Страница	84
Srpski	Strana	88
Slovenščina	Stran	91
Hrvatski	Stranica	94
Eesti	Lehekülg	98
Latviešu	Lappuse	101
Lietuvių k.	Puslapis	104
عربى	الصفحة	109

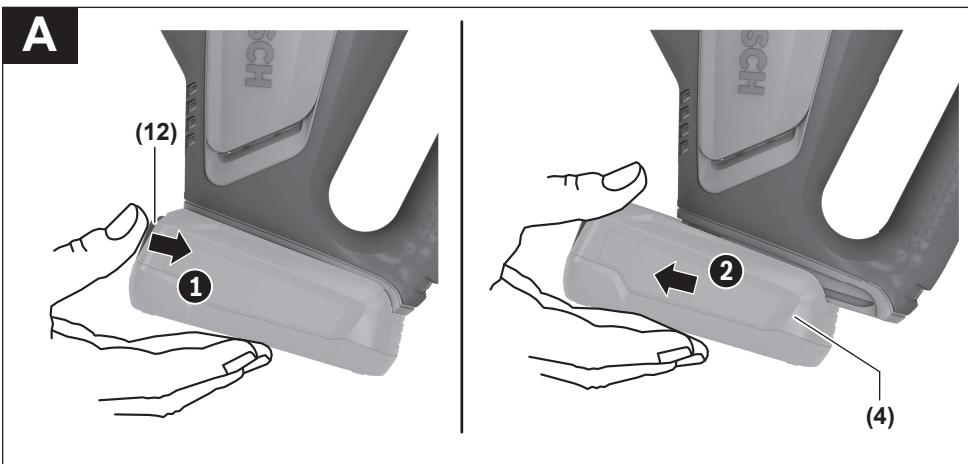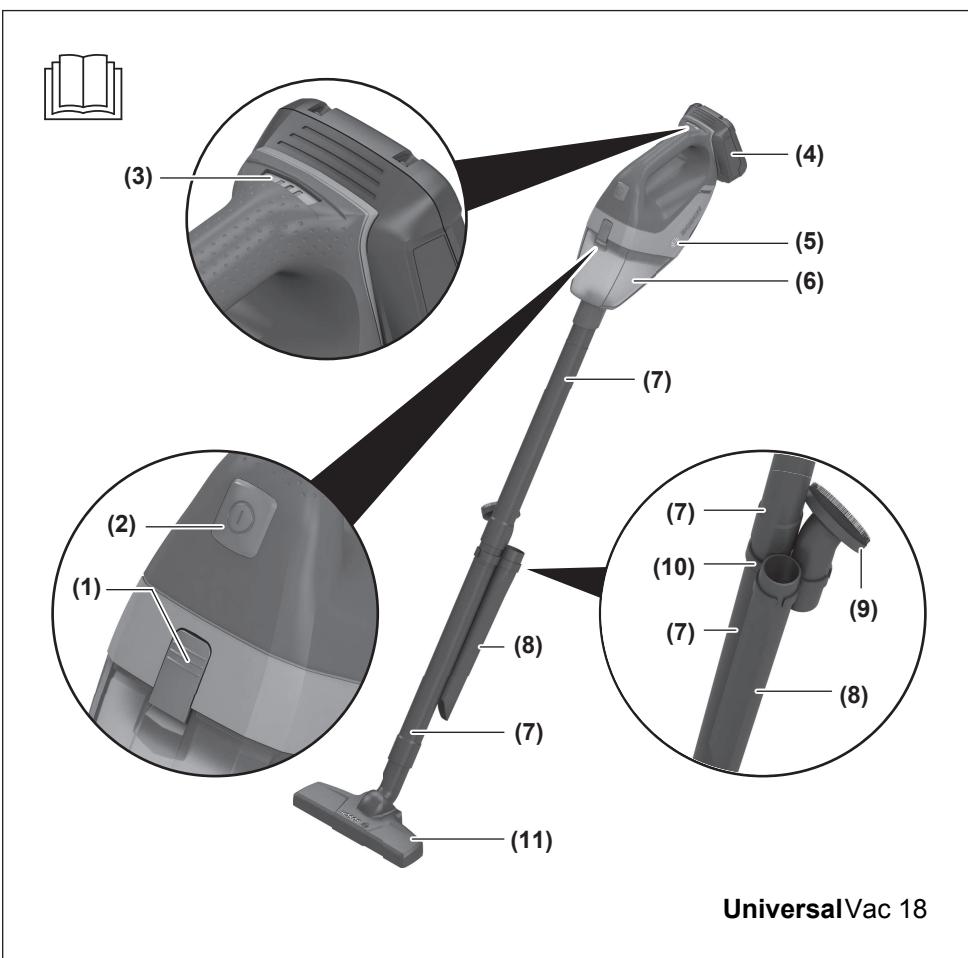

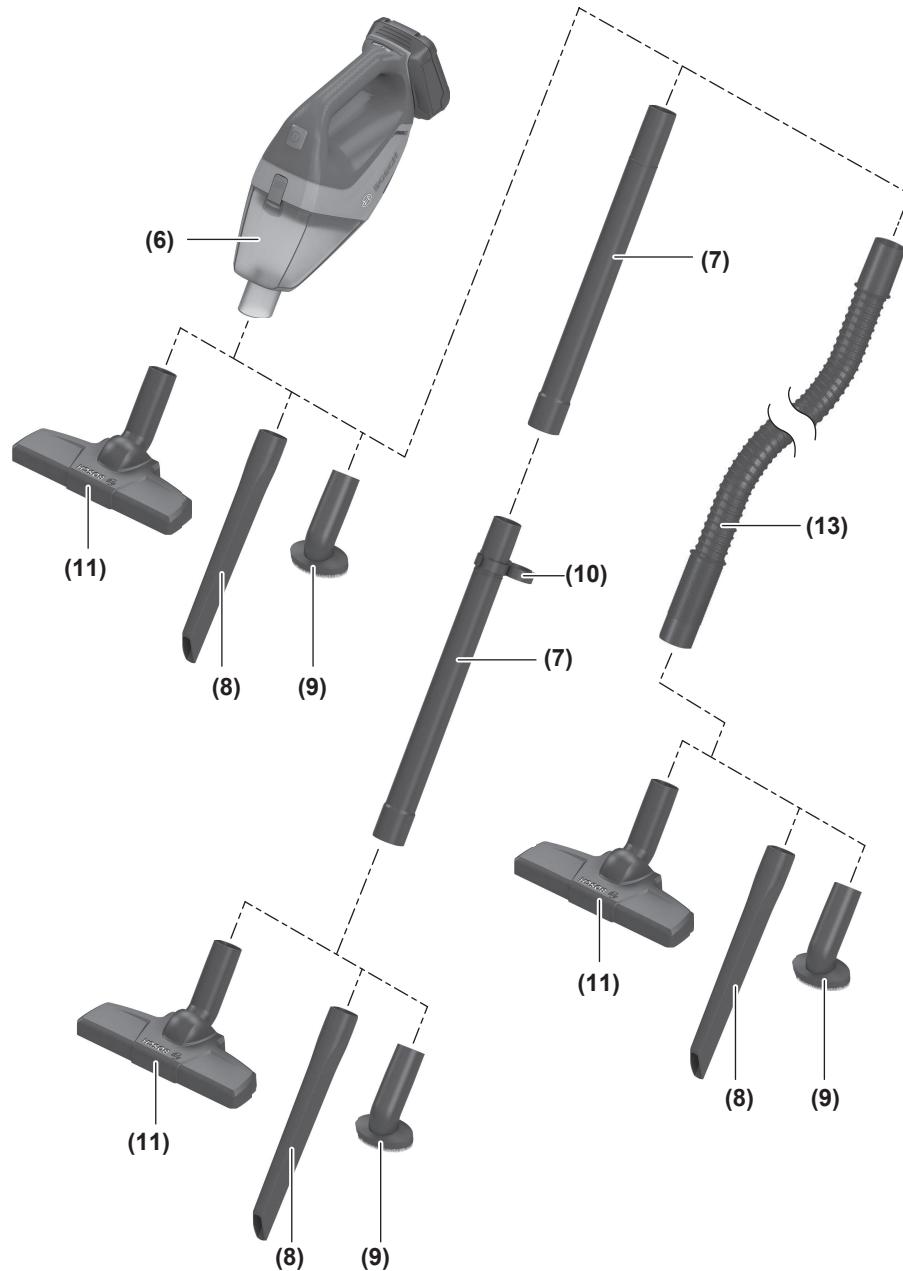B

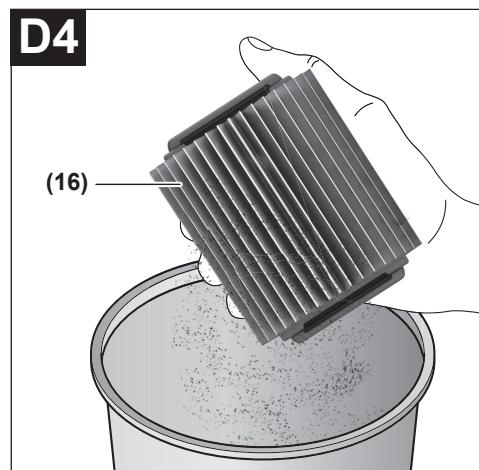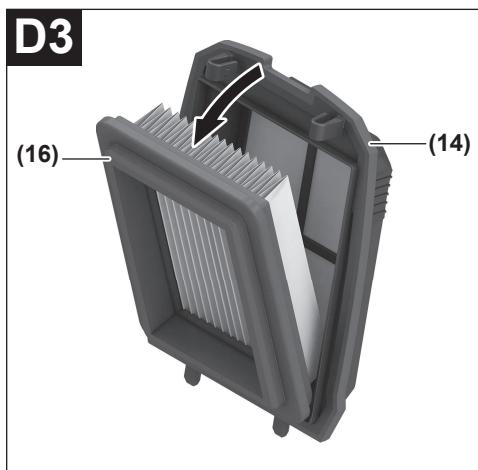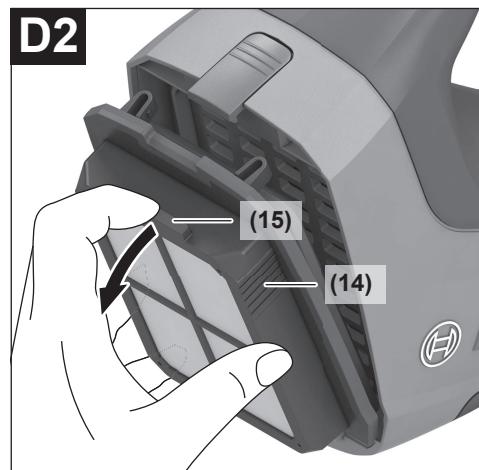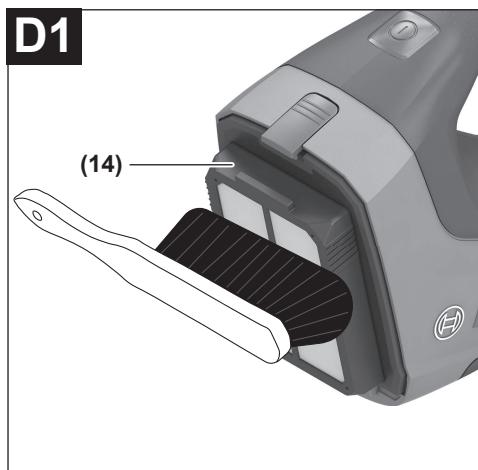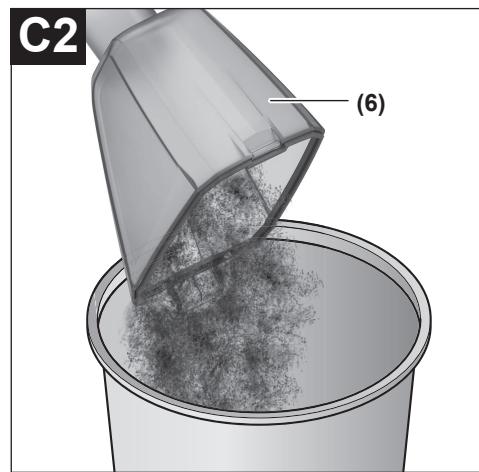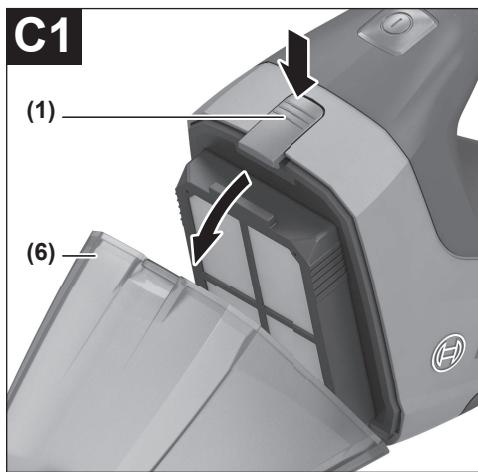

Deutsch

Sicherheitshinweise für Sauger



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

► **Dieser Sauger ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

► **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Sauger spielen.

⚠️ WARNUNG **Saugen Sie keine gesundheitsgefährdenden Stoffe, z.B. Buchenholz- oder Eichenholzstaub, Gesteinsstaub, Asbest.** Diese Stoffe gelten als krebserregend. Informieren Sie sich über die gültigen Regelungen/Gesetze bezüglich des Umgangs mit gesundheitsgefährdenden Stäuben in Ihrem Land.

► **Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie ausreichende Informationen für den Gebrauch erhalten haben.** Eine sorgfältige Einweisung verringert Fehlbedienung und Verletzungen.

⚠️ WARNUNG **Der Sauger ist nur geeignet zum Saugen von trockenen Stoffen.**

Das Eindringen von Flüssigkeiten erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **ACHTUNG! Der Sauger darf nur in Innenräumen benutzt und aufbewahrt werden.** Das Eindringen von Regen oder Nässe in das Saugeroberteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **Sorgen Sie für gute Belüftung am Arbeitsplatz.**

► **Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten bleibt.

► **Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand des Saugschlauchs.** Lassen Sie dabei den Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbe-

absichtigt Staub austritt. Sie können sonst Staub einatmen.

► **Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem Wasserstrahl.** Das Eindringen von Wasser in das Saugeroberteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

► **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

► **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren.** Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

► **Bei falscher Anwendung oder beschädigtem Akku kann brennbare Flüssigkeit aus dem Akku austreten.** Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

► **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauschen, explodieren oder überhitzen.

► **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

► **Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.

► **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

► **Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube und nicht in explosionsgefährdeten Räumen.** Stäube können sich entzünden oder explodieren.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Sauger ist bestimmt zum Aufsaugen und Absaugen von nicht gesundheitsgefährdenden, trockenen Stoffen.

Der Sauger ist ausschließlich für den Haushalts- und Hausgebrauch bestimmt.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Saugers auf den Grafikseiten.

- (1) Entriegelungstaste für Staubbehälter
- (2) Ein-Aus-Taste
- (3) Akku-Ladezustandsanzeige
- (4) Akku^{a)}
- (5) Motorgehäuse
- (6) Staubbehälter
- (7) Verlängerungsrohr
- (8) Fugendüse
- (9) Bürste
- (10) Halter für Fugendüse/Bürste
- (11) Bodendüse
- (12) Akku-Entriegelungstaste^{a)}
- (13) flexibles Verlängerungsrohr^{a)}
- (14) Grobschmutzfilter
- (15) Gehäusesteg am Grobschmutzfilter
- (16) Feinstaubfilter

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Technische Daten

Akku-Trockensauger	UniversalVac 18	
Sachnummer	3 603 CB9 1..	
Behältervolumen (Brutto)	l	0,5
max. Unterdruck (Turbine)	mbar	88
max. Durchflussmenge (Turbinen)	l/s	28
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	°C	0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ^{b)} und bei Lagerung	°C	-20...+50
empfohlene Akkus	PBA 18V...	
empfohlene Ladegeräte ^{b)}	AL 18...	

- A) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- B) Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.

Montage

Akku laden

- Benutzen Sie nur die auf der Zubehörseite aufgeführten Ladegeräte. Nur diese Ladegeräte sind auf den bei Ihrem Sauger verwendeten Li-Ionen-Akku abgestimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig im Ladegerät auf.

Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku nicht.

Der Li-Ionen-Akku ist durch die „Electronic Cell Protection (ECP)“ gegen Tiefentladung geschützt. Bei entladem Akku wird der Akku-Sauger durch eine Schutzschaltung abgeschaltet.

Der Akku muss zum Laden aus dem Sauger entnommen werden.

- Drücken Sie nach dem automatischen Abschalten des Saugers nicht weiter auf die Ein-Aus-Taste. Der Akku kann beschädigt werden.

Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 45 °C zulässt. Dadurch wird eine hohe Akkulebensdauer erreicht.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige (3) zeigt bei vollständig gedrückter Ein-Aus-Taste (2) für einige Sekunden den Ladezustand des Akkus an und besteht aus 3 grünen LED.

LED	Kapazität
Dauerlicht 3 x Grün	≥ 66 %
Dauerlicht 2 x Grün	33 – 66 %
Dauerlicht 1 x Grün	11 – 33 %
langsamtes Blinklicht 1 x Grün	≤ 10 %

Akku einsetzen und entnehmen

- Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt an. Der Akku ist so konstruiert, dass er nur in der richtigen Position in den Sauger eingesteckt werden kann.
- Schieben Sie den geladenen Akku (4) in den Sauger, bis er spürbar einrastet und sicher verriegelt ist.
- Zum Entnehmen des Akkus (4) drücken Sie die Entriegelungstaste (12) am Akku und ziehen ihn wie im Bild gezeigt aus dem Sauger (siehe Bild A). **Wenden Sie dabei keine Gewalt an.**

Saugzubehör montieren (siehe Bild B)

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

Das Saugzubehör kann direkt mit dem Staubbehälter (6) zusammengesteckt werden.

Die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Saugzubehörteile entnehmen Sie der Abbildung.

- Stecken Sie die Saugzubehörteile fest in den Anschluss am Staubbehälter (6) und ineinander.

Betrieb

- **Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

Inbetriebnahme

- **Stellen Sie vor dem Saugen sicher, dass die Filtereinheit fest montiert ist.**
- **Verwenden Sie nur einen unbeschädigten Filter (keine Risse, keine Löcher etc.). Wechseln Sie einen beschädigten Filter sofort aus.**

Ein-/Ausschalten

- Zum **Einschalten** des Saugers drücken Sie die Ein-Aus-Taste (2).
- Zum **Ausschalten** des Saugers drücken Sie erneut die Ein-Aus-Taste (2).

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- **Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

- **Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitz sauber, um gut und sicher zu arbeiten.**

- Reinigen Sie das Gehäuse des Saugers von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie verschmutzte Ladekontakte mit einem trockenen Tuch.

Staubbehälter reinigen (siehe Bilder C1–C2)

Reinigen Sie den Staubbehälter (6) nach jedem Gebrauch, um die optimale Leistungsfähigkeit des Saugers zu erhalten.

- Halten Sie den Sauger leicht nach unten, damit beim Öffnen des Saugers der Staub nicht aus dem Staubbehälter fallen kann.
- Drücken Sie auf die Entriegelungstaste (1) und nehmen Sie den Staubbehälter (6) vom Motorgehäuse (5) ab.
- Schütteln Sie den Staubbehälter (6) über einem geeigneten Abfallbehälter aus.
- Falls erforderlich, reinigen Sie die Filter.
- Hängen Sie danach den Staubbehälter unten in das Motorgehäuse ein und lassen Sie dann den Staubbehälter unter leichtem Druck hörbar einrasten.

Filter reinigen (siehe Bilder D1 – D4)

Der Feinstaubfilter (16) darf nicht nass gereinigt werden.

- Halten Sie den Sauger leicht nach unten, damit beim Öffnen des Saugers der Staub nicht aus dem Staubbehälter fallen kann.
- Drücken Sie auf die Entriegelungstaste (1) und nehmen Sie den Staubbehälter (6) vom Motorgehäuse (5) ab.
- Bürsten Sie den Grobschmutzfilter (14) ab.
- Ziehen Sie die Filtereinheit (Grobschmutzfilter (14) und Feinstaubfilter (16)) am Gehäusesteg (15) vom Motorgehäuse ab.
- Ziehen Sie den Feinstaubfilter (16) aus dem Grobschmutzfilter (14).
- Drücken Sie den Feinstaubfilter (16) an den Längsseiten leicht zusammen und klopfen Sie ihn vorsichtig über einem geeigneten Abfallbehälter aus. Bei Bedarf bürsten Sie die Lamellen des Feinstaubfilters mit einer weichen Bürste ab.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Störungen

Überprüfen Sie bei ungenügender Saugleistung:

- Ist der Staubbehälter (6) voll?
▷ (siehe „Staubbehälter reinigen (siehe Bilder C1–C2)“, Seite 8)
- Sind die Filter (14)/(16) mit Staub zugesetzt?
▷ (siehe „Filter reinigen (siehe Bilder D1 – D4)“, Seite 8)
- Ist der Ladezustand des Akkus (4) zu gering?
▷ (siehe „Akku laden“, Seite 7)

Regelmäßiges Entleeren des Staubbehälters und Reinigen der Filter gewährleistet eine optimale Saugleistung.

Wird die Saugleistung danach nicht erreicht, ist der Sauger dem Kundendienst zuzuführen.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrwerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die empfohlenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Luftransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Entsorgung



Sauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Sauger und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Sauger und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronikaltgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Nur für Deutschland:

Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abga-

be oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und

- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußerer Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

Akkus/Batterien:

Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe „Transport“, Seite 9).

English

Safety information for vacuum cleaners



Read all the safety information and instructions. Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

► **This vacuum cleaner is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental**

impairments. It should not be used by persons who have insufficient experience and knowledge. Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

⚠ WARNING **Do not vacuum any harmful substances, e.g. beech or oak wood dust, rock dust or asbestos.** These substances are considered carcinogenic. Make sure you inform yourself about the applicable regulations/laws on how to handle harmful types of dust in your country.

► **Only use the vacuum cleaner if you have been adequately informed about how to use it.** Thorough instruction on how to use the equipment prevents accidental misuse and injuries.

⚠ WARNING **The vacuum cleaner is only suitable for vacuuming dry substances.** The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

► **NOTE: The vacuum cleaner must only be used and stored indoors.** The penetration of rain or moisture into the top of the vacuum cleaner increases the risk of electric shock.

► **Ensure that the workplace is well ventilated.**

► **The vacuum cleaner should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts.** This will ensure that the safety of the vacuum cleaner is maintained.

► **Before using the equipment for the first time, check that the vacuum hose is in perfect condition. Leave the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while doing this so that no dust escapes accidentally.** Otherwise, you may end up inhaling dust particles.

► **Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of water directly at it.** Water entering the top of the vacuum cleaner will increase the risk of electric shock.

► **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.

► **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.

► **If used incorrectly or if the battery is damaged, flammable liquid may be ejected from the battery. Contact with this liquid should be avoided. If contact accidentally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes, seek additional medical**

attention. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

► **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.

► **When the battery is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could make a connection from one terminal to another.** A short circuit between the battery terminals may cause burns or a fire.

► **Only use the battery in the manufacturer's products.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.

► **Only charge the batteries using chargers recommended by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery may pose a fire risk when used with a different battery.



Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture. There is a risk of explosion and short-circuiting.

► **Do not vacuum hot or burning dust or in potentially explosive areas.** Dust can easily ignite or explode.

Product description and specifications

Intended use

The vacuum cleaner is intended for vacuuming dry materials that are not harmful to health.

The vacuum cleaner is intended only for household and domestic use.

Product features

The numbering of the product features refers to the representation of the vacuum cleaner on the graphic pages.

- (1) Release button for dust container
- (2) On/off button
- (3) Battery charge indicator
- (4) Battery ^{a)}
- (5) Motor housing
- (6) Dust container
- (7) Extension tube
- (8) Crevice nozzle
- (9) Brush
- (10) Holder for crevice nozzle/brush
- (11) Floor nozzle
- (12) Battery release button^{a)}
- (13) Flexible extension tube ^{a)}
- (14) Coarse dirt filter

(15) Housing wall on the coarse dirt filter

(16) Fine dust filter

- a) **Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.**

Technical data

Cordless dry vacuum cleaner		UniversalVac 18
Article number		3 603 CB9 1..
Container volume (gross)	l	0.5
Max. vacuum (turbine)	mbar	88
Max. flow rate (turbine)	l/s	28
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.3
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation ^{A)} and during storage	°C	-20 to +50
Recommended rechargeable batteries		PBA 18V...
Recommended battery chargers ^{B)}		AL 18...

A) Limited performance at temperatures < 0 °C

B) The following chargers are not compatible with the PBA rechargeable battery: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Technical data determined using the battery that comes with the product.

Fitting

Charging the battery

- **Use only the chargers listed on the accessories page.**

Only these chargers are compatible with the lithium-ion battery in your vacuum cleaner.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure full battery capacity, fully charge the battery in the charger before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging process does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge by the "Electronic Cell Protection (ECP)". A protective circuit switches the cordless dust extractor off when the battery is drained.

The battery must be removed from the vacuum cleaner to charge it.

- **Do not continue to press the on/off button after the vacuum cleaner has automatically switched itself off.**

This can damage the battery.

The battery features NTC temperature monitoring, which only permits charging in a temperature range between 0 °C and 45 °C. This achieves a long battery life.

A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has deteriorated and must be replaced. Follow the instructions on correct disposal.

Battery charge indicator

When the on/off switch (2) is pressed in completely, the battery charge indicator (3) indicates the battery's state of charge for several seconds. The indicator consists of three green LEDs.

LED	Capacity
Continuous lighting 3 x green	≥ 66%
Continuous lighting 2 x green	33–66%
Continuous lighting 1 x green	11–33%
Slowly flashing light 1 x green	≤ 10%

Inserting and Removing the Battery

- **Do not use force to insert the battery.** The battery is designed in such a way that it can only be inserted into the vacuum cleaner when it is in the right position.
- Insert the charged battery (4) into the vacuum cleaner until you feel it engage and it is securely locked in place.
 - To remove the battery (4), press the release button (12) on the battery and pull it out of the vacuum cleaner as shown in the image (see figure A). **Do not use force to do this.**

Fitting the vacuum cleaner accessories (see figure B)

- **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the dust extractor, making tool adjustments, changing accessories or placing the dust extractor in storage.** This safety measure prevents the dust extractor from being started accidentally.

The vacuum cleaner accessories can be directly connected with the dust container (6).

See the illustration for the different ways of combining the vacuum cleaner accessories.

- Insert the individual vacuum cleaner accessories firmly into the connection on the dust container (6) and into one another.

Operation

- **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the dust extractor, making tool adjustments, changing accessories or placing the dust extractor in storage.** This safety measure prevents the dust extractor from being started accidentally.

Start-up

- **Before extraction, ensure that the filter unit is securely fitted.**
- **Do not use damaged filters (e.g. no cracks, small holes, etc.). Replace any damaged filters immediately.**

Switching on/off

- To **switch on** the vacuum cleaner, press the on/off button (2).
- To **switch off** the vacuum cleaner, press the on/off button (2) again.

Maintenance and Service

Maintenance and cleaning

► **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the dust extractor, making tool adjustments, changing accessories or placing the dust extractor in storage.** This safety measure prevents the dust extractor from being started accidentally.

► **To ensure safe and efficient operation, always keep the dust extractor and the ventilation slots clean.**

- Clean the housing of the vacuum cleaner occasionally with a damp cloth.
- Clean dirty charging contacts using a dry cloth.

Cleaning the dust container (see figures C1–C2)

Clean the dust container (6) after each use in order to ensure that the vacuum cleaner continues to perform optimally.

- Hold the vacuum cleaner down slightly so that dust cannot fall out of the dust container when the vacuum cleaner is opened.
- Press the release button (1) and remove the dust container (6) from the motor housing (5).
- Shake out the dust container (6) over a suitable waste bin.
- Clean the filters if required.
- Then fit the dust container into the bottom of the motor housing and apply light pressure to the dust container until you hear it click into place.

Cleaning the filters (see figures D1 – D4)

The fine dust filter (16) must not be wet cleaned.

- Hold the vacuum cleaner down slightly so that dust cannot fall out of the dust container when the vacuum cleaner is opened.
- Press the release button (1) and remove the dust container (6) from the motor housing (5).
- Brush the coarse dirt filter (14).
- Pull the filter unit (coarse dirt filter (14) and fine dust filter (16)) by the housing wall (15) away from the motor housing.
- Pull the fine dust filter (16) out of the coarse dirt filter (14).
- Gently push the fine dust filter (16) together along the long sides and carefully tap it over a suitable waste bin. If necessary, brush the flaps of the fine dust filter with a soft brush.
- To assemble, perform the same steps in reverse order.

Faults

If the suction power is insufficient, check:

- Is the dust container (6) full?
▷ (see "Cleaning the dust container (see figures C1–C2)", page 12)
- Are the filters (14)/(16) clogged with dust?
▷ (see "Cleaning the filters (see figures D1 – D4)", page 12)
- Is the battery's state of charge (4) too low?
▷ (see "Charging the battery", page 11)

Regularly emptying the dust container and cleaning the filters will ensure optimum suction power.

If suction power is still not sufficient, take the vacuum cleaner to the after-sales service.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legislation on the transport of dangerous goods. The user can transport the batteries by road without further requirements.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

Disposal



Vacuum cleaners, batteries, accessories and packaging should be sorted for environmentally friendly recycling.



Do not dispose of vacuum cleaners or battery packs/batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, dust extractors that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 12).

Français

Consignes de sécurité pour les aspirateurs



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

► **Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience**

ou de connaissances. Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

► **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.

AVERTISSEMENT N'aspirez pas de matières nuisibles à la santé, p. ex. des poussières de hêtre ou de chêne, des poussières minérales, de l'amianto. Ces matières sont considérées comme cancérogènes. Informez-vous sur la législation en vigueur dans votre pays concernant la manipulation des poussières nocives à la santé.

► **Ne mettez en marche l'aspirateur qu'après vous être suffisamment informé sur son utilisation.** Une initiation approfondie sur son utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de blessure.

AVERTISSEMENT L'aspirateur est seulement conçu pour l'aspiration de matières sèches. La pénétration de liquides dans l'appareil ou tout contact avec des liquides augmente le risque de choc électrique.

► **ATTENTION ! L'aspirateur n'est conçu que pour être utilisé et rangé en intérieur.** La pénétration d'eau de pluie ou d'humidité dans la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

► **Veillez à bien aérer la zone de travail.**

► **Ne confiez la réparation de l'aspirateur qu'à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de rechange d'origine.** Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de fonctionnement de l'aspirateur.

► **Avant de mettre en marche l'aspirateur, assurez-vous du bon état du tuyau d'aspiration.** Laissez alors le tuyau d'aspiration raccordé à l'aspirateur pour éviter que de la poussière ne sorte involontairement. Vous risqueriez sinon d'aspirer de la poussière.

► **Ne dirigez jamais un jet d'eau directement sur l'aspirateur pour le nettoyer.** Toute pénétration d'eau à l'intérieur de la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

► **N'ouvrez pas l'accu.** Risque de court-circuit.

► **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

► **En cas d'utilisation inappropriée ou de défectuosité de l'accu, du liquide inflammable peut suinter de l'accu.** Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui

s'échappe de l'accu peut causer des irritations ou des brûlures.

► **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.

► **Lorsque l'accu n'est pas utilisé, le tenir à l'écart de tout objet métallique (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) susceptible de créer un court-circuit entre les contacts.** Le court-circuitage des contacts d'un accu peut causer des brûlures ou causer un incendie.

► **N'utilisez l'accu que sur les produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

► **Ne chargez les accus qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur conçu pour un type d'accu bien spécifique peut provoquer un incendie lorsqu'il est utilisé pour charger d'autres accus.



Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

► **N'aspirez pas de poussières très chaudes ou incandescentes et n'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive.** Les poussières risquent de s'enflammer ou d'exploser.



Description des prestations et du produit

Utilisation conforme

L'aspirateur est conçu pour l'aspiration de matières sèches non nuisibles à la santé.

L'aspirateur n'est destiné qu'à un usage domestique et à l'intérieur d'habitations.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'aspirateur dans les pages graphiques.

- (1) Touche de déverrouillage pour bac de récupération des poussières
- (2) Touche Marche/Arrêt
- (3) Indicateur de niveau de charge de l'accu
- (4) Accu^{a)}
- (5) Carter moteur
- (6) Bac à poussière
- (7) Tube prolongateur
- (8) Suceur droit
- (9) Brosse
- (10) Support pour suceur droit / brosse
- (11) Suceur pour sols

(12) Touche de déverrouillage d'accu^{a)}

(13) Tuyau rallonge^{a)}

(14) Filtre grossier

(15) Bossage sur filtre grossier

(16) Filtre à poussière fine

a) **Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l'ensemble des accessoires dans notre gamme d'accessoires.**

Caractéristiques techniques

Aspirateur à sec sans fil	UniversalVac 18	
Référence	3 603 CB9 1..	
Contenance (brute) du bac	l	0,5
Dépression maxi (turbine)	mbar	88
Débit maxi (turbine)	l/s	28
Poids selon EPTA-Procedere 01:2014	kg	1,3
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation ^{A)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50
Accus recommandés	PBA 18V...	
Chargeurs recommandés ^{B)}	AL 18...	

A) Performances réduites à des températures < 0 °C

B) Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l'accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Caractéristiques techniques déterminées avec l'accu fourni.

Montage

Recharge de l'accu

► **N'utilisez que les chargeurs indiqués à la page Accessoires.** Seuls ces chargeurs sont adaptés à l'accu Lithium-ion utilisé dans votre aspirateur.

Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour que l'accu soit pleinement performant, chargez-le complètement dans le chargeur avant la première utilisation.

L'accu Lithium-ion peut être rechargeé à tout moment, sans que sa durée de vie n'en soit réduite. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas l'accu.

L'accu Lithium-Ion est protégé contre une décharge complète par " Electronic Cell Protection (ECP) " (l'électronique de protection des cellules). Quand l'accu est déchargé, un circuit de protection désactive automatiquement l'aspirateur sans-fil.

Pour être rechargeé, l'accu doit être retiré de l'aspirateur.

► **Après une désactivation automatique de l'aspirateur, n'essayez pas de le remettre en marche en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt.** L'accu risquerait d'être endommagé.

Une surveillance de température avec sonde CTN fait en sorte que l'aspirateur ne puisse être rechargeé que dans la

plage de température allant de 0 °C à 45 °C. Il en résulte une plus longue durée de vie pour l'accu.

Une baisse notable de l'autonomie de l'accu au fil des recharges effectuées indique que l'accu est arrivé en fin de vie et qu'il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

Indicateur de niveau de charge de l'accu

L'indicateur de niveau de charge de l'accu (3) indique pendant quelques secondes l'état de charge de l'accu lorsque l'on enfonce complètement l'interrupteur Marche/Arrêt (2). Il consiste en trois LED vertes.

LED	Capacité
Lumière permanente 3 x verte	≥ 66 %
Lumière permanente 2 x verte	33 – 66 %
Lumière permanente 1 x verte	11 – 33 %
Lumière clignotante lente 1 x verte	≤ 10 %

Montage et démontage de l'accu

- **Ne pas forcer pour insérer l'accu.** L'accu est conçu de façon à ne pouvoir être introduit dans l'aspirateur que dans la position correcte.
- Insérez l'accu chargé (4) dans l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon perceptible.
- Pour retirer l'accu (4), appuyez sur la touche de déverrouillage (12) de l'accu et sortez ce dernier de l'aspirateur (voir figure A). **Ne forcez pas.**

Montage des accessoires d'aspiration (voir figure B)

- **Retirez l'accu avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.

Les accessoires d'aspiration peuvent être fixés directement sur le bac à poussière (6).

La figure montre les différentes possibilités de combinaison des accessoires.

- Emboîtez fermement les accessoires d'aspiration sur le bac à poussière (6).

Utilisation

- **Retirez l'accu avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.

Mise en marche

- **Avant d'aspirer, assurez-vous que l'unité de filtrage est correctement montée.**
- **Assurez-vous que le filtre est en parfait état (sans fissures, petits trous, etc.). Remplacez aussitôt le filtre s'il est endommagé.**

Mise en marche/arrêt

- Pour **mettre en marche** l'aspirateur, actionnez la touche Marche / Arrêt (2).
- Pour **arrêter** l'aspirateur, actionnez à nouveau la touche Marche / Arrêt (2).

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- **Retirez l'accu avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.
- **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**
- Nettoyez de temps en temps le carter de l'aspirateur avec un chiffon humide.
- Nettoyez avec un chiffon sec les contacts de charge quand ils sont sales.

Nettoyage du bac à poussière (voir figures C1-C2)

Pour que l'aspirateur conserve sa capacité d'aspiration maximale, nettoyez le bac à poussière (6) après chaque utilisation.

- Penchez légèrement l'aspirateur afin que la poussière présente dans le bac à poussière ne tombe pas lors de l'ouverture de l'aspirateur.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (1) et dégarez le bac à poussière (6) du carter moteur (5).
- Secouez le bac à poussière (6) au-dessus d'un conteneur à déchets approprié.
- Si nécessaire, nettoyez le filtre.
- Positionnez en bas le bac à poussière contre le carter moteur et fixez-le en haut en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.

Nettoyage du filtre (voir figures D1 – D4)

Le filtre à poussière fine (16) ne doit pas être nettoyé avec un liquide.

- Penchez légèrement l'aspirateur afin que la poussière présente dans le bac à poussière ne tombe pas lors de l'ouverture de l'aspirateur.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (1) et dégarez le bac à poussière (6) du carter moteur (5).
- Brossez le filtre grossier (14).
- Dégarez l'unité de filtrage (filtre grossier (14) et filtre à poussière fine (16)) du carter moteur en la saisissant au niveau du bossage (15).
- Séparez le filtre à poussière fine (16) du filtre grossier (14).
- Pressez légèrement le filtre à poussière fine (16) sur sa longueur et videz-le au-dessus d'un conteneur à déchets approprié en le tapotant avec précaution. En cas de besoin, brossez les lamelles du filtre avec une brosse souple.

- La repose s'effectue dans l'ordre inverse.

Dérangements

Au cas où la puissance d'aspiration est insuffisante, contrôlez les points suivants :

- Le bac à poussière (**6**) est-il plein ?
▷ (voir « Nettoyage du bac à poussière (voir figures **C1 - C2** », Page 15)
- Les filtres (**14**)/(**16**) sont-ils chargés de poussière ?
▷ (voir « Nettoyage du filtre (voir figures **D1 - D4** » , Page 15)
- Le niveau de charge de l'accu (**4**) est-il trop faible ?
▷ (voir « Recharge de l'accu », Page 14)

Un vidage régulier du bac à poussière et un nettoyage régulier des filtres permettent de toujours disposer de la capacité d'aspiration maximale.

Au cas où la puissance d'aspiration reste néanmoins insuffisante, envoyez l'aspirateur au service après-vente.

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cedex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion recommandés sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport sur route par l'utilisateur, aucune autre mesure n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recouvrez les contacts non protégés et embez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets



Prière de rapporter l'aspirateur, les accus et les emballages dans un Centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas l'aspirateur ou les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et sa transposition dans le droit national français, les aspirateurs devenus inutilisables et conformément à la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent être mis de côté et rapportés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.

Accus/piles :

Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 16).

Valable uniquement pour la France :



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Español

Indicaciones de seguridad para aspiradores



Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

► **Este aspirador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

► **Vigile los niños.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el aspirador.

ADVERTEN- CIA **No aspire ninguna sustancia perjudicial para la salud, p. ej. polvo de haya o de roble, polvo de piedra,**

amianto. Estas sustancias son cancerígenas. Infórmese sobre las reglamentaciones / leyes vigentes sobre el manejo de polvos nocivos en su país.

► **Utilice el aspirador solamente si ha recibido suficiente información para el uso.** Una instrucción exhaustiva reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

ADVERTEN- CIA **El aspirador es sólo adecuado para aspirar sustancias secas.** La penetración de líquidos aumenta el riesgo

de una descarga eléctrica.

► **¡ATENCIÓN! El aspirador sólo se puede utilizar y guardar en espacios interiores.** La penetración de lluvia o humedad en la parte superior del aspirador aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

► **Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.**

► **Sólo deje reparar el aspirador por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales.** Con ello se mantiene la seguridad del aspirador.

► **Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto estado de la manguera de aspiración. Al hacerlo, deje montada la manguera de aspiración en el aspirador para que el polvo no se escape involuntariamente.** En caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.

- **No limpie el aspirador con un chorro de agua directo.** Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.
- **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.
- **En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar.** En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.
- **En el caso de una aplicación incorrecta o con un acumulador dañado puede salir líquido inflamable del acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar con abundante agua.** En caso de un contacto del líquido con los ojos recurra además inmediatamente a un médico. El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- **Mediante objetos punzagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.
- **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentejar sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- **Utilice el acumulador sólo en productos del fabricante.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.
- **Cargue los acumuladores sólo con cargadores recomendados por el fabricante.** Existe el riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.



Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.



Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

- **No succione polvos calientes o ardientes y tampoco en áreas explosivas.** Los polvos se pueden inflamar o explotar.

Descripción del producto y servicio

Uso previsto

El aspirador está diseñado para absorber y aspirar sustancias secas no perjudiciales para la salud.

El aspirador solo debe utilizarse en el ámbito doméstico.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la representación del aspirador en las páginas ilustradas.

- (1) Botón de extracción del depósito de polvo
- (2) Tecla de conexión/desconexión

- (3) Indicador del estado de carga del acumulador
 - (4) Acumulador ^{a)}
 - (5) Carcasa del motor
 - (6) Recipiente de polvo
 - (7) Tubo de extensión
 - (8) Boquilla para ranuras
 - (9) Cepillo
 - (10) Soporte para cepillo/boquilla para ranuras
 - (11) Boquilla para suelo
 - (12) Tecla de desenclavamiento del acumulador ^{a)}
 - (13) Tubo de prolongación flexible ^{a)}
 - (14) Filtro para suciedad gruesa
 - (15) Perfil de carcasa en el filtro de suciedad gruesa
 - (16) Filtro para polvo fino
- a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Aspirador en seco accionado por acumulador		UniversalVac 18
Número de artículo		3 603 CB9 1..
Capacidad del recipiente (bruta)	l	0,5
Máx. depresión (turbina)	mbar	88
Máx. caudal (turbina)	l/s	28
Peso según EPTA-Procedura 01:2014	kg	1,3
Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C	0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento ^{A)} y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50
Baterías recomendadas		PBA 18V...
Cargadores recomendados ^{B)}		AL 18...

- A) Potencia limitada a temperaturas < 0 °C
 B) Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
- Datos técnicos determinados con el tipo de acumulador suministrado.

Montaje

Carga del acumulador

- Únicamente use los cargadores que se detallan en la página con los accesorios. Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a los acumuladores de iones de litio empleados en su aspirador.

Indicación: El acumulador se suministra parcialmente cargado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,

antes de su primer uso, cárguelo completamente en el cargador.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no afecta al acumulador.

El acumulador de iones de litio está protegido contra descarga total gracias al sistema de protección electrónica de celdas "Electronic Cell Protection (ECP)". En el caso de un acumulador descargado, el aspirador accionado por acumulador es desconectado por un circuito protector.

El acumulador se debe extraer del aspirador para cargarlo.

- **No siga pulsando la tecla de conexión/desconexión tras la desconexión automática del aspirador.** El acumulador podría dañarse.

El acumulador viene equipado con un sensor de temperatura NTC que solamente admite su recarga dentro del margen de temperatura entre 0 °C y 45 °C. De esta manera se consigue una elevada vida útil del acumulador.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste está agotado y deberá sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

Indicador del estado de carga del acumulador

El indicador de estado de carga del acumulador (3) indica, con la tecla de conexión/desconexión (2) totalmente presionada, durante unos segundos el estado de carga del acumulador y consta de 3 LEDs verdes.

Diodo luminoso (LED)	Capacidad
3 LED verde encendido	≥ 66 %
2 LED verdes encendidos	33 – 66 %
1 LED verde encendido	11 – 33 %
1 LED verde con lento parpadeo	≤ 10 %

Montaje y desmontaje del acumulador

- **Coloque el acumulador sin ejercer fuerza.** El acumulador se ha construido de tal manera, que sólo se puede introducir en la posición correcta en el aspirador.
- Deslice el acumulador cargado (4) en el aspirador, hasta que encoste perceptiblemente y quede bloqueado de forma segura.
 - Para extraer el acumulador (4) presione la tecla de desenclavamiento (12) en el acumulador y retírelo del aspirador como se muestra en la figura (ver figura A). **No proceda con brusquedad.**

Montaje de accesorios de aspiración (ver figura B)

- **Retire el acumulador antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

Los accesorios de aspiración se pueden unir directamente al contenedor de polvo (6).

Consulte en la figura las combinaciones posibles de los distintos accesorios de aspiración.

- Inserte firmemente los accesorios de aspiración en el empalme del contenedor de polvo (6).

Operación

- **Retire el acumulador antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

Puesta en marcha

- Antes de comenzar con la aspiración, asegúrese que la unidad de filtro esté correctamente montada.
- Use sólo un filtro sin daños (sin fisuras, sin agujeros pequeños, etc.). Cambie inmediatamente un filtro dañado.

Interruptor de conexión/desconexión

- Para **conectar** el aspirador presione la tecla de conexión/desconexión (2).
- Para **desconectar** el aspirador presione de nuevo la tecla de conexión/desconexión (2).

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- **Retire el acumulador antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

- **Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.**

- Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.
- Limpie los contactos de carga sucios con un paño seco.

Limpieza del contenedor de polvo (ver figuras C1-C2)

Limpie el contenedor de polvo (6) tras cada uso, para mantener la capacidad de rendimiento óptima del aspirador.

- Sujete el aspirador levemente hacia abajo, para que no pueda caer el polvo del contenedor de polvo al abrir el aspirador.
- Presione la tecla de desbloqueo (1) y desmonte el contenedor de polvo (6) de la carcasa del motor (5).
- Sacuda el contenedor de polvo (6) sobre un recipiente para desperdicios adecuado.
- En caso necesario, llimpie los filtros.
- A continuación, enganche el contenedor de polvo en la parte inferior de la carcasa del motor y luego, con una leve presión, deje encastar perceptiblemente el contenedor de polvo.

Limpieza de filtros (ver figuras D1 - D4)

El filtro para polvo fino (16) no debe limpiarse en húmedo.

- Sujete el aspirador levemente hacia abajo, para que no pueda caer el polvo del contenedor de polvo al abrir el aspirador.
- Presione la tecla de desbloqueo (1) y desmonte el contenedor de polvo (6) de la carcasa del motor (5).
- Cepille el filtro para suciedad gruesa (14).
- Retire la unidad de filtro (filtro para suciedad gruesa (14) y filtro para polvo fino (16)) del perfil de la carcasa (15) de la carcasa del motor.
- Retire el filtro para polvo fino (16) del filtro para suciedad gruesa (14).
- Comprima suavemente el filtro de polvo fino (16) a lo largo de los lados largos y golpéelo con cuidado sobre un recipiente para desperdicios adecuado. En caso necesario, cepille las láminas del filtro de polvo fino con un cepillo blando.
- El ensamblaje tiene lugar en orden inverso.

Fallos

Si la reducción de la potencia de aspiración fuese notable:

- ¿Está lleno el contenedor de polvo (6)?
▷ (ver "Limpieza del contenedor de polvo (ver figuras C1-C2)", Página 19)
- ¿Están obstruidos con polvo los filtros (14)/(16)?
▷ (ver "Limpieza de filtros (ver figuras D1 - D4)", Página 19)
- ¿Está demasiado bajo el estado de carga del acumulador (4)?
▷ (ver "Carga del acumulador", Página 18)

El vaciado periódico del contenedor de polvos y la limpieza de los filtros garantizan una potencia óptima de aspiración.

Si a pesar de ello no se logra alcanzar la potencia de aspiración usual, deberá acudirse al servicio técnico.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados están sujetos a los requerimientos de la ley de mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cubralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

Eliminación



El aspirador, los acumuladores, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje el aspirador, los acumuladores o las pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos de desecho y su realización en la legislación nacional y la directiva europea 2006/66/CE, los aspiradores que ya no son aptos para su uso y respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o vacíos deberán ser recogidos por separado y reciclados de manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Acumuladores/pilas:

Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 20).

NOM

El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Instruções de segurança para aspiradores

Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

► **Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes.** Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.

► **Vigie as crianças.** Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o aspirador.

AVISO **Não aspire substâncias prejudiciais para a saúde como por exemplo pó de madeira de faia ou de carvalho, pó de pedra, asbesto.** Estas substâncias são consideradas cancerígenas. Saiba mais sobre os regulamentos/leis aplicáveis sobre o manuseamento de pó perigoso no seu país.

► **Use o aspirador apenas se tiver recebido informações suficientes para o uso.** Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

AVISO **O aspirador só é adequado para aspirar substâncias secas.** A entrada de líquidos aumenta o risco de choque elétrico.

► **ATENÇÃO! O aspirador só pode ser usado no interior.** A entrada de chuva ou líquidos na parte de cima do aspirador aumenta o risco de choque elétrico.

► **Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.**

► **Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aspirador.

► **Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração.** Deixe a mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó. Caso contrário, poderá inalar o pó.

- **Não limpe o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.
 - **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-círcuito.
 - **Em caso de danos e de utilização incorrecta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiarse ou explodir.** Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores iritem as vias respiratórias.
 - **No caso de utilização incorrecta ou bateria danificada pode vazar líquido inflamável da bateria.** Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico. Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
 - **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-círcito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
 - **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam causar um curto-círcito dos contactos.** Um curto-círcito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
 - **Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.
 - **Só carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador, apropriado para um determinado tipo de baterias, for utilizado para carregar baterias de outros tipos.
-  **Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade.** Há risco de explosão ou de um curto-círcito.
- **Não aspire pó quente ou a arder e não aspire em espaços potencialmente explosivos.** O pó pode incendiarse ou explodir.

Descrição do produto e do serviço

Utilização adequada

O aspirador destina-se a aspirar materiais secos não prejudiciais para a saúde.

O aspirador destina-se apenas para o uso doméstico.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador na página de esquemas.

- (1) Tecla de desbloqueio para o reservatório de pó
- (2) Tecla de ligar/desligar

- (3) Indicador do nível de carga da bateria
 - (4) Bateria ^{a)}
 - (5) Carcaça do motor
 - (6) Reservatório de pó
 - (7) Tubo de prolongamento
 - (8) Bocal para juntas
 - (9) Escova
 - (10) Suporte para bico de juntas/escova
 - (11) Bocal para chão
 - (12) Tecla de desbloqueio da bateria ^{a)}
 - (13) Tubo de prolongamento flexível ^{a)}
 - (14) Filtro de lixo grosso
 - (15) Barra da caixa no filtro de lixo grosso
 - (16) Filtro de pó fino
- a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Aspirador de sólidos sem fio	UniversalVac 18
Número de produto	3 603 CB9 1..
Volume do depósito (bruto)	l 0,5
Vácuo máx. (turbina)	mbar 88
Caudal máx. (turbina)	l/s 28
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg 1,3
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{A)} e durante o armazenamento	°C -20 ... +50
Baterias recomendadas	PBA 18V...
Carregadores recomendados ^{B)}	AL 18...

A) Potência limitada com temperaturas <0 °C

B) Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.

Montagem

Carregar a bateria

- **Só utilizar os carregadores que constam na página de acessórios.** Só estes carregadores são apropriados para as baterias de iões de lítio utilizadas para o seu aspirador.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente no carregador antes da primeira utilização.

A bateria de íões de lítio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria. A bateria de íões de lítio está protegida contra descarga completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". Com a bateria descarregada, o aspirador sem fio é desligado através de uma comutação de proteção.

O acumulador tem de ser retirado do aspirador para ser carregado.

- **Depois do desligamento automático do aspirador não pressione mais a tecla de ligar/desligar.** A bateria pode ser danificada.

A bateria está equipada com uma monitorização de temperatura NTC, que só permite uma carga na faixa de temperatura entre 0 °C e 45 °C. Desta forma é alcançada uma alta vida útil da bateria.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituída. Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

Indicador do nível de carga da bateria

O indicador do nível de carga da bateria (3) mostra durante alguns segundos o nível de carga da bateria, premindo totalmente o interruptor de ligar/desligar (2), e é composto por 3 LEDs verdes.

LED	Capacidade
Luz permanente 3 x verde	≥ 66 %
Luz permanente 2 x verde	33 – 66 %
Luz permanente 1 x verde	11 – 33 %
Luz intermitente lenta 1 x verde	≤ 10 %

Colocação/remoção da bateria

- **Não coloque a bateria com violência.** A bateria está construída de forma a só poder ser encaixada no aspirador na posição certa.
- Empurre a bateria carregada (4) para o aspirador, até engatar de forma perfeitável e ficar bem bloqueada.
- Para retirar a bateria (4) pressione a tecla de desbloqueio (12) puxe pela bateria como ilustrado na figura e retire-a do aspirador (ver figura A). **Não empregar força.**

Montar acessórios de aspiração (ver figura B)

- **Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Os acessórios de aspiração podem ser conectados ao do reservatório de pó (6).

As possibilidades de combinação dos diferentes acessórios de aspiração podem ser consultadas na figura.

- Introduza bem os acessórios de aspiração no conector no reservatório de pó (6) e entre eles.

Funcionamento

- **Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Colocação em funcionamento

- **Antes de aspirar, certifique-se de que a unidade de filtragem está bem montada.**
- **Utilize apenas filtros não danificados (sem fissuras, sem furos etc.). Substitua imediatamente um filtro danificado.**

Ligar/desligar

- Para **ligar** o aspirador, prima a tecla de ligar/desligar (2).
- Para **desligar** o aspirador, prima novamente a tecla de ligar/desligar (2).

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- **Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.
- **Mantenha o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

- De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.
- Limpe os contactos de carga sujos com um pano seco.

Limpar reservatório de pó (ver figuras C1-C2)

Limpe o reservatório de pó (6) após cada utilização, para atingir a capacidade ideal do aspirador.

- Mantenha o aspirador ligeiramente inclinado para baixo, para que ao abrir o aspirador o pó não consiga cair do reservatório de pó.
- Prima a tecla de desbloqueio (1) e retire o reservatório de pó (6) da carcaça do motor (5).
- Agite o reservatório de pó (6) sobre um caixote de lixo apropriado.
- Se necessário, limpe os filtros.
- Em seguida, prenda o reservatório de pó em baixo na carcaça do motor e pressione-o ligeiramente até engatar de forma audível.

Limpar o filtro (ver figuras D1 – D4)

O filtro de pó fino (16) não pode ser molhado quando é limpo.

- Mantenha o aspirador ligeiramente inclinado para baixo, para que ao abrir o aspirador o pó não consiga cair do reservatório de pó.
- Prima a tecla de desbloqueio (1) e retire o reservatório de pó (6) da carcaça do motor (5).

- Escove o filtro de lixo grosso (14).
- Puxe a unidade de filtragem (filtro de lixo grosso (14) e o filtro de pó fino (16)) na barra da caixa (15) para fora da carcaça do motor.
- Puxe o filtro de pó fino (16) para fora do filtro de lixo grosso (14).
- Pressione o filtro de pó fino (16) ligeiramente nas placas laterais longitudinais e sacuda-o com cuidado sobre um reservatório de pó apropriado. Se necessário, escove as lâminas do filtro com uma escova macia.
- A montagem é feita pela ordem inversa.

Avarias

Se a potência de aspiração for insuficiente deverá controlar:

- O reservatório de pó (6) está cheio?
▷ (ver "Limpar reservatório de pó (ver figuras C1-C2)", Página 22)
- Os filtros (14)/(16) estão tapados com pó?
▷ (ver "Limpar o filtro (ver figuras D1 - D4)", Página 22)
- O nível de carga das baterias (4) é reduzido?
▷ (ver "Carregar a bateria", Página 21)

Esvaziar regularmente o reservatório de pó e limpar os filtros garantem um excelente poder de aspiração.

Se em seguida a potência de aspiração não for alcançada, o aspirador deverá ser levado ao serviço pós-venda.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E – 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 21 8511096

Encontra outros endereços da assistência técnica em:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de íões de lítio recomendadas estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências

quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretrizes nacionais suplementares.

Eliminação



O aspirador, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deite o aspirador e as baterias/pilhas no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e a sua implementação na legislação nacional, é necessário recolher separadamente os aspiradores que já não são usados e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrônicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas.

Baterias/pilhas:

Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 23).

Italiano

Avvertenze di sicurezza per aspiratori



Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di sicurezza può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni di grave entità.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

► **Questo aspiratore non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini e persone con ridotte capacità fisi-**

che, sensoriali o intellettuali né con scarsa esperienza o conoscenza del prodotto. In caso contrario sussiste il pericolo di un impiego errato e di infortuni.

► **Sorvegliare i bambini.** In questo modo è possibile evitare che i bambini giochino con l'aspiratore.

► **ATTENZIONE Non aspirare sostanze pericolose per la salute, quali ad esempio polvere di legno di faggio o di quercia, polvere di roccia o amianto.** Tali sostanze sono considerate cancerogene. Informarsi in merito alle normative/leggi vigenti nel proprio Paese in merito a lavorazioni che prevedano il contatto con polveri pericolose per la salute.

► **Utilizzare l'aspiratore solamente se sono state fornite sufficienti informazioni in merito all'utilizzo dello stesso.** Istruzioni accurate riducono la possibilità di un utilizzo errato e di infortuni.

► **ATTENZIONE L'aspiratore è adatto solamente per l'aspirazione di sostanze asciutte.** L'infiltrazione di fluidi aumenta il rischio di folgorazione.

► **ATTENZIONE! L'aspiratore deve essere utilizzato e conservato solamente in ambienti interni.** L'eventuale infiltrazione di pioggia o umidità nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di folgorazione.

► **Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.**

► **Far riparare l'aspiratore esclusivamente da personale tecnico qualificato ed utilizzando ricambi originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'aspirapolvere.

► **Prima della messa in funzione, verificare che il tubo flessibile di aspirazione si trovi in perfette condizioni. Lasciare il tubo di aspirazione montato sull'aspiratore, in modo da evitare che inavvertitamente fuoriesca della polvere.** In caso contrario è possibile inalare polvere.

► **Non pulire l'aspiratore utilizzando un getto d'acqua diretto.** La penetrazione di acqua nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

► **Non aprire la batteria.** Vi è rischio di cortocircuito.

► **In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplodere.** Far entrare aria fresca nell'ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.

► **In caso d'impiego errato o di batteria danneggiata, vi è rischio di fuoriuscita di liquido infiammabile dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto accidentale, risciacquare accuratamente con ac-**

qua. Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi. Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.

► **Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi.** Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.

► **Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, né ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare l'esclusione dei contatti.** Un eventuale corto circuito fra i contatti della batteria potrebbe causare ustioni o incendi.

► **Utilizzare la batteria solo con articoli del produttore.** Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.

► **Caricare le batterie esclusivamente con caricabatterie consigliati dal produttore.** Se un dispositivo di ricarica adatto per un determinato tipo di batterie viene impiegato con batterie differenti, vi è rischio d'incendio.



► **Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità.** Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuiti.

► **Non aspirare polveri calde o infiammabili e non aspirare in ambienti a rischio di esplosione.** Le polveri possono incendiarsi o esplodere.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Utilizzo conforme

L'aspiratore è destinato all'assorbimento e all'aspirazione di sostanze asciutte e non tossiche.

L'aspiratore è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dell'aspiratore sulle pagine con rappresentazione grafica.

- (1) Tasto di sbloccaggio per contenitore per la polvere
- (2) Tasto di accensione/spegnimento
- (3) Indicatore del livello di carica della batteria
- (4) Batteria ^{a)}
- (5) Carcassa motore
- (6) Contenitore per la polvere
- (7) Tubo di prolunga
- (8) Bocchetta a fessura lunga
- (9) Spazzola
- (10) Supporto per bocchetta a fessura lunga/spazzola

- (11) Accessorio a spazzola
 - (12) Tasto di sbloccaggio della batteria^{a)}
 - (13) Tubo di prolunga flessibile^{a)}
 - (14) Filtro per lo sporco più grossolano
 - (15) Costolatura carcassa sul filtro per lo sporco più grossolano
 - (16) Filtro per polveri fini
- a) L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Aspiratore a secco a batteria		UniversalVac 18
Codice prodotto		3 603 CB9 1..
Capacità contenitore (linda)	l	0,5
Depressione max. (turbina)	mbar	88
Portata max. (turbina)	l/s	28
Peso secondo EPTA-Procedura 01:2014	kg	1,3
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica	°C	0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ^{A)} e per lo stoccaggio	°C	-20 ... +50
Batterie consigliate		PBA 18V...
Caricabatteria consigliati ^{B)}		AL 18...

- A) prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
 B) I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Dati tecnici rilevati con batteria in dotazione.

Montaggio

Ricarica della batteria

- Utilizzare esclusivamente i caricabatterie riportati nella pagina degli accessori. Soltanto tali tipi di caricabatterie sono adatti alle batterie al litio utilizzate nell'aspiratore.

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente carica. Per garantire l'intera potenza della batteria, prima dell'impiego iniziale, ricaricare completamente la batteria nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio può essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un'interruzione dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria.

La batteria al litio è protetta contro lo scaricamento completo dal sistema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di batteria scarica, l'aspiratore a batteria viene spento da un apposito circuito di protezione.

La batteria deve essere estratta dall'aspiratore per il caricamento.

- Dopo lo spegnimento automatico dell'aspiratore, non premere ulteriormente il tasto di accensione/spegnimento. La batteria potrebbe subire danni.

La batteria è dotata di un sensore NTC per il controllo della temperatura che permette operazioni di ricarica solo entro un campo di temperatura tra 0 °C e 45 °C. In questo modo si ottiene un'elevata durata della batteria.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo l'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria dovrà essere sostituita.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Indicatore del livello di carica della batteria

L'indicatore del livello di carica della batteria (3), a tasto di accensione/spegnimento (2) completamente premuto, indica il livello di carica della batteria ed è costituito da 3 LED di colore verde.

LED	Autonomia
Luce fissa, 3 LED verdi	≥ 66%
Luce fissa, 2 LED verdi	33 – 66%
Luce fissa, 1 LED verde	11 – 33%
Lampeggio lento, 1 LED verde	≤ 10%

Inserimento e rimozione della batteria

- Non esercitare forza nell'introdurre la batteria. La batteria è realizzata in modo da poter essere innestata nell'aspiratore soltanto se posizionata correttamente.
 - Spingere la batteria (4) carica nell'aspiratore, sino a farla scattare udibilmente in sede e a bloccarla in modo sicuro.
 - Per prelevarla la batteria (4), premere il tasto di sbloccaggio (12) sulla batteria stessa ed estrarla dall'aspiratore come indicato nell'illustrazione (vedere Fig. A). **Durante questa operazione, non esercitare forza.**

Montaggio dell'accessorio di aspirazione (vedere Fig. B)

- Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore. Con tale precauzione, si eviterà che l'aspiratore possa avviarsi accidentalmente.

L'accessorio di aspirazione è innestabile direttamente sul contenitore per la polvere (6).

Le possibilità di combinazione fra i vari elementi accessori di aspirazione sono indicate nell'illustrazione.

- Innestare saldamente gli elementi accessori di aspirazione nell'attacco del contenitore per la polvere (6) ed uno all'interno dell'altro.

Utilizzo

- Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull'aspiratore, di effettuare

regolazioni sull'utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore. Con tale precauzione, si eviterà che l'aspiratore possa avviarsi accidentalmente.

Messa in funzione

- **Prima di procedere all'aspirazione, accertarsi che l'unità filtrante sia montata saldamente.**
- **Utilizzare esclusivamente un filtro integro (privo di screpolature, di fori ecc.). Sostituire immediatamente il filtro, qualora sia danneggiato.**

Accensione/spegnimento

- Per **accendere** l'aspiratore, premere il tasto di accensione/spegnimento (2).
- Per **spennare** l'aspiratore, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento (2).

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

► **Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Con tale precauzione, si eviterà che l'aspiratore possa avviarsi accidentalmente.

► **Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l'aspiratore e le fessure di aerazione pulite.**

- Pulire occasionalmente il corpo dell'aspiratore con un panno inumidito.
- Qualora sui contatti di carica vi sia sporcizia, pulirli con un panno asciutto.

Pulizia del contenitore per la polvere (vedere Figg. C1-C2)

Pulire il contenitore per la polvere (6) dopo ogni utilizzo, per mantenere ottimale l'efficienza dell'aspiratore.

- Mantenere l'aspiratore leggermente inclinato verso il basso, in modo che, aprendolo, la polvere non possa fuoriuscire dal contenitore per la polvere.
- Premere il tasto di sbloccaggio (1) e prelevare il contenitore per la polvere (6) dalla carcassa motore (5).
- Scuotere il contenitore per la polvere (6) sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo.
- Se necessario, pulire i filtri.
- Successivamente, agganciare il contenitore per la polvere nella parte inferiore della carcassa motore e farlo innestare udibilmente, esercitando una leggera pressione.

Pulizia dei filtri (vedere Figg. D1 - D4)

Il filtro per polveri fini (16) andrà pulito esclusivamente a secco.

- Mantenere l'aspiratore leggermente inclinato verso il basso, in modo che, aprendolo, la polvere non possa fuoriuscire dal contenitore per la polvere.

- Premere il tasto di sbloccaggio (1) e prelevare il contenitore per la polvere (6) dalla carcassa motore (5).
- Pulire con una spazzola il filtro per lo sporco più grossolano (14).
- Estrarre l'unità filtrante (filtro per lo sporco più grossolano (14) ed il filtro per polveri fini (16)) dalla costalatura (15) della carcassa motore.
- Estrarre il filtro per polveri fini (16) dal filtro per lo sporco più grossolano (14).
- Premere leggermente verso l'interno sui lati più lunghi del filtro per polveri fini (16) e battere con cautela il filtro stesso sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo. All'occorrenza, pulire le lamelle del filtro per polveri fini con una spazzola morbida.
- L'assemblaggio avverrà in sequenza inversa.

Anomalie

In caso di insufficiente potenza di aspirazione, verificare quanto segue:

- Il contenitore per la polvere (6) è pieno?
▷ (vedi «Pulizia del contenitore per la polvere (vedere Figg. C1-C2)», Pagina 26)
- I filtri (14)/(16) sono intasati di polvere?
▷ (vedi «Pulizia dei filtri (vedere Figg. D1 - D4)», Pagina 26)
- Il livello di carica della batteria (4) è troppo basso?
▷ (vedi «Ricarica della batteria», Pagina 25)

Svuotare il contenitore e pulire i filtri con regolarità, per garantire una potenza di aspirazione ottimale.

Se anche dopo tali interventi non si otterrà la potenza di aspirazione prevista, l'aspiratore andrà inviato al Servizio Assistenza Clienti.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio consigliate sono soggette ai requisiti di legge relativi alle merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada dall'utilizzatore senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non è danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed imballare la batteria in modo che non possa spostarsi nell'imballaggio. Andranno altresì rispettate eventuali ulteriori norme nazionali complementari.

Smaltimento



Aspiratori, batterie, accessori ed imballaggi andranno avviati ad una valorizzazione rispettosa dell'ambiente.



Non gettare l'aspiratore, né le batterie o le pile, nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli aspiratori non più utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagina 26).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor zuigers



Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor toekomstig gebruik.

► **Deze zuiger is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met beperkte fysieke, sensori-**

sche of geestelijke capaciteiten of gebrekkige ervaring en kennis. Anders bestaat er gevaar voor foute bediening en verwondingen.

► **Houd toezicht op kinderen.** Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met de zuiger spelen.

⚠ **WAARSCHUWING** **Zuig geen stoffen die gevaarlijk voor de gezondheid zijn, bijv. beukenshout- of eikenhoutstof, steenstof, asbest.** Deze stoffen gelden als kankerverwekkend. Win informatie in over de geldige regelingen/wetten met betrekking tot de omgang met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, in uw land.

► **Gebruik de zuiger alleen, wanneer u voldoende informatie voor het gebruik heeft gekregen.** Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op verkeerde bediening en letsel.

⚠ **WAARSCHUWING** **De zuiger is alleen geschikt voor het opzuigen van droge stoffen.** Het binnendringen van vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

► **LET OP! De zuiger mag alleen binnenhuis gebruikt en opgeborgen worden.** Het binnendringen van regen of vocht in het bovenste deel van de zuiger verhoogt het risico van een elektrische schok.

► **Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.**

► **Laat de zuiger uitsluitend door gekwalificeerd personeel met originele vervangingsonderdelen repareren.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zuiger in stand blijft.

► **Controleer vóór de ingebruikname of de zuigslang in correcte staat verkeert. Laat daarbij de zuigslang op de zuiger gemonteerd, zodat niet per ongeluk stof naar buiten komt.** Anders kunt u stof inademen.

► **Maak de zuiger niet schoon met een direct gerichte waterstraal.** Het binnendringen van water in het bovenste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektrische schok.

► **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

► **Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen.** Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

► **Bij verkeerd gebruik of een beschadigde accu kan brandbare vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u beiden een arts te raadplegen.** Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbranding leiden.

- ▶ **Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroeven, vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.
- ▶ **Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- ▶ **Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.** Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
- ▶ **Laad de accu's alleen op met oplaadapparaten die door de fabrikant aangeraden worden.** Door een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat bij gebruik met andere accu's het brandgevaar.
-  **Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht.** Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.
- ▶ **Zuig geen heet of brandend stof en niet in ruimtes waar ontstekingsgevaar heerst.** Stof kan ontbranden of ontploffen.

Beschrijving van product en werking

Beoogd gebruik

De zuiger is bestemd voor het opzuigen en afzuigen van voor de gezondheid ongevaarlijke, droge stoffen.

De zuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van de zuiger op de pagina's met afbeeldingen.

- (1) Ontgrendelingsknop voor stofreservoir
- (2) Aan/uit-knop
- (3) Accu-oplaadaanduiding
- (4) Accu^{a)}
- (5) Motorbehuizing
- (6) Stofreservoir
- (7) Verlengingsbuis
- (8) Spleetzuigmond
- (9) Borstel
- (10) Houder voor kierenmondstuk/borstel
- (11) Vloerzuigmond
- (12) Accu-ontgrendelingstoets^{a)}
- (13) Flexibele verlengingsbuis^{a)}
- (14) Grofvuilfilter
- (15) Rand van grofvuilfilter

(16) Fijnstoffilter

- a) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Accudroogzuiger	UniversalVac 18	
Productnummer	3 603 CB9 1..	
Inhoud reservoir (bruto)	l	0,5
Max. onderdruk (turbine)	mbar	88
Max. doorstromingshoeveelheid (turbine)	l/s	28
Gewicht volgens EPTA-Proceduur 01:2014	kg	1,3
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen	°C	0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik ^{A)} en bij opslag	°C	-20 ... +50
Aanbevolen accu's	PBA 18V...	
Aanbevolen oplaadapparaten ^{B)}	AL 18...	

A) beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

B) De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Technische gegevens bepaald met meegeleverde accu.

Montage

Accu opladen

- ▶ **Gebruik alleen de oplaadapparaten die op de accessoirespagina staan vermeld.** Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de bij uw zuiger gebruikte Li-Ion-accu.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.

De Li-Ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

De Li-Ion-accu is door de „Electronic Cell Protection (ECP)“ tegen diepontladingsbescherming. Bij een ontladen accu wordt de accu zuiger door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld.

De accu moet voor het opladen uit de zuiger worden genomen.

- ▶ **Druk na het automatisch uitschakelen van de zuiger niet verder op de aan/uit-knop.** De accu kan anders beschadigd worden.

De accu is voorzien van een thermische beveiliging (NTC) die opladen alleen in het temperatuurbereik tussen 0°C en 45°C toelaat. Daardoor wordt een lange levensduur van de accu bereikt.

Een duidelijk kortere gebruikstijd na het opladen duidt erop dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

Accu-oplaadaanduiding

De accu-oplaadaanduiding (3) geeft de oplaatstoestand van de accu aan, als de aan/uit-knop (2) enkele seconden lang wordt ingedrukt; de aanduiding bestaat uit 3 groene LED's.

LED	Capaciteit
Permanent licht 3 x groen	≥ 66 %
Permanent licht 2 x groen	33 – 66 %
Permanent licht 1 x groen	11 – 33 %
Langzaam knipperlicht 1 x groen	≤ 10 %

Accu plaatsen en verwijderen

- **Gebruik bij het plaatsen van de accu geen geweld.** De accu is zo geconstrueerd dat hij alleen in de juiste positie in de zuiger gestoken kan worden.
 - Schuif de opgeladen accu (4) zodanig in de zuiger, dat deze vastklikt en goed vergrendeld is.
 - Voor het verwijderen van de accu (4) drukt u op de ontgrendelingstoets (12) van de accu en trekt u deze zoals aangebeeld uit de zuiger (zie afbeelding A). **Gebruik daarbij geen geweld.**

Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding B)

- **Verwijder de accu, voordat u de zuiger onderhoudt of reinigt, apparaatininstellingen uitvoert, accessoires verwisselt of de zuiger opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

De zuigaccessoires kunnen direct met het stofreservoir (6) worden gemonteerd.

De combinatiemogelijkheden van de verschillende zuigaccessoires vindt u op de afbeelding terug.

- Steek de zuigaccessoires vast in de aansluiting aan het stofreservoir (6) en in elkaar.

Gebruik

- **Verwijder de accu, voordat u de zuiger onderhoudt of reinigt, apparaatininstellingen uitvoert, accessoires verwisselt of de zuiger opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

Ingebruikname

- **Zorg er vóór het zuigen voor dat de filtereenheid stevig gemonteerd is.**
- **Gebruik uitsluitend een onbeschadigd filter (geen scheuren, geen gaatjes enz.). Vervang een beschadigd filter onmiddellijk.**

In-/uitschakelen

- Om de zuiger **in te schakelen** drukt u op de aan/uit-knop (2).

- Om de zuiger **uit te schakelen** drukt u nogmaals op de aan/uit-knop (2).

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

- **Verwijder de accu, voordat u de zuiger onderhoudt of reinigt, apparaatininstellingen uitvoert, accessoires verwisselt of de zuiger opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.
- **Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.**
 - Reinig de behuizing van de zuiger af te toe met een vochtige doek.
 - Reinig vervuilde laadcontacten met een droge doek.

Stofreservoir reinigen (zie afbeelding C1–C2)

Reinig het stofreservoir (6) na elk gebruik om de optimale prestaties van de zuiger te behouden.

- Houd de zuiger iets naar beneden, zodat bij het openen van de zuiger het stof niet uit het stofreservoir kan vallen.
- Druk op de ontgrendelingsknop (1) en verwijder het stofreservoir (6) van de motorbehuizing (5).
- Klop het stofreservoir (6) boven een geschikte afvalbak uit.
- Indien nodig, reinigt u de filter.
- Hang daarna het stofreservoir onder in de motorbehuizing en laat dan het stofreservoir onder lichte druk hoorbaar vastklikken.

Filter reinigen (zie afbeeldingen D1 – D4)

Het fijnstoffilter (16) mag niet nat worden gereinigd.

- Houd de zuiger iets naar beneden, zodat bij het openen van de zuiger het stof niet uit het stofreservoir kan vallen.
- Druk op de ontgrendelingstoets (1) en verwijder het stofreservoir (6) van de motorbehuizing (5).
- Borstel het grofvuilfilter (14) af.
- Trek de filtereenheid (grofvuilfilter (14) en fijnstoffilter (16)) los van de rand (15) van de motorbehuizing.
- Trek het fijnstoffilter (16) uit het grofvuilfilter (14).
- Druk het fijnstoffilter (16) bij de lengtezijden enigszins samen en klop het voorzichtig boven een geschikte afvalbak uit. Borstel de lamellen van het fijnstoffilter met een zachte borstel af.
- De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Storingen

Controleer bij onvoldoende zuigcapaciteit:

- Is het stofreservoir (6) vol?
 - ▷ (zie „Stofreservoir reinigen (zie afbeelding C1–C2)“, Pagina 29)
- Zijn de filters (14)/(16) dichtgeslibd met stof?
 - ▷ (zie „Filter reinigen (zie afbeeldingen D1 – D4)“, Pagina 29)

- Is de accu (4) niet voldoende opgeladen?
▷ (zie „Accu opladen“, Pagina 28)

Regelmatig leegmaken van het stofreservoir en reinigen van de filters garandeert een optimale zuigcapaciteit.

Als de zuigcapaciteit daarna niet wordt bereikt, moet de zuiger naar de klantenservice worden gebracht.

Klantenservice en gebruiksaadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de aanbevolen Li-ion-accu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedietiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadplegd worden.

Verzend accu's alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd is. Plak bloopliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering



Zuiger, accu's, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.



Gooi zuiger en accu's/batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare stofzuigers en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Accu's/batterijen:

Li-Ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie „Vervoer“, Pagina 30).

Dansk

Sikkerhedsanvisninger til støvsuger



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Overholder sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

► Denne støvsuger er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. I modsats fald er der risiko for fejlbetjening og personsarker.

► Hold børn under opsyn. Derved sikres det, at børn ikke bruger støvsugeren som legetøj.

ADVARSEL Opsug ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. bage- eller egetræsstøv, stenstøv, asbest. Disse stoffer betragtes som kraftfremkaldende. Informér dig om de gældende regler/love vedrørende håndtering af sundhedsskadeligt støv i dit land.

► Benyt kun støvsugeren, hvis du har modtaget tilstrækkelig information om brugen. En omhyggelig instruktion minimerer fejlbetjening og kvæstelser.

ADVARSEL Støvsugeren er kun egnet til opsigning af tørre stoffer. Hvis der trænger væske ind i blæseren, øges risikoen for elektrisk stød.

► **BEMÆRK! Støvsugeren må benyttes og opbevares inden døre.** Indtrængning af regn eller fugt i den øverste del af støvsugeren øger risikoen for elektrisk stød.

► Sørg for god udluftning på arbejdspladsen.

- **Sørg for, at reparationer på støvsugerne kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig sikkerhed i forbindelse med støvsugerne.
- **Kontrollér før ibrugtagning, at sugeslangen er i orden.** Lad herunder sugeslangen være monteret på støvsugeren, så der ikke sker utilsigtet udslip af støv. I modsat fald er der risiko for indånding af støv.
- **Rengør ikke støvsugeren med en direkte vandstråle.** Indtrængning af vand i et støvsugeren overdel øger risikoen for elektrisk stød.
- **Åbn ikke akku'en.** Fare for kortslutning.
- **Beskadiges akku'en, eller bruges den forkert, kan den sive damp ud. Akku'en kan antændes eller eksplodere.** Tilfør frisk luft, og sog læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
- **Hvis akku'en anvendes forkert, eller den er beskadiget, kan der slippe brændbar væske ud af akku'en.** Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skal du skylle med vand. **Søg læge, hvis du får væsken i øjnene.** Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- **Akku'en kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. sørn eller skruetrækere eller ydre kraftpåvirkning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akku'en kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
- **Ikke-benyttede akku'er må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, sørn, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- **Brug kun akku'en i produkter fra producenten.** Kun på denne måde beskyttes batteriet mod farlig overbelastning.
- **Oplad kun akkuerne med ladere, der er anbefalet af fabrikanten.** En lader, der er egnet til en bestemt type akku'er, må ikke benyttes med andre akku'er – brandfare.
-  **Beskyt akku'en mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, snaws, vand og fugtighed).** Der er risiko for ekspllosion og kortslutning.
- **Opsug ikke varmt eller brændende støv, og opsug ikke i eksplorationsfarlige miljøer.** Støv kan let antænde sig selv eller eksplodere.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Beregnet anvendelse

Støvsugerne er beregnet til opsugning af ikke-sundhedsfarlige og tørre emner.
Støvsugerne er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

Illustrerede komponenter

Numereringen af de illustrerede komponenter refererer til gengivelserne af støvsugeren på illustrationssiderne.

- (1) Udløserknap til støvbekholder
 - (2) Tænd/sluk-knap
 - (3) Akku-ladetilstandsindikator
 - (4) Akku^{a)}
 - (5) Motorhus
 - (6) Støvbekholder
 - (7) Forlængerrør
 - (8) Fugemandstykke
 - (9) Børste
 - (10) Holder til fugedyse/børste
 - (11) Gulvmundstykke
 - (12) Akku-udløserknap^{a)}
 - (13) Fleksibelt forlængerrør^{a)}
 - (14) Grovsmudsfilter
 - (15) Forbindelsesstykke hus på grovsmudsfilter
 - (16) Finstøvfilter
- a) Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

Tekniske data

Akku-tørsuger	UniversalVac 18	
Varenummer	3 603 CB9 1..	
Beholdervolumen (brutto)	l	0,5
Maks. undertryk (turbine)	mbar	88
Maks. gennemstrømnings-mængde (turbine)	l/s	28
Vægt iht. EPTA-Procedur 01:2014	kg	1,3
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning	°C	0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ^{a)} og ved opbevaring	°C	-20 ... +50
Anbefaede akku'er	PBA 18V...	
Anbefaede ladere ^{b)}	AL 18...	

A) Begrenset ydelse ved temperaturer <0 °C.

B) De følgende ladere er ikke kompatible med akku'en PBA:
AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Tekniske data bestemt med den medfølgende akku.

Montering

Opladning af akku

- **Brug kun de ladeapparater, der er angivet på tilbehørssiden.** Kun disse ladeapparater er afstemt i forhold til den lithium-ion-akku, der bruges i støvsugeren.

Bemærk: Akken leveres delvis opladet. For at sikre at akken fungerer 100 % oplades akken helt før første ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akken.

Lithium-ion-akkuen er beskyttet mod dybafladning via "Electronic Cell Protection (ECP)" (elektronisk cellebeskyttelse). Når akken er afladet, slukkes akku-sugeren via en beskyttelsesafbryder.

Akkuen skal tages ud af støvsugeren i forbindelse med opladning.

► **Tryk ikke videre på start-stop-kontakten efter automatisk slukning af støvsugeren.** Batteriet kan blive beskadiget.

Akkuen er udstyret med en NTC-temperatuurovervågning, som kun tillader opladning i temperaturområdet mellem 0 °C og 45 °C. Derved opnås en høj levetid for akken.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akken er slidt op og skal udskiftes.

Læs og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Akku-ladetilstandsindikator

Ladetilstandsindikatoren (3) viser akkuens ladetilstand i nogle sekunder, når tænd/sluk-kontakten (2) holdes helt inde, og den består af 3 grønne lysdiode.

LED	Kapacitet
Konstant lys 3 x grøn	≥ 66 %
Konstant lys 2 x grøn	33 – 66 %
Konstant lys 1 x grøn	11 – 33 %
Langsamt blinklys 1 x grøn	≤ 10 %

Isætning og udtagning af akku

- **Brug ikke vold, når du isætter akken.** Akken er konstrueret, så den kun kan sættes i støvsugeren på én måde.
- Skub den opladede akku (4) ind i støvsugeren, indtil den går mærkbart i indgreb og er låst sikkert.
 - Hvis du vil tage akken (4) ud, skal du trykke på udløserknappen (12) på akken og trække den ud af støvsugeren, som vist på billedet (se billede A). **Undgå brug af vold.**

Montering af sugetilbehør (se billede B)

- **Fjern akken, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger af maskinen, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

Støvsugertilbehøret kan samles direkte med støvbeholderen (6).

Du kan se kombinationsmulighederne for de forskellige støvsugertilbehørsdele på billedet.

- Sæt støvsugertilbehørsdelene fast i tilslutningen på støvbeholderen (6) og saml dem.

Brug

- **Fjern akken, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger af maskinen, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

Ibrugtagning

- **Kontroller, at filterenheden er korrekt monteret, før du anvender støvsugeren.**
- **Brug kun ubeskadigede filtre (ingen revner, huller etc.). Udskift straks filteret, hvis det er beskadiget.**

Tænd/sluk

- Når du vil **tænde** for støvsugeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (2).
- Når du vil **slukke** for støvsugeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (2) igen.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

- **Fjern akken, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger af maskinen, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

- **Støvsugeren og ventilationsåbningerne skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.**

- Rengør støvsugerkabinetten en gang imellem med en fugtig klud.
- Rengør snavsesde ladekontakter med en tør klud.

Rengøring af støvbeholder (se billeder C1–C2)

Rengør støvbeholderen (6) efter hver brug for at sikre, at støvsugeren fungerer optimalt.

- Hold støvsugeren let nedad, så støvet ikke kan falde ud af støvbeholderen, når du åbner støvsugeren.
- Tryk på udløserknappen (1), og tag støvbeholderen (6) ud af motorhuset (5).
- Ryst støvbeholderen (6) ud i en egnet affaldsbeholder.
- Rengør om nødvendigt filteret.
- Sæt derefter støvbeholderen i nederst på motorhuset igen, og sæt støvbeholderen hørbart i indgreb med et let tryk.

Rengøring af filter (se billeder D1 – D4)

Finstøvfilteret (16) må ikke rengøres vådt.

- Hold støvsugeren let nedad, så støvet ikke kan falde ud af støvbeholderen, når du åbner støvsugeren.
- Tryk på udløserknappen (1), og tag støvbeholderen (6) ud af motorhuset (5).
- Børst grovsmudsfilteret (14) af.

- Træk filterenheden (grovsmudsfilter **(14)**) og finstøvfilter **(16)**) af ved forbindelsesstykket **(15)** på motorhuset.
- Træk finstøvfilteret **(16)** ud af grovsmudsfilteret **(14)**.
- Tryk finstøvfilteret **(16)** let sammen i længdesiderne, og bank det forsigtigt ud i en egnet affaldsbeholder. Børst finstøvfilterets lameller med en blød børste efter behov.
- Samlingen sker i omvendt rækkefølge.

Fejl

Kontrollér ved utilstrækkelig sugeydelse:

- Er støvbekolderen **(6)** fuld?
▷ (se "Rengøring af støvbekolderen (se billede C1-C2)", Side 32)
- Er filtrene **(14)/(16)** tilstoppede af stov?
▷ (se "Rengøring af filter (se billede D1 - D4)", Side 32)
- Er akkuens ladetilstand **(4)** for lav?
▷ (se "Opladning af akku", Side 31)

Ved regelmæssig tömning af støvbekolderen og rengøring af filtrene sikres en optimal sugeydelse.

Hvis sugeydelsen derefter ikke opnås, skal støvsugeren indleveres hos Kundeservice.

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplisionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørss dele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre værksteder på:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalede lithium-ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transportereres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklaeb åbne kontakter, og indpak akku'en på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballagen. Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse



Støvsuger, akkuer, tilbehør og emballage skal bortskaffes miljømæssigt korrekt, så de kan genvinde.



Smid ikke støvsuger og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsafald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser, der er baseret herpå, skal kasserede støvsugere, og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamlas separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

Akkuer/batterier:

Li-Ion:

Vær opmærksom på anvisningerne i afsnittet "Transport" (se "Transport", Side 33).

Svensk

Säkerhetsanvisning för sugare



Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

► Denna sugare är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet.

I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.

► Håll barn under uppsikt. På så sätt säkerställs att barn inte leker med dammsugaren.

► VARNING Sug inga hälsовådliga ämnen, som tex. stoft från bok- eller ekträ, stendamm eller asbest. Dessa ämnen räknas som

cancerframkallande. Informera dig om de gällande bestämmelserna/lagarna beträffande hanteringen av hälsовådliga damm i ditt land.

- **Använd endast sugen om du har fått tillräckliga informationer om användningen.** En noggrann instruktion reducerar felaktig hantering och skador.

WARNING **Sugen är bara lämplig för att suga torra ämnen.** Inträngande vätskor ökar risken för en elektrisk stöt.

- **OBSERVERA! Sugen får bara användas och förvaras inomhus.** Inträngande regn eller väta i sugens överdel ökar risken för en elektrisk stöt.
- **Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen.**
- **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera den och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att sugens säkerhet bibehålls.
- **Kontrollera innan idrifttagningen att sugslangen är i ett felfritt skick. Lämna i det sammanhanget sugslangen monterad i sugen så att det inte oavsiktligt tränger ut stoft.** I annat fall kan du andas in stoft.
- **Rengör inte sugen med en direkt riktad vattenstråle.** Inträngande vatten i sugens överdel ökar risken för en elektrisk stöt.
- **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.
- **Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor tråda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera.** Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
- **Om batteriet används på fel sätt, eller är skadat, finns det risk för att bränbar vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare.** Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.
- **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av ytter påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.
- **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från det ej använda batteriet för att undvika en bygling av kontakterna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- **Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren.** Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.
- **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.



Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

- **Sug inget hett eller brinnande stoft och inte i lokaler där det finns explosionsrisk.** Stoft kan självantända eller explodera.

Produkt- och prestandabeskrivning

Ändamålsenlig användning

Dammsugaren är avsedd för uppsugning av torra och icke hälsовådliga material.

Dammsugaren är endast avsedd för hushållsbruk.

Illustrerade komponenter

Numereringen av komponenterna hänvisar till illustrationen av dammsugaren på grafiksidan.

- (1) Uppläsningsknapp dammbehållare
- (2) På-Av-knapp
- (3) Indikering batteristatus
- (4) Batteri ^{a)}
- (5) Motorhus
- (6) Dammbehållare
- (7) Förlängningsrör
- (8) Fogmunstycke
- (9) Borste
- (10) Hållare för fogmunstycke/borste
- (11) Golvmunstycke
- (12) Batteri-uppläsningsknapp ^{a)}
- (13) flexibelt förlängningsrör ^{a)}
- (14) Grovsmutsfilter
- (15) Steg på grovsmutsfilter
- (16) Finfilter

a) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

Sladdlös torrdammsugare	UniversalVac 18	
Artikelnummer	3 603 CB9 1..	
Behållarvolym (brutto)	I	0,5
Max. undertryck (turbin)	mbar	88
Max. genomflödesmängd (turbin)	l/s	28
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	°C	0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift ^{a)} och vid lagring	°C	-20 ... +50
Rekommenderade batterier	PBA 18V...	

Sladdlös torrdammsugare UniversalVac 18

Rekommenderade laddare^{b)}

- A) Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
 B) Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA:
 AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
 Teknisk information medföljer batteriet.

Montage

Batteriets laddning

- **Använd endast de laddare som anges på tillbehörssidan.** Endast dessa laddare är anpassade till det lithiumjon-batteri som används på din sug.

Anmärkning: Batteriet levereras delvis laddat. För full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i laddaren.

Lithiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.

Lithiumjonbatteriet är skyddat mot djupurladdning genom "Electronic Cell Protection (ECP)". Vid urladdat batteri stängs den sladdlösa dammsugaren av via en skyddsbytare. Det uppladdningsbara batteriet skall tas ut ur dammsugaren för att laddas.

- **Undvik att trycka på på-/av-knappen efter en automatisk avstängning av sugen.** Batteriet kan skadas.

Batteriet är utrustat med en NTC-temperaturövervakning, som endast tillåter en uppladdning i temperaturintervallet mellan 0 °C och 45 °C. Härvid uppnår batteriet en lång brukstid.

Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

Indikering batteristatus

Batteriets laddindikering (3) visar batteriets laddningsnivå med hjälp av 3 gröna LED-lampor under några sekunder vid helt intryckt på-/av-knapp (2).

LED	Kapacitet
Fast ljus 3 x grön	≥ 66 %
Fast ljus 2 x grön	33 – 66 %
Fast ljus 1 x grön	11 – 33 %
långsam blinkning 1 x grön	≤ 10 %

Sätta in och ta ut batteriet

- **Använd inte våld när du sätter i batteriet.** Batteriet är konstruerat så att det bara kan sättas in på rätt håll i sugen.
- Skjut in det laddade batteriet (4) i dammsugaren, tills den hakar i märkbart och är säkert läst.
 - För att ta ut batteriet (4), tryck på uppläsningsknappen (12) på batteriet och dra ut det ur dammsugaren (se bild A). **Bruka inte våld.**

Montera sugtillbehör (se bild B)

- **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Dammsugartillbehöret kan sättas direkt på dammbehållaren (6).

Du kan se de olika kombinationsmöjligheterna på bilden.

- Sätt fast dammsugartillbehören i anslutningen på dammbehållaren (6) och i varandra.

Drift

- **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Driftstart

- **Kontrollera innan sugningen att filtret är fast monterat.**
- **Använd endast ett oskadat filter (inga revor, små hål etc.). Byt ut skadade filter omedelbart.**

In- och urkoppling

- För att **starta** dammsugaren, tryck på på-/av-knappen (2).
- För att **stänga av** dammsugaren, tryck på på-/av-knappen (2) igen.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

- **Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.**

- Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.

Rengör dammbehållaren (se bilder C1–C2)

Rengör dammbehållaren (6) efter varje användning för att uppnå optimal effekt hos sugen.

- Håll sugaren lätt nedåt så att dammet inte kan falla ut ur dammbehållaren när sugaren öppnas.
- Tryck på uppläsningsknappen (1) och ta av dammbehållaren (6) från motorhuset (5).
- Skaka ur dammbehållaren (6) över lämplig avfallsbehållare.
- Rengör filtret vid behov.
- Haka därefter in dammbehållaren underrill i motorhuset och tryck lätt på dammbehållaren tills den snäpper fast.

Rengör filtret (se bilder D1 – D4)

Finfiltret (16) får inte våtrengöras.

- Håll sugaren lätt nedåt så att dammet inte kan falla ut ur dammbehållaren när sugaren öppnas.
- Tryck på uppläsningsknappen (1) och ta av dammbehållaren (6) från motorhuset (5).
- Borsta av grovsmutsfiltret (14).
- Dra av filternheten (grovsmutsfilter (14) och finfilter (16)) på steget (15) från motorhöljet.
- Dra ut finfiltret (16) ur grovsmutsfiltret (14).
- Tryck ihop finfiltret (16) lätt på längssidorna och knacka försiktigt ur det över en lämplig avfallsbehållare. Borsta vid behov av lamellerna i filtret med en mjuk borste.
- Montering sker i omvänt ordningsföljd.

Störningar

Kontrollera följande vid otillräcklig sugeffekt:

- Är dammbehållaren (6) full?
▷ (se „Rengör dammbehållaren (se bilder C1–C2)“, Sidan 35)
- Är filtren (14)/(16) igensatta med damm?
▷ (se „Rengör filtret (se bilder D1 – D4)“, Sidan 36)
- Är batteriets laddningsstatus (4) för låg?
▷ (se „Batteriets laddning“, Sidan 35)

Regelbunden tömning av dammbehållaren och rengöring av filtren säkerställer optimal sugeffekt.

Om sugeffekten därefter inte uppnås så skall sugen skickas till kundtjänst.

Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under:

www.bosch-pt.com

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktumret som finns på produktens typskyld.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De rekommenderade lithiumjonbatterierna är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygförfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning

beaktas. I detta fall en expert för farligt gods konsulteras vid förberedelse av transport.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpja öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röras i förpackningen. Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Avfallshantering



Dammsugare, batteri, tillbehör och förpackningar ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte dammsugaren eller batterierna i hushållsavfallet!

Endast för EU-länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning i nationell rätt ska förbrukade dammsugare, och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier, samlas in separat och tillföras en miljöanpassad avfallshantering.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador på hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen.

Sekundär-/primärbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se „Transport“, Sidan 36).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger for sugere



Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonen.

> Sugeren er ikke beregnet brukt av barn og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap. Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.

► **Må plasseres utilgjengelig for barn.** På den måten unngår du at barn leker med sugeren.

ADVARSEL **Ikke sug opp helseskadelige stoffer, f.eks. bøke- og eikestøv, steinstøv eller asbest.** Disse stoffene betraktes som kreftfremkallende. Gjør deg kjent med gjeldende forskrifter/lover når det gjelder håndtering av helsefarlig støv i landet ditt.

► **Bruk bare sugeren når du har tilstrekkelig kunnskap om bruken av den.** Grundig instruksjon reduserer feilbetjening og personskader.

ADVARSEL **Sugeren er bare beregnet til oppsuging av tørre stoffer.**

Inntryngning av væske øker faren for elektrisk støt.

► **OBS! Sugeren skal bare brukes og oppbevares innendørs.** Inntryngning av regn eller fuktighet i sugeroverdelen øker faren for elektrisk støt.

► **Sorg for god ventilasjon på arbeidsplassen.**

► **Reparasjoner av sugeren må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** På den måten opprettholdes sugerens sikkerhet.

► **Kontroller før igangsetting av sugeslangen er i feilfri stand. La sugeslangen stå montert på sugeren slik at det ikke utsiktet slippes ut støv.** Ellers kan du puste inn støv.

► **Ikke rengjør sugeren med direkte vannstråler.** Dersom det kommer vann inn i sugeroverdelen, øker faren for elektrisk støt.

► **Batteriet må ikke åpnes.** Det er fare for kortslutning.

► **Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere.** Sørg for forsyning av friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedrettsorganene.

► **Ved feil bruk eller skadet batteri kan brennbart væske lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skyllses med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege.** Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.

► **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekker eller på grunn av ytre påvirkning.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overoppphetet.

► **Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares i god avstand fra binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

► **Bruk batteriet bare i produkter fra produsenten.** Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

► **Lad batteriene bare med ladere som anbefales av produsenten.** Det medfører brannfare hvis en lader som er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.

 **Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet.** Det er fare for eksplosjon og kortslutning.

► **Ikke sug opp varmt eller brennende støv, og ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom.** Støv kan selvantenne eller eksplodere.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Sugeren er beregnet for suging av tørre stoffer som ikke er helseskadelige.

Sugeren er utelukkende beregnet for husholdnings- og boligbruk.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonssidene.

- (1) Utøserknapp for støvbeholderen
 - (2) Av/på-knapp
 - (3) Indikator for batteriladenivå
 - (4) Batteri^{a)}
 - (5) Motorhus
 - (6) Støvbeholder
 - (7) Forlengelsesrør
 - (8) Fugemunnstykke
 - (9) Børste
 - (10) Holder for fugedyse/børste
 - (11) Gulvmunnstykke
 - (12) Utøserknapp for batteri^{a)}
 - (13) Fleksibelt forlengelsesrør^{a)}
 - (14) Grovsmussfilter
 - (15) Husring på grovsmussfilter
 - (16) Finstøvfilter
- a) Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

Batteridrevet tørrsuger	UniversalVac 18
Artikkelnummer	3 603 CB9 1..
Beholdervolum (brutto)	1
Maks. undertrykk (turbin)	88 mbar

Batteridrevet tørrsuger	UniversalVac 18	
Maks. gjennomstrømningsmengde (turbin)	l/s	28
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	°C	0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ^{A)} og ved lagring	°C	-20 ... +50
Anbefalte batterier	PBA 18V...	
Anbefalte ladere ^{B)}	AL 18...	

- A) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C
 B) De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA:
 AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
- Tekniske data beregnet med batteri fra standardleveransen.

Montering

Opplasting av batteriet

- **Bruk bare laderne som er oppført på siden med tilbehør.** Kun disse laderne er tilpasset li-ion-batteriet som skal brukes i støvsugeren.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For å sikre full effekt fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet før førstegangs bruk.

Lithium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladningen.

Li-ion-batteriet har "Electronic Cell Protection (ECP)" som beskytter mot dyputlading. Hvis batteriet blir utladet, sørger en beskyttelseskobling for at den batteridrevne støvsugeren slås av.

Batteriet må tas ut av sugeren når det skal lades.

- **Ikke fortsett å trykke på av/på-knappen etter automatisk utkobling av sugeren.** Batteriet kan skades.

Batteriet er utstyrt med en NTC-temperatuurovervåking som kun aksepterer en oppplading i temperaturområdet mellom 0 °C og 45 °C. Slik oppnås en lang levetid for batteriet.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.

Følg anvisningene om kassering.

Indikator for batteriladenivå

Indikatoren for batteriets ladenivå (3) viser batteriets ladenivå i noen sekunder når av/på-knappen (2) trykkes halveis eller helt inn, og består av tre grønne lysdioder.

LED	Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønt	≥ 66 %
Kontinuerlig lys 2 x grønt	33 - 66 %
Kontinuerlig lys 1 x grønt	11 - 33 %
Blinker langsomt grønt 1 gang	≤ 10 %

Sette inn og ta ut batteriet

- **Bruk ikke makt når du setter inn batteriet.** Batteriet er konstruert er slik at det bare kan settes inn i sugeren i riktig posisjon.
- Skyv det opladede batteriet (4) inn i sugeren til det merkes at det festes og låses sikkert.
- For å ta ut batteriet (4) trykker du på utløserknappen (12) på batteriet og trekker det ut av batteriommet (se bilde A). **Ikke bruk makt.**

Montere sugetilbehør (se bilde B)

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

Sugetilbehøret kan festes rett på støvbeholderen (6). Bildet viser kombinasjonsmulighetene for de forskjellige tilbehørsdelene.

- Stikk tilbehørsdelene helt inn i koblingen på støvbeholderen (6) og inn i hverandre.

Bruk

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

Igangsetting

- **Kontroller at filterenheten er festet ordentlig før suging.**
- **Bruk bare et uskadet filter (ingen sprekker, ingen hull osv.). Skift ut filteret med én gang hvis det er skadet.**

Inn-/utkobling

- For å **slå på** sugeren trykker du på av/på-knappen (2).
- For å **slå av** trykker du på av/på-knappen igjen (2).

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

- **Sorg for at sugeren og ventilasjonslissen alltid er rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.**

- Rengjør huset til sugeren nå og da med en fuktig klut.
- Rengjør skitne ladekontakter med en tørr klut.

Rengjøre støvbeholderen (se bilde C1-C2)

For å opprettholde optimal sugeeffekt må du alltid rengjøre støvbeholderen (6) etter bruk.

- Hold sugeren litt skrått nedover, slik at ikke støv kan falle ut av støvbeholderen når du åpner sugeren.
- Trykk på utløserknappen (1), og ta støvbeholderen (6) av motorhuset (5).
- Rist støvbeholderen (6) tom over en egnet avfallsbeholder.
- Rengjør filteret om nødvendig.
- Sett deretter støvbeholderen inn i motorhuset igjen, og trykk lett på støvbeholderen til det høres at den festes.

Rengjøre filtrene (se bilde D1 – D4)

Finstøvfilteret (16) må ikke rengjøres vått.

- Hold sugeren litt skrått nedover, slik at ikke støv kan falle ut av støvbeholderen når du åpner sugeren.
- Trykk på utløserknappen (1), og ta støvbeholderen (6) av motorhuset (5).
- Børst av grovmussfilteret (14).
- Trekk filterheten (grov mussfilter (14) og finstøvfilter (16)) på husringen (15) av motorhuset.
- Trekk finstøvfilteret (16) ut av grovmussfilteret (14).
- Trykk finstøvfilteret (16) lett sammen på langsiden og bank det forsiktig over en egnet avfallsbeholder. Børst lamellene til finstøvfilteret rene med en myk børste ved behov.
- Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge.

Feil

Kontroller hvis sugeeffekten ikke er tilstrekkelig:

- Er støvbeholderen (6) full?
 - ▷ (se „Rengjøre støvbeholderen (se bilde C1–C2)“, Side 38)
- Er filtrene (14)/(16) tette av støv?
 - ▷ (se „Rengjøre filtrene (se bilde D1 – D4)“, Side 39)
- Er batteriets ladennivå (4) for lavt?
 - ▷ (se „Oppladning av batteriet“, Side 38)

Jevnlig tømming av støvbeholderen og rengjøring av filtrene sikrer optimal sugeeffekt.

Lever sugeren til kundeservice hvis sugeeffekten ikke oppnås etter dette.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder på:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalte li-ion-batteriene underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.. luftransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Ta også hensyn til videreførende nasjonale forskrifter.

Deponering



Sugeren, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Sugeren og batterier må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Ifølge det europeiske direktivet 2012/19/EU om bruk av elektrisk og elektronisk utstyr og gjennomføringen av dette i nasjonalt lovverk må sugere som ikke lenger kan brukes, og ifølge det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte eller brukte oppladbare batterier/engangs batterier, sorteres og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

Ikke-forskriftsmessig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall kan føre til miljø- og helseskader på grunn av eventuelle farlige stoffer.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se „Transport“, Side 39).

Suomi

Imuria koskevat turvallisuusohjeet



Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jätäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/ tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja ohjetiedot tulevaa käyttöä varten.

- ▶ **Tätä imuria ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistillisiltä tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämynnen omaavien henkilöiden käyttöön.** Muuten voi tapahduta käyttövirheitä ja tapaturmia.
- ▶ **Pidä lapsia silmällä.** Näin saat varmistettua, etteivät lapset leiki imurin kanssa.

VAROITUS Älä imuroi terveydelle haitallisia materiaaleja, esimerkiksi pyökkitai tamppipölyä, kivipölyä tai asbestia. Nämäaineet katsoaan syöpää aiheuttaviksi. Noudata maakohtaisia määräyksiä/lakeja, jotka koskevat terveydelle haitallisten pölyalausten käsittelyä.

▶ **Käytä imuria vain, kun olet saanut riittävän opastuksen sen käytöstä.** Huolellinen käyttöopastus vähentää käyttövirheiden ja tapaturmien vaaraa.

VAROITUS Imuri soveltuu vain kuivan pölyn imurointiin. Nesteiden pääsy laitteeseen aiheuttaa sähköiskuvaran.

▶ **HUOMIO!** Imuria saa käyttää ja säilyttää vain sisätiloissa. Sähköiskuvara, jos imuriin yläosan sisään pääsee sadevettä tai kosteutta.

▶ **Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.**

▶ **Anna imuran korjaustyö vain valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.** Nämä varmistat, että imuri säilyy turvallisena.

▶ **Tarkasta ennen käyttöönottoa imuletkun moitteeton kunto.** Jätä imuletku kiinni imuriin, jotta pölyä ei pääse vahingossa levämään ympäristöön. Muutoin saatat hengittää pölyä.

▶ **Älä puhdista imuria vesisuihkulla.** Veden pääsy imuriin yläosaan aiheuttaa sähköiskuvaran.

▶ **Älä avaa akkuja.** Oikosulkivaara.

▶ **Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioituu tai jos akku käytetään epäasiainmukaisesti.** Akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää. Järjestää tehokas ilmanvaihto ja käännyn lääkärin puoleen, jos havaitset ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.

▶ **Virheellisen käytön tai vaurioituneen akun yhteydessä akusta saattaa vuotaa herkästi sytyvää nestettä.** Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, käännyn lisäksi lääkärin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihmisen ärsytystä ja palovammoja.

▶ **Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvit) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-**

kua. Tämä voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savumiseen, räjähätmiseen tai ylikuumenemiseen.

▶ **Varmista, ettei laitteesta irrotettu akku kosketa paperiinliittimiä, kolikoita, avaimia, naujoja, ruuveja tai muita pieniä metalliesineitä, koska ne voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.

▶ **Käytä akkuja vain sen valmistajan tuotteissa.** Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormitukseen.

▶ **Lataa akut vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla.** Latauslaite, joka soveltuu määräntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.



Suojaa akkuja kuumuudelta, esimerkiksi pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tuleelta, lialta, vedeltä ja kosteudelta. Räjähdyks- ja oikosulkivaara.

▶ **Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä.** Älä imuroi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Pöly saattaa sytyä tai räjähtää.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Määräyksenmukainen käyttö

Imuri on tarkoitettu terveydelle vaarattomien ja kuivien aineiden imurointiin.

Imuri on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäytöön.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa piirrossivuilla oleviin imurikuviin.

(1) Pölysäiliön lukituksen avauspainike

(2) Käynnistyspainike

(3) Akun lataustilan näyttö

(4) Akku^{a)}

(5) Moottorin runko

(6) Pölysäiliö

(7) Jatkoputki

(8) Rakosuulake

(9) Harja

(10) Rakosuulakkeen/harjan pidin

(11) Lattiasuulake

(12) Akun lukituksen avauspainike^{a)}

(13) Taipuisa jatkoputki^{a)}

(14) Karkean lian suodatin

(15) Karkean lian suodattimessa oleva kieleke

(16) Hienopölysuodatin

a) Kuvassa näkyvä tai tekstillä mainittu lisätarvikke ei kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikkevalikoiman voit katsoa tarvikkeikuvastostamme.

Tekniset tiedot

Akkukuivaimuri	UniversalVac 18	
Tuotenumero	3 603 CB9 1..	
Säiliön tilavuus (brutto)	l	0,5
Maks. alipaine (turbiihi)	mbar	88
Maks. virtausmääriä (turbiihi)	l/s	28
Paino EPTA-Proceduure 01:2014-ohjeiden mukaan	kg	1,3
Suosittelut ympäristön lämpötila latauksen aikana	°C	0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ^{a)} ja säilytyksessä	°C	-20 ... +50
Suositellut akut		PBA 18V...
Suositellut latauslaitteet ^{b)}		AL 18...

- A) rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C
 - B) Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
- Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.

Asennus

Akun lataaminen

- **Käytä vain tarviksesivulla mainittuja latauslaitteita.**
Vain nämä latauslaitteet soveltuват imurissa käytettävälle lithiumioniakulle.
- **Huomautus:** Akku toimitetaan osittain ladattuna. Akun täyden tehon varmistamiseksi akku tulee ladata latauslaitteessa täyteen ennen ensikäyttöä.
Lithiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tämä ei lyhennä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkuja.
- Akku täytyy irrottaa imurista latausta varten.

- **Älä paina käynnistyspainiketta enää imurin automatisens sammuttamisen jälkeen.** Akku saattaa vahingoittua.

Akku on varustettu NTC-lämpötilavalvonnanolla, joka sallii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa 0–45 °C. Tämä varmistaa akun pitkän käyttöön.

Huomattavasti lyhentynyt käyntiaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on elinikänsä lopussa ja täytyy vaihtaa uuteen. Huomioi hävitysojehet.

Akun lataustilan näyttö

Akun lataustilan näyttö (3) koostuu 3 vihreästä LED-valosta ja näyttää käynnistyspainikkeen (2) pohjan painamisen yhteydessä akun lataustilan muutaman sekunnin ajan.

LED-valo	Kapasiteetti
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti	≥ 66 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti	33–66 %

LED-valo	Kapasiteetti
1 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti	11–33 %
1 vihreää LED-valoa vilkkuu hitaasti	≤ 10 %

Akun asennus ja irrotus

- **Älä asenna akkua väkisin paikalleen.** Akku on muotoiltu niin, että se sopii imuriin vain oikeassa asennossa.
- Työnnä ladattu akku (4) imuriin niin, että se lukittuu kunnolla paikalleen.
- Kun haluat irrottaa akun (4), paina akun lukituksen avauspainiketta (12) ja vedä akku kuvan mukaisesti ulos imurista (katso kuva A). **Älä irrota akkua väkisin.**

Imutarvikkeiden asentaminen (katso kuva B)

- **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäätiötä, vaihdat tarvikkeoja tai viet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.
Imutarvikkeen voi kytkeä suoraan pölysäiliöön (6).
Katso erilaisten imutarvikkeiden yhdistelymahdollisuudet kuvalta.
- Kytke imutarvikkeet kunnolla kiinni pölysäiliöön liittäään (6) ja toisiinsa.

Käyttö

- **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäätiötä, vaihdat tarvikkeoja tai viet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

Käyttöönotto

- **Varmista ennen imuroinnin aloittamista, että suodatinysikkö on asennettu kunnolla paikalleen.**
- **Käytä vain ehjää suodatinta (ei repeämiä, reikiä tai muita vaurioita).** Vaihda vaurioitunut suodatin välittömästi.

Käynnistys ja pysäytys

- **Käynnistä** imuri painamalla käynnistyspainiketta (2).
- **Sammuta** imuri painamalla uudelleen käynnistyspainiketta (2).

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

- **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäätiötä, vaihdat tarvikkeoja tai viet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.
- **Pidä imuri ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.**
- Puhdista imurin runko säännöllisin välialjoin kostealla liinalla.
- Puhdista likaiset latauskoskettimet kuivalla liinalla.

Pölysäiliön puhdistaminen (katso kuvat C1–C2)

Puhdista pölysäiliö **(6)** jokaisen käytökerran jälkeen, jotta imurin imukyky pysyy tehokkaana.

- Pidä imuria hieman alaspäin kallellaan, jotta avattavan imurin pölysäiliöstä ei putoa pölyä.
- Paina lukituksen avauspainiketta **(1)** ja ota pölysäiliö **(6)** pois moottorin rungosta **(5)**.
- Ravistele pölysäiliötä **(6)** sopivan jäteastian päällä.
- Tarvittaessa puhdista suodattimet.
- Ripusta tämän jälkeen pölysäiliö moottorin rungon alaosaan ja paina sääliötä kevyesti niin, että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

Suodattimen puhdistaminen (katso kuvat D1 – D4)

Hienopölysuodatinta **(16)** ei saa märkäpuhdistaan.

- Pidä imuria lievästi alaspäin suunnattuna, jotta imuria avatessa pöly ei pääse putoamaan pölysäiliöstä.
- Paina lukituksen avauspainiketta **(1)** ja ota pölysäiliö **(6)** pois moottorin rungosta **(5)**.
- Harjaa karkean lian suodatin **(14)** puhtaaksi.
- Vedä suodatinysikkö (karkean lian suodatin **(14)** ja hienopölysuodatin **(16)**) kielekkeen **(15)** avulla irti moottorin rungosta.
- Vedä hienopölysuodatin **(16)** irti karkean lian suodattimesta **(14)**.
- Paina hienopölysuodatinta **(16)** pitkittäissivujen kohdalta hieman kokoon ja koputtele sitä varovasti sopivan jäteastian päällä. Tarvittaessa harjaa hienopölysuodattimen lämmit puhakaaksi pehmällä harjalla.
- Kokoamisen tapahtuu päävästaisessa järjestysessä.

Häiriöt

Jos imuteho on riittämätön, tarkista:

- Onko pölysäiliö **(6)** täynnä?
 - ▷ (katso "Pölysäiliön puhdistaminen (katso kuvat C1–C2)", Sivu 42)
- Onko pöly tukkinut suodattimet **(14)/(16)**?
 - ▷ (katso "Suodattimen puhdistaminen (katso kuvat D1 – D4)", Sivu 42)
- Onko akun lataustila **(4)** heikko?
 - ▷ (katso "Akun lataaminen", Sivu 41)

Pölysäiliön tyhjennys ja suodattimen puhdistus säännöllisin välajoin varmistaa optimaalisen imutehon.

Jos imuteho ei vieläkään parane, toimita imuri huoltoon.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä vaaraosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaoasatiedot ovat myös verkkosoiteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielessään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.

Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Suoositellut li-ion-akut ovat vaarallisia aineita koskevien laki-määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja liikenteessä ilman erikoistoimenpiteitä.

Jos lähetys tehdään kolmansien osapuolten kautta (esim.: lentorohtina tai huolintaliikkeen välityksellä), tällöin on huomioitava pakkausta ja merkintää koskevat erikoisvaatimukset. Lähetystä varten tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lähetä vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton. Suojaa navat teipillä ja pakkaa akku niin, ettei se pääse liikkumaan pakauksessa. Huomioi myös mahdolliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

Hävitys



Imuri, akut, lisätarvikkeet ja pakaukset tulee toimittaa ympäristövälliseen uusiokäyttöön.



Älä heitä imuria tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaan käyttökelvottomat imurit sekä EU-direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytettyt akut/paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristövälliseen kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Akut/paristot:

Li-ion:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 42).

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας για απορροφητήρες



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

► **Αυτός ο απορροφητήρας δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις.** Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.

► **Επιβλέπετε τα παιδιά.** Ήτοι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παίξουν με τον απορροφητήρα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ **Μην αναρροφάτε επικίνδυνες για την υγεία ουσίες, π.χ. σκόνη χύλου οξιάς ή σκόνη χύλου δρυός, σκόνη πέτρας, αμίαντο.**

Αυτές οι ουσίες θεωρούνται καρκινογόνες. Ενημερώθετε για τους ισχύοντες κανονισμούς / νόμους σχετικά με τη χρήση επιβλαβών στην υγεία οκονών στη χώρα σας.

► **Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο, όταν έχετε λάβει επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση.** Ήνας επιμέλης κατατοπισμός ελαττώνει τυχόν εσαφαλμένους χειρισμούς και τραυματισμούς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ **Ο απορροφητήρας είναι κατάλληλος μόνο για αναρρόφηση στεγνών υλικών.** Η διείσδυση υγρών αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.** Η διείσδυση βροχής και υγρασίας στο επάνω μέρος του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο μιας ηλεκτροπληξίας.

► **Να φροντίζετε να υπάρχει καλός αερισμός στον χώρο που εργάζεστε.**

► **Αναθέστε την επισκευή του απορροφητήρα μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με γνήσια ανταλλακτικά.** Ήτοι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφαλείας του απορροφητήρα.

► **Πριν τη θέση σε λειτουργία ελέγχετε την άψογη κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.** Αφή-

στε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης συναρμολογημένο στον απορροφητήρα, για να μην εξέλθει ακούσια σκόνη. Διαφορετικά μπορεί να εισπνεύσετε σκόνη.

► **Μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με απευθείας κατευθυνόμενη ακτίνα νερού.** Η διείσδυση νερού στο άνω τμήμα του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκύλωματος.

► **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.** Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.

► **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να διαρρέυσει έυφλεκτο υγρό από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτό.** Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλυθείτε με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια. Τα διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.

► **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.

► **Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκύλωσουν τις επαφές της μπαταρίας.** Ένα βραχυκύλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.

► **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή.** Μόνο έτοι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτιση.

► **Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές, που προτίνονται από τον κατασκευαστή.** Όταν ένας φορτιστής, που προορίζεται μόνο για ένα συγκεκριμένο είδος μπαταριών, χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

 **Προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π.χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, ρύπανση, νερό και υγρασία.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και βραχυκύλωματος.

► **Μην αναρροφάτε καυτή ή αναφλέξιμη σκόνη και ποτέ σε επικίνδυνους για έκρηξη χώρους.** Η σκόνη μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.

Περιγραφή προϊόντος και ισχύος

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Ο απορροφητήρας προορίζεται για απορρόφηση και αναρρόφηση μη επιβλαβών στην υγεία, στεγνών υλικών.
Ο απορροφητήρας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση στα απεικονιζόμενα στοιχεία αναφέρεται στην παράσταση του απορροφητήρα στις σελίδες γραφικών.

- (1) Πλήκτρο απασφάλισης για το δοχείο της σκόνης
 - (2) Πλήκτρο On-Off
 - (3) Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
 - (4) Μπαταρία ^{a)}
 - (5) Περιβλήμα κυνηγήρα
 - (6) Δοχείο σκόνης
 - (7) Σωλήνας επέκτασης
 - (8) Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών
 - (9) Βούρτσα
 - (10) Στήριγμα του ακροφυσίου αναρρόφησης αρμών/της βούρτσας
 - (11) Πέλμα δαπέδου
 - (12) Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας^{a)}
 - (13) Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης^{a)}
 - (14) Φίλτρο χοντρής ρύπανσης
 - (15) Νεύρωση περιβλήματος στο φίλτρο χοντρής ρύπανσης
 - (16) Φίλτρο λεπτής σκόνης
- a) Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απορροφητήρας ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας	UniversalVac 18
Κωδικός αριθμός	3 603 CB9 1..
Χωρητικότητα δοχείου (μικτή)	l 0,5
Μέγ. υποπίσηση (στον ανεμιστήρα)	mbar 88
Μέγ. παροχή (στον ανεμιστήρα)	l/s 28
Βάρος κατά EPTA-Procedur 01:2014	kg 1,3
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση	°C 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ^{a)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C -20 ... +50

Απορροφητήρας ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας

UniversalVac 18

Συνιστώμενες μπαταρίες

PBA 18V...

Συνιστώμενοι φορτιστές^{b)}

AL 18...

A) Περιορισμένη ιαχύ στις θερμοκρασίες <0 °C

B) Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξακριβώθηκαν με μπαταρία από τη συκευασία.

Συναρμολόγηση

Φόρτιση της μπαταρίας

► **Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρονται στη σελίδα εξαρτημάτων.** Μόνο αυτοί οι φορτιστές είναι εναρμονισμένοι με την μπαταρία ίσων των λιθίου που χρησιμοποιείται στον απορροφητήρα σας.

Υπόδειξη: Η μπαταρία παραδίδεται μερικών φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη ιαχύ της μπαταρίας πρέπει να την φορτίσετε στο φορτιστή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Η μπαταρία ίσων των λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή. Η διακόπτη της φόρτισης δεν βλάπτε την μπαταρία.

Η μπαταρία ίσων των λιθίου προστατεύεται με το σύστημα "Electronic Cell Protection (ECP)" από μια πλήρη αποφρότηση. Σε περίπτωση αποφρότησης μπαταρίας απενεργοποιείται ο απορροφητήρας μπαταρίας μέσω ενός κυκλώματος προστασίας.

Για τη φόρτιση της μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τον απορροφητήρα.

► **Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του απορροφητήρα μη συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο On-Off.** Η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά ή βλάβη.

Η μπαταρία είναι εξαπλισμένη με μια διάταξη παρακολούθησης της θερμοκρασίας με αισθητήρα NTC, η οποία περιορίζει τη φόρτιση της μπαταρίας εντός μιας περιοχής θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C και 45 °C. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

'Ενας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.

Προσέξτε στις υποδείξεις απόσυρσης.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (3) με εντελώς πατημένο το διακόπτη On/Off (2) δείχνει για μερικά δευτερόλεπτα την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και αποτελείται από 3 πράσινες φωτοδιόδους (LED).

Φωτοδιόδος (LED)	Χωρητικότητα
Διαρκές φως 3 x Πράσινο	≥ 66 %
Διαρκές φως 2 x Πράσινο	33 – 66 %
Διαρκές φως 1 x Πράσινο	11 – 33 %
αργό αναβόσθημα 1 x Πράσινο	≤ 10 %

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας

- **Μην εξασκείτε κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας καμία βία.** Η μπαταρία είναι κατασκευασμένη έτσι, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στον απορροφητήρα μόνο στη σωστή θέση.
- Σημάντε τη φορτισμένη μπαταρία (**4**) στον απορροφητήρα, ώσπου να ασφαλίσει αισθητά και σίγουρα.
- Για την αφαίρεση της μπαταρίας (**4**) πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (**12**) στην μπαταρία και τραβήξτε την, όπως φαίνεται στην εικόνα έξω από τον απορροφητήρα (βλέπε εικόνα A). **Μην εφαρμόσετε εδώ καμία βία.**

Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων αναρρόφησης (βλέπε εικόνα B)

- **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αιθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

Τα εξαρτήματα αναρρόφησης μπορούν να συναρμολογηθούν απευθείας μαζί με το δοχείο της σκόνης (**6**).

Τις δυνατότητες συνδυασμού των διαφόρων εξαρτημάτων αναρρόφησης θα τις βρείτε στην εικόνα.

- Συνδέστε τα εξαρτήματα αναρρόφησης σταθερά στο σημείο σύνδεσης στο δοχείο της σκόνης (**6**) και μεταξύ τους.

Λειτουργία

- **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αιθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

Εκκίνηση

- **Πριν την αναρρόφηση βεβαιωθείτε, ότι η μονάδα του φίλτρου είναι σταθερά συναρμολογημένη.**
- **Χρησιμοποιείτε μόνο ένα άψογο φίλτρο (χωρίς ρωγμές, χωρίς τρύπες κλπ.). Αλλάξτε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Για την **ενεργοποίηση** του απορροφητήρα πατήστε το πλήκτρο On-Off (**2**).
- Για την **απενεργοποίηση** του απορροφητήρα πατήστε εκ νέου το πλήκτρο On-Off (**2**).

Συντήρηση και σέρβις

Συντήρηση και καθαρισμός

- **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας

μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αιθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

- **Διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερίσμου σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.**

- Καθαρίζετε το περιβλήμα του απορροφητήρα κάπου-κάπου με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τις λερωμένες επαφές φόρτισης με ένα στεγνό πανί.

Καθαρισμός του δοχείου της σκόνης (βλέπε εικόνες C1-C2)

Καθαρίστε το δοχείο της σκόνης (**6**) μετά από κάθε χρήση, για να διατηρήσετε την ιδιαίτερη απόδοσης του απορροφητήρα.

- Κρατήστε τον απορροφητήρα ελαφρά προς τα κάτω, για να μην μπορεί η σκόνη κατά το άνοιγμα του απορροφητήρα να πέσει έξω από το δοχείο της σκόνης.
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (**1**) και αφαιρέστε το δοχείο της σκόνης (**6**) από το περιβλήμα του κινητήρα (**5**).
- Τινάξτε το δοχείο της σκόνης (**6**) πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων.
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα φίλτρα.
- Αναρτήστε μετά το δοχείο της σκόνης κάτω στο περιβλήμα του κινητήρα και πάστε μετά ελαφρά το δοχείο της σκόνης, μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Καθαρισμός φίλτρου (βλέπε εικόνες D1 - D4)

Το φίλτρο λεπτής σκόνης (**16**) δεν επιτρέπεται να καθαριστεί υγρά.

- Κρατήστε τον απορροφητήρα ελαφρά προς τα κάτω, για να μην μπορεί η σκόνη κατά το άνοιγμα του απορροφητήρα να πέσει έξω από το δοχείο της σκόνης.
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (**1**) και αφαιρέστε το δοχείο της σκόνης (**6**) από το περιβλήμα του κινητήρα (**5**).
- Βουρτσίστε το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (**14**).
- Τραβήξτε τη μονάδα φίλτρου (φίλτρο χοντρής ρύπανσης (**14**) και φίλτρο λεπτής σκόνης (**16**)) στη νεύρωση του περιβλήματος (**15**) από το περιβλήμα του κινητήρα.
- Τραβήξτε το φίλτρο λεπτής σκόνης (**16**) από το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (**14**).
- Συμπιέστε το φίλτρο λεπτής σκόνης (**16**) στις μακριές πλευρές ελαφρά και χτυπήστε το προσεκτικά πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων. Όταν χρειάζεται βουρτσίστε τα φυλλάρακια του φίλτρου λεπτής σκόνης με μια μαλακιά βούρτρα.
- Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται με την αντίθετη σειρά.

Βλάβες

Όταν η αναρροφητική ικανότητα είναι ανεπαρκής να διεξάγεται τον παρακάτω έλεγχο:

- Είναι το δοχείο της σκόνης. (**6**) γεμάτο:
 - ▷ (βλέπε «Καθαρισμός του δοχείου της σκόνης (βλέπε εικόνες C1-C2)», Σελίδα 45)
- Είναι τα φίλτρα (**14)/(16**) στομωμένα με σκόνη:
 - ▷ (βλέπε «Καθαρισμός φίλτρου (βλέπε εικόνες D1 - D4)», Σελίδα 45)

- Είναι η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (**4**) πολύ χαμηλή;
- ▷ (βλέπε «Φόρτιση της μπαταρίας», Σελίδα 44)

Το τακτικό άδειασμα του δοχείου της σκόνης και ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων εξασφαλίζει μια ιδιαίτερη απορροφητική ικανότητα.

Προσοκούμε τον απορροφητήρα στο Service σε περίπτωση που μετά το άδειασμα δεν επιτυχάνεται η αναρροφητική ικανότητα.

Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από:

www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους. Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωδήποτε το 10ψηφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Ερχεία 37
19400 Κορωνί - Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Περιστέρω διευθύνσεις σέρβις θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Μεταφορά

Οι συνιστώμενες μπαταρίες ίσωντα λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν οδικώς από τον χρήστη χωρίς άλλους όρους.

Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του τεμαχίου αποστολής να ζητηθεί οπωδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για επικίνδυνα αγαθά.

Αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περιβλήμα είναι άθικτο. Κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία. Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις.

Απόσυρση



Ο απορροφητήρας, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μη ρίχνετε τον απορροφητήρα και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο οι άρχοντες απορροφητήρες και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK οι χαλασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδειχθεμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικίνδυνων ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/Μπαταρίες:

Li-Ion:

Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην ενότητα Μεταφορά (βλέπε «Μεταφορά», Σελίδα 46).

Türkçe

Elektrikli süpürgeler için güvenlik talimatı



Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yanına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olunabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

► Bu elektrikli süpürge çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır. Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.

► Çocuklara göz kulak olun. Bu yolla çocukların elektrikli süpürge ile oynamasını önlersiniz..



Örneğin kayın ağacı veya meşe ağacı tozu, taş tozu, asbest gibi

sağlığa zararlı maddeleri emdirmeyin. Bu maddeler kanserojen kabul edilir. Ülkenizde geçerli olan sağlığa zararlı maddelerle çalışmaya yönelik düzenlemeler/yasal mevzuat hakkında bilgi alın.

- **Elektrikli süpürgeyi ancak kullanımı hakkında yeterli bilgi aldıktan sonra kullanın.** Aletin kullanımı hakkında dikkatli bilgi edinme hatalı kullanma ve yaranan riskini azaltır.

⚠️UYARI

Bu elektrikli süpürge sadece kuru maddelerin emilmesine uygundur.

Aletin içine sıvı sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

- **DİKKAT! Bu elektrikli süpürge sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir ve saklanabilir.** Elektrikli süpürgenin üst parçasına yağmur suyunun veya nemin sızmaması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Çalışma yerinizin iyice havalandırılmasını sağlayın.**
- **Elektrikli süpürgenin sadece kalifiye uzman personel tarafından ve orijinal yedek parça kullanılarak onarılmasını sağlayın.** Bu şekilde elektrikli süpürgenin güvenliğini sağlarsınız.
- **Çalışmaya başlamadan önce her defasında emme hortumunun düzgün işlev görüp görmemiğini kontrol edin. Bu işlem esnasında dışarı toz sızmasını önlemek için emme hortumunu elektrikli süpürgeye takılı bırakın.** Aksi takdirde toz soluyabilirsiniz.
- **Elektrikli süpürgeyi doğrudan gelen su huzmesi ile temizlemeyin.** Elektrikli süpürgenin üst parçası içine su sızmaması elektrik çarpması riskini artırır.
- **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.
- **Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sizabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir.** Çalışığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tariş edebilir.
- **Yanlış kullanım veya hasarlı akü, yanıcı sıvının aküden dışarı sızmasına neden olabilir. Bu sıvi ile temas etmekten kaçının.** Yanlışlıkla temas ederseniz temas eden yeri su ile yıkayın. Sıvı gözlerinize gelecek olursa hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahişlerine ve yanmalara neden olabilir.
- **Civi veya tornavida gibi sıvı nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir.** Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde isınabilir.
- **Kullanım dışındaki aküyü, kontaklar arasında köprüleme yapabilecek büro atacları, maden paraları, anahtarlar, civiler, vidalar veya başka küçük metal nesnelerden uzak tutun.** Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yanıklara neden olabilir.
- **Aküyü yalnızca üreticinin ürünlerinde kullanın.** Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.
- **Akülerleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazlarında şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yanın tehlikesi ortaya çıkar.



Aküyü sıcaktan, sürekli gelen güneş ışısından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.

- **Kızgan veya yanınan maddeleri emdirmeyin ve patlama tehlikesi bulunan yerlerde emdirmeye yapmayın.** Tozlar tutuşabilir veya patlayabilir.

Ürün ve performans açıklaması

Usulüne uygun kullanım

Bu elektrik süpürgesi sağlığa zararlı olmayan kuru maddelerin emilmesi ve temizlenmesi için tasarlanmıştır. Bu elektrik süpürgesi sadece evlerde ve evsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şekli gösterilen bileşenler

Şekli gösterilen bileşenlerin numaraları grafik sayfasındaki elektrik süpürgesi resmindeki numaralarla aynıdır.

- (1) Toz haznesi kilidini açma tuşu
- (2) Açma/kapama tuşu
- (3) Akü şarj durumu göstergesi
- (4) Akü^{a)}
- (5) Motor gövdesi
- (6) Toz haznesi
- (7) Uzatma borusu
- (8) Derz memesi
- (9) Fırça
- (10) Derz memesi/fırça mesnedi
- (11) Taban memesi
- (12) Akü boşalma tuşu^{a)}
- (13) Esnek uzatma borusu^{a)}
- (14) Kaba kir filtersi
- (15) Kaba kir filtersindeki hazne köprüsü
- (16) İnce toz filtersi

a) Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Akülü kuru elektrikli süpürge	UniversalVac 18	
Malzeme numarası	3 603 CB9 1..	
Hazne hacmi (brüt)	l	0,5
Maks. negatif basınç (Türbin)	mbar	88
Maks. akış miktarı (Türbin)	l/sn	28
Ağırlığı	kg	1,3
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca		
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı	°C	0 ... +35

Akülü kuru elektrikli süpürge	UniversalVac 18
Çalışma ^{A)} ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı	°C -20 ... +50
Tavsiye edilen aküler	PBA 18V...
Önerilen şarj cihazları ^{B)}	AL 18...

- A) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
 B) Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir:
 AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
 Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile belirlenmektedir.

Montaj

Akünün şarj edilmesi

- Sadece aksesuar sayfasında belirtilen şarj cihazlarını kullanın. Sadece bu şarj cihazları elektrik süpürgenizde kullanılan Lityum İyon akülerle uygundur.

Not: Akü kısmi şarjı olarak testim edilir. Aküden tam performansı elde edebilmek için ilk kullanımından önce aküyü şarj cihazında tam olarak şarj edin.

Lityum iyon aküler kullanım ömrüleri kısalmadan istediği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.

Lityum iyon akü „Electronic Cell Protection (ECP)“ sistemi ile derin deşarja karşı korunmalıdır. Akü boşaldığında akülü elektrikli süpürge bir koruyucu devre üzerinden kapanır.

Akü şarj edilmek üzere elektrik süpürgesinden çıkarılmalıdır.

- Elektrik süpürgesi otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama tuşuna basmaya devam etmeyin. Aksi takdirde akü hasar görebilir.

Akü bir NTC sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmış olup, bu sistem sadece 0 °C ile 45 °C sıcaklık aralığında şarj işlemine izin verir. Bu sayede akünün kullanım ömrü önemli ölçüde uzar.

Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabiliriyorsa akü ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir. İmha konusundaki talimatlara uyın.

Akü şarj durumu göstergesi

Şarj durumu göstergesi (3) 3 yeşil LED'den oluşur ve açma/kapama salteri (2) tam basılı durumdayken birkaç saniye süre akünün şarj durumunu gösterir.

LED	Kapasite
Sürekli ışık 3 x yeşil	≥ % 66
Sürekli ışık 2 x yeşil	% 33 - 66
Sürekli ışık 1 x yeşil	% 11 - 33
Yavaş tempolu yanıp sönen ışık 1 x yeşil	≤ % 10

Akünün takılması ve çıkarılması

- Aküyü takarken zor kullanmayın. Akü, sadece doğru pozisyonda elektrik süpürgesine takılacak biçimde tasarılanmıştır.

- Şarj edilmiş aküyü (4) hissedilir biçimde kavrama yapıcaya ve güvenli biçimde kilitleninceye kadar elektrik süpürgesine itin.
- Aküyü (4) çıkarmak için aküdeki boş alma tuşuna (12) basın ve resimde gösterildiği şekilde elektrik süpürgesinden çekerek çıkarın (Bkz.: Resim A). **Bu işlem esnasında zor kullanmayın.**

Emme aksesuarının takılması (Bkz.: Resim B)

- Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önlüyor.

Emme aksesuarı doğrudan toz haznesine (6) takılabilir. Çeşitli emme aksesuarı parçalarının kombinasyonu için şeke bakın.

- Emme aksesuarlarını toz haznesine (6) bağlantısına ve birbirine takın.

İşletim

- Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önlüyor.

Çalıştırma

- Emdirmeye işlemeye başlamadan önce filtre ünitesinin sıkıca takılı olduğundan emin olun.
- Sadece hasarsız filtre kullanın (filtrede çatlak, delik ve benzerleri olmamalıdır). Hasarlı filtreyi hemen değiştirin.

Açma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zaman açın.

- Elektrik süpürgesini açmak için açma/kapama tuşuna (2) basın.
- Elektrik süpürgesini kapatmak için açma/kapama tuşuna (2) tekrar basın.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önlüyor.

- Verimli ve güvenli çalışabilmek için elektrikli süpürgeyi ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

- Elektrik süpürgesinin gövdesini zaman zaman nemli bir bezle temizleyin.
- Kirlenen şarj kontaklarını kuru bir bezle temizleyin.

Toz haznesinin temizlenmesi (Bakınız: Resimler C1-C2)

Elektrik süpürgesinin performansını optimum düzeyde tutabilmek için her kullanımdan sonra toz haznesini (**6**) temizleyin.

- Elektrik süpürgesi açıldığında tozun toz haznesinden dışarı çıkmaması için elektrik süpürgesini hafifçe aşağı doğru tutun.
- Boşa alma tuşuna (**1**) basın ve toz haznesini (**6**) motor gövdesinden (**5**) çıkarın.
- Toz haznesini (**6**) uygun bir atık haznesi üzerinde silkeleyin.
- Gerekirse, filtreleri temizleyin.
- Daha sonra toz haznesini aşağıdan motor gövdesine takın ve hafifçe bastırarak toz haznesinin işitilir biçimde kilitleme yapmasını sağlayın.

Filtrenin temizlenmesi (Bkz.: Resimler D1 – D4)

İnce toz filtresi (**16**) ıslak olarak temizlenmemelidir.

- Elektrik süpürgesi açıldığında tozun toz haznesinden dışarı çıkmaması için elektrik süpürgesini hafifçe aşağı doğru tutun.
- Boşa alma tuşuna (**1**) basın ve toz haznesini (**6**) motor gövdesinden (**5**) çıkarın.
- Kaba kir filtresini (**14**) firçalayın.
- Filtre ünitesini (Kaba kir_filtresi (**14**) çekin ve ince toz filtresini (**16**) hazne köprüsünden (**15**) ve motor haznesinden çekerek çıkarın.
- Ince toz filtresini (**16**) kaba kir filtresinden (**14**) çıkarın.
- Ince toz filtresini (**16**) uzun kenarlarından bastırın ve uygun bir atık haznesi üzerinde silkeleyin. Gerekirse ince toz filtresinin lamellerini yumuşak bir fırça ile firçalayarak temizleyin.
- Montajda aynı işlem adımları ters sırayla uygulanır.

Arızalar

Yeterli emme gücü yoksa şu kontrolleri yapın:

- Toz haznesi (**6**) dolu mu?
▷ (Bakınız „Toz haznesinin temizlenmesi (Bakınız: Resimler **C1-C2**)“, Sayfa 49)
- Filtreler (**14**)/(**16**) toz ile tıkanmış durumda mı?
▷ (Bakınız „Filtrenin temizlenmesi (Bkz.: Resimler **D1 – D4**)“, Sayfa 49)
- Akünün (**4**) şarj durumu çok mu düşük?
▷ (Bakınız „Akünün şarj edilmesi“, Sayfa 48)

Toz haznesinin düzenli aralıklarla boşaltılması ve filtrenin temizlenmesi optimum emme performansının korunmasını sağlar.

Buna rağmen emme performansı yeterli olmazsa elektrik süpürgesi müşteri servisine götürülmelidir.

Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz: www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

Türkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti

Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C

Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

10021 Sok. No: 11 AOSB

Çigli / İzmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Bakırçioğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4

Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. İönü Cad. No: 20

Küçükyalı Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-İstanbul

Tel.: 444 80 10

Fax: +90 216 432 00 82
 E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik
 İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
 No: 48/29 İskitler
 Ulus / Ankara
 Tel.: +90 312 3415142
 Tel.: +90 312 3410302
 Fax: +90 312 3410203
 E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Çözüm Bobinaj
 Küsgen San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
 Şehitkamil/Gaziantep
 Tel.: +90 342 2351507
 Fax: +90 342 2351508
 E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Onarım Bobinaj
 Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67
 İskenderun / HATAY
 Tel.: +90 326 613 75 46
 E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com

Faz Makine Bobinaj
 Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
 İşleri Bölümü 663 Sk. No:18
 Murat Paşa / Antalya
 Tel.: +90 242 3465876
 Tel.: +90 242 3462885
 Fax: +90 242 3341980
 E-mail: info@fazmakina.com.tr

Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Şti
 Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210
 Beylikdüzü / İstanbul
 Tel.: +90 212 8720066
 Fax: +90 212 8724111
 E-mail: gunahelektrik@ttmail.com

Sezmen Bobinaj Elektrik El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
 Yenişehir / İzmir
 Tel.: +90 232 4571465
 Tel.: +90 232 4584480
 Fax: +90 232 4573719
 E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr

Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi
 Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
 Çorlu / Tekirdağ
 Tel.: +90 282 6512884
 Fax: +90 282 6521966
 E-mail: info@ustundagsogutma.com

İŞİKLAR ELEKTRİK BOBİN AJ
 Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
 Merkez / ADANA
 Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79
 Fax: +90 322 359 13 23
 E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses


Nakliye

Önerilen Lityum İyon aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.

Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümler uygulmalıdır. Gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Aküler sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etmeyecek biçimde paketleyin. Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.

İmha



Elektrik süpürgesi, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu imha amacıyla bir geri dönüşüm merkezine yollandır.



Elektrik süpürgesini ve aküler/bataryaları evsel atıkların içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

Atık elektriki ve elektronik cihazlara ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa yönetmeliği ve ulusal hukuktaki uygulaması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli süpürgeler ve 2006/66/EC sayılı Avrupa yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/piller ayrı ayrı toplanmalı ve çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmek üzere bir geri dönüşüm merkezine gönderilmelidir.

Atık elektriki ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse olası tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Aküler/bataryalar:

Lityum iyon:

Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyun (Bakınız „Nakliye“, Sayfa 50).

Polski

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z odkurzaczkami



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może prowadzić do

porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dla dalszego zastosowania.

► **Odkurzacz nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

► **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że dzieci nie będą się bawiły odkurzaczem.

⚠ **OSTRZEŻENIE** Nie wolno odsysać materiałów szkodliwych dla zdrowia, np. pyłów buczyny lub drewna dębu, pyłu kamiennego ani azbestu. Substancje te uznawane są za rakotwórcze. Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.

► **Odkurzacz wolno użyć tylko po zapoznaniu się ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi jego użytkowania.** Właściwe przeszkolenie zmniejsza bezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

⚠ **OSTRZEŻENIE** Odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do odsysania suchych materiałów. Przedostanie się cieczy do obudowy podwyższa ryzyko porażenia prądem.

► **UWAGA! Odkurzacz musi być używany i przechowywany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.** Przedostanie się wody lub wilgoci do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.**

► **Naprawę odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zagwarantować zachowanie bezpieczeństwa odkurzacza.

► **Przed uruchomieniem urządzenia należy skontrolować stan techniczny węża. Wąż należy przedtem za-**

mocować do odkurzacza, aby nie nastąpiło niezamierzone wyrzucenie pyłu na zewnątrz. Mogło by wówczas dojść do przedostania się pyłu do dróg oddechowych.

► **Odkurzacz nie wolno czyścić strumieniem wody skierowanym bezpośrednio na niego.** Przedostanie się wody do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.

► **W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpienia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć.** Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.

► **W przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku palnego elektrolitu z akumulatora.** Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.

► **Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

► **Nie używany akumulator należy trzymać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

► **Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta.** Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpieczeństwem dla niego przeciążeniem.

► **Akumulatory należy ładować wyłącznie w ładowarkach zalecanych przez producenta.** Ładowanie akumulatorów innych, niż te, które zostały dla danej ładowarki przewidziane, może spowodować zagrożenie pożarowe.

 **Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami, wodą i wilgocią.** Istnieje zagrożenie zwarcia i wybuchu.

► **Nie wolno odsysać gorących lub tłących się pyłów ani używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.** Pyły mogą się zapalić lub wybuchnąć.

Opis produktu i jego zastosowania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do zasysania i pochłaniania niezagrożających zdrowiu, suchych substancji.

Odkurzacz jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w domu i w gospodarstwie domowym.

Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu odkurzacza na stronach graficznych.

- (1) Przycisk odblokowujący zbiornik
- (2) Włącznik/wyłącznik
- (3) Wskaźnik naładowania akumulatora
- (4) Akumulator ^{a)}
- (5) Obudowa silnika
- (6) Zbiornik
- (7) Rura przedłużająca
- (8) Dysza do fug
- (9) Szczotka
- (10) Uchwyty na dyszę do fug/szczotkę
- (11) Dysza do podłóg
- (12) Przycisk odblokowujący akumulator ^{a)}
- (13) Elastyczna rura przedłużająca ^{a)}
- (14) Filtr
- (15) Strzemiączko na filtrze
- (16) Filtr mikropłytkowy

a) Ośrodek ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Dane techniczne

Odkurzacz akumulatorowy do pracy na sucho	UniversalVac 18	
Numer katalogowy	3 603 CB9 1..	
Pojemność zbiornika (brutto)	l	0,5
Maks. podciśnienie (turbina)	mbar	88
Maks. natężenie przepływu (turbina)	l/s	28
Waga zgodnie z EPTA-Procedurą 01:2014	kg	1,3
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania	°C	0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ^{A)} i przechowywania	°C	-20 ... +50
Zalecane akumulatory	PBA 18V...	
Zalecane ładowarki ^{B)}	AL 18...	

- A) Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.
- B) Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Dane techniczne uzyskane w wyników pomiarów z akumulatorem wchodząącym w zakres dostawy.

Montaż

Ładowanie akumulatora

► **Stosować należy tylko ładowarki wyszczególnione na stronach z osprzętem dodatkowym.** Tylko te ładowarki dostosowane są do ładowania akumulatora litowo-jonowego znajdującego się w wyposażeniu standardowym.

Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować pełną wydajność akumulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Dzięki "Electronic Cell Protection (ECP)" (systemowi elektronicznej ochrony ogniw) akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. W przypadku rozładowanego akumulatora odkurzacz akumulatorowy jest wyłączany przez układ ochronny.

Do ładowania akumulator należy wyjąć z odkurzacza.

► **Po automatycznym wyłączeniu się odkurzacza nie należy wcisnąć włącznika/wyłącznika.** Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

Akumulator wyposażony jest w system kontroli temperatury NTC, który dopuszcza ładowanie wyłącznie w zakresie temperatur pomiędzy 0 a 45°C. W ten sposób zagwarantowana jest długa żywotność akumulatora.

Zdecydowanie krótszy czas pracy po ładowaniu wskazuje na zużycie akumulatora i konieczność jego wymiany na nowy. Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Składający się z trzech zielonych diod wskaźnik naładowania akumulatora (3), po naciśnięciu włącznika/wyłącznika, (2) przez kilka sekund pokazuje stan naładowania akumulatora.

Dioda LED	Pojemność
Światło ciągłe, 3 zielone diody	≥ 66%
Światło ciągłe, 2 zielone diody	33–66%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda	11–33%
Światło migające powoli, 1 zielona dioda	≤ 10%

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

► **Przy wkładaniu akumulatora nie należy stosować siły.**

Akumulator jest w taki sposób skonstruowany, że jego włożenie do odkurzacza możliwe jest tylko wówczas, gdy znajduje się on we właściwej pozycji.

- Wsunąć naładowany akumulator (4) w odkurzacz aż do wyczuwalnego zablokowania, które oznacza prawidłowe zamocowanie.

- Aby wyjąć akumulator (4), należy nacisnąć przycisk odblokowujący (12) na akumulatorze i wyjąć go z odkurzacza tak, jak to pokazano na rysunku (zob. rys. A). **Nie należy przy tym używać siły.**

Montaż osprzętu odkurzacza (zob. rys. B)

► Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się odkurzacza.

Osprzęt do odkurzacza można zamocować bezpośrednio do zbiornika (6).

Sposoby zestawiania poszczególnych elementów osprzętu przedstawione zostały na rysunku.

- Elementy osprzętu należy mocno wsunąć w złącze na zbiorniku (6) lub połączyć ze sobą.

Praca

► Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się odkurzacza.

Uruchamianie

► Przed rozpoczęciem odkurzania należy upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamocowany.
► Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone filtry (bez pęknięć, dziur itp.). W razie stwierdzenia uszkodzeń filtr należy niezwłocznie wymienić.

Włączanie/wyłączanie

- Aby **włączyć** odkurzacz, należy wcisnąć włącznik/wyłącznik (2).
- Aby **wyłączyć** odkurzacz, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (2).

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

► Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się odkurzacza.

► Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.
- Obudowę należy od czasu do czasu przeczyścić wilgotną szmatką.
- Zabrudzone styki ładowania należy czyścić za pomocą suchej szmatki.

Czyszczenie zbiornika (zob. rys. C1-C2)

Zbiornik (6) należy czyścić po każdym użyciu, aby utrzymać stałą maksymalną wydajność odkurzacza.

- Odkurzacz należy przechylić lekko w dół, aby podczas otwierania pył nie wysypał się ze zbiornika.
- Nacisnąć przycisk odblokowujący (1) i wyjąć zbiornik (6) z obudowy silnika (5).
- Wytrząsnąć zbiornik (6) nad odpowiednim pojemnikiem na odpady.
- W razie potrzeby oczyścić filtry.
- W następnej kolejności należy zawiesić zbiornik w obudowie silnika i lekko docisnąć tak, aby zaskoczył w sposób słyszalny w zapadce.

Czyszczenie filtra (zob. rys. D1 – D4)

Filtrow mikropłytkowego (16) nie wolno czyścić na mokro.

- Odkurzacz należy przechylić lekko w dół, aby podczas otwierania pył nie wysypał się ze zbiornika.
- Nacisnąć przycisk odblokowujący (1) i wyjąć zbiornik (6) z obudowy silnika (5).
- Oczyścić filtr (14) za pomocą szczotki.
- Pociągnąć moduł filtru (filtr (14) oraz filtr mikropłytkowy (16)) za strzemiączko (15), zdejmując go z obudowy silnika.
- Zdjąć filtr mikropłytkowy (16) z filtra (14).
- Filtr mikropłytkowy (16) ścisać lekko, trzymając go za dłuższe boki, i wytrząsnąć go ostrożnie nad odpowiednim pojemnikiem na odpady. Lamelki filtra mikropłytkowego należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki.
- Montażu dokonuje się postępując w odwrotnej kolejności.

Usterki

W przypadku znacznego spadku wydajności odsysania należy skontrolować:

- Czy zbiornik (6) jest pełny?
▷ (zob. „Czyszczenie zbiornika (zob. rys. C1–C2)”, Strona 53)
- Czy filtry (14)/(16) nie są zatkane pyłem/kurzem?
▷ (zob. „Czyszczenie filtra (zob. rys. D1 – D4)”, Strona 53)
- Czy akumulator (4) jest w wystarczającym stopniu naładowany?
▷ (zob. „Ładowanie akumulatora”, Strona 52)

Systematyczne opróżnianie zbiornika i czyszczenie filtra gwarantują optymalną moc ssania.

Jeżeli po przeprowadzeniu tych czynności, nie zwiększy się wydajność odsysania, odkurzacz należy oddać do serwisu.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabyciego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-

talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serbisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Pozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Zalecane akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odstońcie styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwając) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadów



Odkurzacz, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać odkurzacza i akumulatory/baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego niezdatne do użytka odkurzacze, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użycia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikające z potencjalnej obecności substancji niebezpiecznych.

Akumulatory/baterie:

Li-Ion:

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale Transport (zob. „Transport“, Strona 54).

Čeština

Bezpečnostní upozornění pro vysavače



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

► **Tento vysavač není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

► **Děti musí být pod dozorem.** Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s vysavačem hrát.

⚠️ VÝSTRAHA Nevysávejte zdraví škodlivé látky, např. prach z bukového nebo dubového dřeva, kamenný prach, azbest. Tyto látky jsou rakovinotvorné. Informujte se o platných předpisech/zákonech ohledně zacházení se zdraví škodlivým prachem ve vaší zemi.

► **Vysavač používejte pouze tehdy, pokud jste obdrželi dostatečné informace o používání.** Důkladná instruktáž snižuje riziko nesprávné obsluhy a poranění.

⚠️ VÝSTRAHA **Vysavač je vhodný pouze pro vysávání suchého materiálu.** Při proniknutí kapalin se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

► **POZOR! Vysavač se smí používat a skladovat jen ve vnitřních prostorách.** Proniknutí dešťové vody nebo vlhkosti do horní části vysavače zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Postarejte se o dobré větrání na pracovišti.
- ▶ Vysavač nechávejte opravovat pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky pouze za použití originálních náhradních dílů. Tím bude zaručeno, že zůstane zachována bezpečnost vysavače.
- ▶ Před uvedením do provozu zkонтrolujte sací hadici, zda je v bezvadném stavu. Sací hadici přitom nechte namontovanou na vysavači, aby nepozorovaně neunikal prach. Jinak můžete prach vdechnout.
- ▶ Vysavač nečistěte přímo namířeným proudem vody. Vníknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.
- ▶ Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybuchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ Při nesprávném použití nebo poškozeném akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře. Vykájící akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- ▶ Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.
- ▶ Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
- ▶ Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce. Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.
- ▶ Akumulátory nabíjejte pouze pomocí nabíječek, které jsou doporučené výrobcem. U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátoru, existuje nebezpečí požáru, pokud se bude používat s jinými akumulátry.
-  Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.
- ▶ Nevysávejte horký nebo hořící prach a nevysávejte v prostorách s nebezpečím výbuchu. Prach se může vznítit nebo vybuchnout.

Popis výrobku a výkonu

Použití v souladu s určeným účelem

Vysavač je určený k vysávání a odsávání zdravotně nezávadných suchých láték.

Vysavač je určený výhradně pro použití v domácnosti a v domě.

Zobrazené součásti

Cílování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení vysavače na stránkách s obrázky.

- (1) Odjištěvací tlačítko nádoby na prach
- (2) Vypínač
- (3) Ukazatel stavu nabití akumulátoru
- (4) Akumulátor^{a)}
- (5) Kryt motoru
- (6) Nádoba na prach
- (7) Prodlužovací trubka
- (8) Štěrbinová hubice
- (9) Kartáč
- (10) Držák štěrbinové hubice/kartáče
- (11) Podlahová hubice
- (12) Odjištěvací tlačítko akumulátoru^{a)}
- (13) Flexibilní prodlužovací hubice^{a)}
- (14) Filtr na hrubé nečistoty
- (15) Spojka na filtru na hrubé nečistoty
- (16) Filtr na jemný prach

a) Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technické údaje

Akumulátorový vysavač pro suché sání	UniversalVac 18	
Číslo výrobku	3 603 CB9 1..	
Objem nádoby (brutto)	l	0,5
Max. podtlak (motor)	mbar	88
Max. průtokové množství (motor)	m ³ /s	28
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C	0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu ^{A)} a při skladování	°C	-20 až +50
Doporučené akumulátor	PBA 18V...	
Doporučené nabíječky ^{B)}	AL 18...	

A) Omezený výkon při teplotách <0 °C.

B) Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní:
AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Technické údaje zjištěny s akumulátorem, který je součástí dodávky.

Montáž

Nabíjení akumulátoru

- Používejte pouze nabíječky uvedené na straně příslušenství. Jen tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithiový akumulátor používaný s vaším vysavačem.

Upozornění: Vysavač se dodává částečně nabité. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte v nabíječce.

Lithiový akumulátor lze nabíjet kdykoli, aniž by se zkrátila jeho životnost. Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.

Lithiový akumulátor je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“ chráněný proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru se akumulátorový vysavač vypne díky ochrannému vypnutí.

Akumulátor se musí kvůli nabíjení z vysavače vymout.

- Po automatickém vypnutí vysavače již nestiskávejte znova tlačítko zapnutí/vypnutí. Akumulátor se může poškodit.

Akumulátor je vybaven kontrolou teploty NTC, která dovolí nabíjení pouze v rozmezí teplot 0 °C až 45 °C. Tím se dosáhne vysoké životnosti akumulátoru.

Výrazně kratší doba chodu po nabítí ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný a musí se vyměnit.

Dodržujte pokyny pro likvidaci.

Ukazatel stavu nabítí akumulátoru

Ukazatel stavu nabítí akumulátoru (3) ukáže při úplně stisknutém vypínači (2) na několik sekund stav nabítí akumulátoru a skládá se ze tří zelených LED.

LED	Kapacita
Trvale svítí 3 zelené	≥ 66 %
Trvale svítí 2 zelené	33 – 66 %
Trvale svítí 1 zelená	11 – 33 %
Pomalu bliká 1 zelená	≤ 10 %

Nasazení a vyjmoutí akumulátoru

- Při nasazování akumulátoru nepoužívejte sílu.

Akumulátor je konstruován tak, že ho lze do vysavače vložit pouze ve správné poloze.

- Zasuňte nabity akumulátor (4) do vysavače tak, aby citelně zaskočil a byl spolehlivě zajištěn.
- Pro vyjmoutí akumulátoru (4) stiskněte odjišťovací tlačítko (12) na akumulátoru a vytáhněte ho z vysavače, jak je znázorněno na obrázku (viz obrázek A).

Nepoužívejte přitom násilí.

Montáž příslušenství pro vysávání (viz obrázek B)

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

Příslušenství pro vysávání lze připojit přímo k nádobě na prach (6).

Možnosti kombinace různého příslušenství jsou znázorněné na obrázku.

- Zasuňte příslušenství pevně do přípojky v nádobě na prach (6).

Provoz

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

Uvedení do provozu

- Před vysáváním zkontrolujte, zda je pevně namontována filtrační jednotka.
- Používejte pouze nepoškozený filtr (bez trhlin, dér atd.). Poškozený filtr ihned vyměňte.

Zapnutí a vypnutí

- Pro **zapnutí** vysavače stiskněte vypínač (2).
- Pro **vypnutí** vysavače znova stiskněte vypínač (2).

Údržba a servis

Údržba a čištění

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

- Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, aby ste pracovali dobře a bezpečně.

- Občas vycistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.
- Znečistěné nabíjecí kontakty očistěte suchým hadrem.

Čištění nádoby na prach (viz obrázky C1–C2)

Nádobu na prach (6) čistěte po každém použití, aby byla zachována optimální výkonnost vysavače.

- Držte vysavač mírně dolů, aby se při otevření vysavače nemohl z nádoby na prach vysypat ihned ven.
- Stiskněte odjišťovací tlačítko (1) a sejměte nádobu na prach (6) z krytu motoru (5).
- Vysypejte nádobu na prach (6) do vhodného odpadu.
- V případě potřeby vycistěte filtry.
- Potom zahákněte nádobu na prach dole do krytu motoru a mírně na nádobu na prach zatlačte, až slyšitelně zaskočí.

Čištění filtrů (viz obrázky D1 – D4)

Filtr na jemný prach (16) se nesmí při čištění namočit.

- Držte vysavač mírně dolů, aby se při otevření vysavače nemohl z nádoby na prach vysypat prach.
- Stiskněte odjišťovací tlačítko (1) a sejměte nádobu na prach (6) z krytu motoru (5).
- Vykartáčujte filtr na hrubé nečistoty (14).

- Vytáhněte filtrační jednotku (filtr na hrubé nečistoty **(14)** a filtr na jemný prach **(16)**) za spojku **(15)** z krytu motoru.
- Vytáhněte filtr na jemný prach **(16)** z filtru na jemné nečistoty **(14)**.
- Filtr na jemné nečistoty **(16)** na podélných stranách mírně stiskněte k sobě a opatrně ho vyklepejte do vhodné nádoby na prach. V případě potřeby vykartáčujte lamely filtru na jemný prach měkkým kartáčem.
- Smontování se provádí v opačném pořadí.

Poruchy

Při nedostatečném výkonu sání zkонтrolujte:

- Není nádoba na prach **(6)** plná?
▷ (viz „Čištění nádoby na prach (viz obrázky **C1-C2**“, Stránka 56)
 - Nejsou filtry **(14)/(16)** zanesené prachem?
▷ (viz „Čištění filtrů (viz obrázky **D1 - D4**“, Stránka 56)
 - Není akumulátor **(4)** příliš vybitý?
▷ (viz „Nabíjení akumulátoru“, Stránka 56)
- Pravidelným vyprazdňováním nádoby na prach a čištěním filtrů se zabezpečí optimální sací výkon.
Není-li poté dosaženo sacího výkonu, je třeba vysavač dát do zákaznického servisu.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveděte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch-pt.cz

Další adresy servisů najdete na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Přeprava

Doporučené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní

požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud není poškozený kryt. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

Likvidace



Vysavač, akumulátor, příslušenství a obaly je třeba odevzdát k ekologické recyklaci.



Vysavač a akumulátor/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním právu se musí již nepoužitelné vysavače a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdát k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli případnému obsahu nebezpečných látek poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Akumulátory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodržujte pokyny uvedené v části Přeprava (viz „Přeprava“, Stránka 57).

Slovenčina

Bezpečnostné pokyny pre vysávač



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapričiňať úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľahké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

► **Tento vysávač nie je určený na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami.** V opačnom prípa-

de hrozí riziko chybnej obsluhy a vzniku poranení.

► Dozerajte na deti. Zaistí sa tým, že sa deti nebudú s vysávačom hrať.

⚠ VÝSTRAHA Nevysávajte zdravie ohrozujúce látky, napr. prach z bukového alebo dubového dreva, kamenný prach, azbest. Tieto látky môžu vytvárať rakovinu. Informujte sa o platných predpisoch/zákonomach vo vašej krajine týkajúcich sa manipulácie s prachom ohrozujúcim zdravie.

► Vysávač používajte len vtedy, keď ste získali dostatok informácií o jeho používaní. Starostlivé zaučenie znižuje možnosti nesprávnej obsluhy a prípadného poranenia.

⚠ VÝSTRAHA Vysávač je vhodný len na vysávanie suchých látok. Vníknutie kvapalín zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Vysávač sa smie používať a odkladať len v interiéroch. Vníknutie dažďa alebo vlhkosti do hornej časti vysávača zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

► Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

► Vysávač dajte opraviť len kvalifikovanému odbornému personálu a len s použitím originálnych náhradných súčiastok. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického prístroja zostane zachovaná.

► Pred uvedením vysávača do prevádzky skontrolujte saciu hadicu, či je v bezchybnom stave. Saciu hadicu pritom nechajte namontovanú na vysávači, aby neúmyselne neunikal prach. Inak by ste mohli prach vydýchať.

► Nečistite vysávač priamo nasmerovaným prúdom vody. Vníknutie vody do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

► Akumulátor neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skratu.

► Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výparы. Akumulátor môže horieť alebo vybuchnúť. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade ľahkostí vyhľadajte lekára. Tieto výparы môžu podráždiť dýchacie cesty.

► Pri nesprávnom používaní alebo poškodení akumulátora môže z neho vytkať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodom. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.

► Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora. Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehrať.

► Nepoužívaný akumulátor neskladujte tak, aby mohol prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, klúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.

► Akumulátor používajte iba vo výrobkoch výrobcu. Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.

► Akumulátor nabíjajte len nabíjačkami odporúčanými výrobcom. Ak sa používa nabíjačka určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

 **Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred trvalým slnečným žiareniom, pred ohňom, špinou, vodou a vlhkosťou.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.

► Nevysávajte horúci alebo horiaci prach a nevysávajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Prach sa môže vzniesť alebo vybuchnúť.

Opis výrobku a výkonu

Používanie v súlade s určením

Vysávač je určený na nasávanie a vysávanie zdravie neohrozujúcich suchých hmôt.

Vysávač je určený výlučne na používanie v domácnosti a v dome.

Vyobrazené komponenty

Číslenie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie vysávača na grafickej strane.

- (1) Odblokovacie tlačidlo nádoby na prach
- (2) Tlačidlo vypínača
- (3) Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- (4) Akumulátor ^{a)}
- (5) Skriňa motora
- (6) Nádoba na prach
- (7) Predĺžovacia rúra
- (8) Štrbinová dýza
- (9) Kefa
- (10) Držiak na štrbinovú dýzu/kefu
- (11) Podlahová dýza
- (12) Tlačidlo na odistenie akumulátora ^{a)}
- (13) Flexibilná predĺžovacia rúra ^{a)}
- (14) Filter na hrubé nečistoty
- (15) Krycí mostík na filtry na hrubé nečistoty
- (16) Filter na jemný prach

a) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.

Technické údaje

Akumulátorový vysávač na vysávanie nasucho		UniversalVac 18
Vecné číslo		3 603 CB9 1..
Objem nádoby vysávača (brutto)	l	0,5
Max. podtlak (turbína)	mbar	88
Max. prietokové množstvo (turbína)	l/s	28
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjanií	°C	0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke ^{A)} a pri skladovaní	°C	-20 ... +50
Odporúčané akumulátory		PBA 18V...
Odporúčané nabíjačky ^{B)}		AL 18...

- A) Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.
- B) Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Technické údaje s akumulátorom, ktorý je súčasťou balenia.

Montáž

Nabíjanie akumulátora

- Používajte len nabíjačky, ktoré sú uvedené na strane príslušenstva. Len tieto nabíjačky sú prispôsobené na lítiovo-iónový akumulátor používaný vo vašom vysávači.

Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite v nabíjačke.

Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.

Lítiovo-iónový akumulátor má ochranu „Electronic Cell Protection (ECP)“ proti hlbokému vybitiu. Keď je akumulátor vybitý, akumulátorový vysávač sa vypne prostredníctvom ochranného vypínania.

Na nabíjanie akumulátora je potrebné vybrať ho z vysávača.

- Po automatickom vypnutí vysávača už ďalej nestláčajte tlačidlo vypínača. Akumulátor sa môže poškodiť.

Akumulátor je vybavený tepelnou poistkou NTC, ktorá dovolí nabíjanie len v rozsahu teplôt 0 °C až 45 °C. Vďaka tomu sa zabezpečí dlhšia životnosť akumulátora.

Výrazne skrátená doba prevádzky akumulátora po nabití signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie.

Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora

Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora (3) signalizuje pri úplne stlačenom vypínači (2) na niekoľko sekúnd stav nabitia akumulátora a pozostáva z 3 zelených LED.

LED	Kapacita
Trvalé svietenie: 3× zelená	≥ 66 %
Trvalé svietenie: 2× zelená	33 – 66 %
Trvalé svietenie 1× zelená	11 – 33 %
pomalé blikanie 1× zelená	≤ 10 %

Vkladanie a vyberanie akumulátora

- Pri vkladaní akumulátora nepoužívajte násilie. Akumulátor je skonštruovaný tak, aby sa dal vysunúť do vysávača len v správnej polohe.
- Nabíjty akumulátor (4) zasuňte do vysávača tak, aby cítelne zaskočil a bezpečne sa zaistil.
- Na vybratie akumulátora (4) stlačte odslofacie tlačidlo (12) na akumulátor a vyberte akumulátor z vysávača (pozri obrázok A). **Nepoužívajte pritom neprimeranú silu.**

Montáž príslušenstva pre vysávanie (pozri obrázok B)

- Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

Príslušenstvo na vysávanie je možné priamo spojiť s nádobou na prach (6).

Možnosti kombinácie rôznych častí príslušenstva k vysávaču si môžete zistiť z obrázka.

- Časti príslušenstva na vysávanie pevne vsuňte do prípojky na nádobe na prach (6) a navzájom do seba.

Prevádzka

- Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

Uvedenie do prevádzky

- Pred vysávaním sa uistite, že je filtračná jednotka pevne namontovaná.
- Používajte len nepoškodený filter (bez trhlín, dier a pod.). Poškodený filter okamžite vymeňte.

Zapnutie/vypnutie

- Vysávač zapnite stlačením vypínača (2).
- Vysávač vypnite opäťovným stlačením vypínača (2).

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať na-

stavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

► **Vysávač a jeho vetracie štrbinu udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.**

- Kryt vysávača občas vyčistite vlhkou handričkou.
- Znečistené kontakty na nabijanie vyčistite suchou handričkou.

Čistenie nádoby na prach (pozri obrázky C1–C2)

Nádobu na prach (6) vyčistite po každom použití, aby sa zachovala optimálna výkonnosť vysávača.

- Podržte vysávač mierne nadol, aby pri otvorení vysávača nemohol vypadnúť prach z nádoby na prach.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo (1) a odoberte nádobu na prach (6) z krytu motora (5).
- Nádobu na prach (6) vytraste nad vhodnou odpadovou nádobou.
- V prípade potreby vyčistite filter.
- Potom nádobu na prach zaveste dolu do krytu motora a ľahkým potlačením ju nechajte počutel'ne zapadnúť.

Čistenie filtra (pozri obrázky D1 – D4)

Filter na jemný prach (16) sa nesmie pri čistení namocit.

- Podržte vysávač mierne nadol, aby pri otvorení vysávača nemohol vypadnúť prach z nádoby na prach.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo (1) a odoberte nádobu na prach (6) z krytu motora (5).
- Vykefujte filter na hrubé nečistoty (14).
- Vytiahnite filtračnú jednotku (filter na hrubé neistoty (14) a filter na jemný prach (16)) za krycí mostík (15) z krytu motora.
- Vytiahnite filter na jemný prach (16) z filtra na hrubé nečistoty (14).
- Stlačte filter na jemný prach (16) na pozdižných stranách mierne k sebe a opatrne ho vyklepte nad vhodnou odpadovou nádobou. V prípade potreby mäkkou kefou očistite lamely filtra na jemný prach.
- Montáž vykonajte v opačnom poradí.

Poruchy

Ak je sací výkon nedostatočný, skontrolujte:

- Je nádoba na prach (6) plná?
▷ (pozri „Čistenie nádoby na prach (pozri obrázky C1–C2)“, Stránka 60)
 - Sú filtre (14)/(16) zanesené prachom?
▷ (pozri „Čistenie filtra (pozri obrázky D1 – D4)“, Stránka 60)
 - Je kapacita akumulátora (4) nízka?
▷ (pozri „Nabíjanie akumulátora“, Stránka 59)
- Pravidelné vyprázdňovanie nádoby na prach a čistenie filtrov zabezpečí optimálny sací výkon.
- Ak sa ani potom nedosiahne dobrý sací výkon, treba vysávač zveriť do opravy autorizovanému servisnému stredisku Bosch.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: www.bosch-pt.com

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Ďalšie adresy servisov nájdete na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Odporúcané lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom spedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásilek bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabal'te tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné dopĺňujúce národné predpisy.

Likvidácia



Vysávač, akumulátory, príslušenstvo a obal odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Neodhadzujte vysávač a akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície v národnom práve sa musia už nepoužitelné vysávače a, podľa európskej smernice 2006/66/ES, poškodené alebo vybité akumulátory/batérie zbierať separované a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Pri nesprávnej likvidácii môžu mať staré elektrické a elektro-nické zariadenia kvôli možnej prítomnosti nebezpečných látok škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Akumulátor/batéria:

Li-Ion:

Dodržujte pokyny uvedené v časti Transport (pozri „Transport“, Stránka 60).

Magyar

Biztonsági előírások porszívók számára



Olvassa el az összes biztonsági figyelmezettel és előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütés-hez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan örizzé meg ezeket az előírásokat.

► **Ez a porszívó nincs arra előírányozva, hogy gyerekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják.** Ellenkező esetben fennáll a hibás kezelés és a sérülés veszélye.

► **Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.** Ez biztosítja, hogy gyerekek ne játszanak a porszívóval.

⚠ FIGYELMEZ- **TETÉS** Ne szívjon egészségre veszélyes anyagokat, például bükkfa- vagy tölgyfaport, köport és azbeszett.

Ezek az anyagok rákkeltő hatásúnak számítanak. Tájékozódjon az Ön országában egészségre ártalmatlan anyagok kezelésére vonatkozó előírásokról/törvényekről.

► **Csak akkor használja a porszívót, ha kielégítő tájékoztatást kapott a használatra vonatkozólag.** Egy gondos kiiktatás csökkenti a hibás kezelés és a sérülések valószínűségét.

⚠ FIGYELMEZ- **TETÉS** A porszívó csak száraz anyagok felszivására alkalmas. A folyadékok behatolása megnöveli az áramütés veszélyét.

► **FIGYELEM!** A porszívót csak belső helyiségekben szabad használni és tárolni. Az eső vagy nedvesség behato-

lása a porszívó felső részébe megnöveli egy áramütés kockázatát.

- **Gondoskodjon a munkahely jó szellőzettséiről.**
- **A porszívót csak szakképzett személyzettel és csak eredeti pótkatrászek felhasználásával javíttassa.** Ez biztosítja, hogy a porszívó biztonságos berendezés maradjon.
- **Az üzembevétel előtt ellenőrizze a szívőtömlő kifogás-talan állapotát.** Ehhez hagyja a szívőtömlöt a porszívóra szerele, nehogy a akaratlanul por lépjen ki. Ellenkező esetben Ön belélegezheti a port.
- **Ne tisztítsa a porszívót közvetlenül ráirányított vízszigárral.** Ha víz hatol be a porszívó felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.
- **Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerű-tlen kezelése esetén abból gözök léphetnek ki.** Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségre, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gözök ingerelhetik a légutakat.
- **Hibás alkalmazás vagy megrongálódott akkumulátor esetén az akkumulátorból gyűlékony folyadék léphet ki.** Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
- **Az akkumuláltart hegyes tárgyak, például tük vagy csavarhúzók, vagy különböző erőbehatások megrongálhat-ják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsátat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.
- **Tartsa távol a használaton kívüli akkumuláltart bár-mely fémtárgytól, mint például irodai kapcsuktól, pénzérmeiktől, kulcsuktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- **Az akkumuláltart csak a gyártó termékeiben használja.** Az akkumuláltart csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.
- **Az akkumuláltart csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel töltse fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumuláltart próbál fel tölteni, tűz keletkezhet.
- **Óvj meg az elektromos kéziszerszámot a forrósgáttal, például a tartós napsugárzástól, a tüztől, a szennyezésektől, a víztől és a nedvességtől.** Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.
- **Ne szívjon fel forró vagy égő porokat és ne szívjon robanásveszélyes helyiségekben.** A porok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

A termék és a teljesítmény leírása

Rendeltetésszerű használat

A porszívó az egészségre nem káros, száraz anyagok fel- és elszívására szolgál.

A porszívó kizártlag a háztartáson és a házon belüli használatra szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a porszívó ábrájának az ábrákat tartalmazó oldalon.

- (1) Porgyűjtő tartály reteszélés feloldó gomb
- (2) Be/Ki-gomb
- (3) Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- (4) Akkumulátor^{a)}
- (5) Motorház
- (6) Porgyűjtő tartály
- (7) Hosszabbítócső
- (8) Résszívó fej
- (9) Kefe
- (10) Tartó a résszívó fej/kefe számára
- (11) Padlószívó fej
- (12) Akkumulátor reteszélésfeloldó gomb^{a)}
- (13) Flexibilis hosszabbító cső^{a)}
- (14) Durva szűrő
- (15) Házborda a durva szennyezetesszűrőn
- (16) Finomporszívó

a) A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozék-programunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

Akkumulátoros száraz porszívó		UniversalVac 18	
Cikkszám		3 603 CB9 1..	
Tartályterfogat (bruttó)	l	0,5	
Max. vákuum (turbina)	mbar	88	
Max. térfogatáram (turbina)	l/s	28	
Tömeg az EPTA-Proceduré 01:2014 (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,3	
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során	°C	0 ... +35	
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során ^{a)} és a tárolás során	°C	-20 ... +50	
Javaolt akkumulátorok		PBA 18V...	

Akkumulátoros száraz porszívó

UniversalVac 18

Javasolt töltőkészülékek^{b)}

AL 18...

- A) < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény
- B) A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
A műszaki adatok a szállítmányhoz tartozó akkumulátorral került meghatározásra.

Összeszerelés

Az akkumulátor feltöltése

- **Csak a tartozékok oldalán megadott töltőkészüléket használja.** Csak ezek a töltőkészülék vannak pontosan beállítva az Ön porszívójában alkalmazásra kerülő lithium-ionos-akkumulátorok töltésére.

Figyelem: Az akkumulátor részben feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töltőkészüléken.

A Li-ion-akkumulátort bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy ez megrövidítené az elettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem árt az akkumulátornak.

A lithium-ionos-akkumulátor az "Electronic Cell Protection (ECP)" védi a túl erős kisülés ellen. Kisült akkumulátor esetén az akkumulátoros porszívót egy biztonsági védőkapcsolás lekapcsolja.

Az akkumulátort a feltöltéshez ki kell venni a porszívóból.

- **A porszívó automatikus kikapcsolása után ne nyomja tovább a be-/kikapcsolót.** Ez megrongálhatja az akkumulátort.

Az akkumulátor egy NTC típusú hőmérsékletellenőrző berendezéssel van felszerelve, amely az akkumulátor töltését csak 0 °C és 45 °C közötti hőmérséklet esetén teszi lehetővé. Ez igen magas akkumulátor-elettartamot biztosít.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemelhető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat.

Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

A (3) töltési szint kijelző teljesen benyomott (2) be-/kikapcsoló esetén néhány másodpercig kijelzi az akkumulátor töltési szintjét és 3 zöld LED-ből áll.

LED	Kapacitás
Tartós fény, 3 x zöld	≥ 66 %
Tartós fény, 2 x zöld	33 – 66 %
Tartós fény, 1 x zöld	11 – 33 %
Lassú villogás, 1 x zöld	≤ 10 %

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

- **Az akkumulátor behelyezésekor ne alkalmazzon erőszakot.** Az akkumulátornak olyan a konstrukciója, hogy azt csak a helyes helyzetben lehet a porszívóba bedugni.

- Tolja be a feltöltött **(4)** akkumulátort a porszívóba, amíg az érezhetően beugrik a reteszeli helyzetbe és biztonságos reteszésre kerül.
- A **(4)** akkumulátor kivételéhez nyomja meg az akkumulátoron található **(12)** reteszélfeloldó gombot és az ábrán látható módon húzza ki az akkumulátor a porszívóból (lásd a **A** ábrát). **Ne eröltesse a kihúzást.**

A porszívó tartozékok felszerelése (lásd a **B ábrát)**

► **Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elrakta.** Ez az elővigyázatos-sági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

A porszívó tartozékeit közvetlenül össze lehet dugaszolni a **(6)** porgyűjtő tartályal.

A különöző porszívó tartozékok kombinációs lehetőségeit lásd az ábrán.

- Dugaszolja szorosan bele a porszívó tartozék alkatrésze-ket a **(6)** porgyűjtő tartályon található csatlakozóba és egymásba.

Üzemeltetés

► **Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elrakta.** Ez az elővigyázatos-sági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

Üzembe helyezés

- **A szívás előtt gondoskodjon arról, hogy a szűrőegység szorosan rögzítve fel legyen szerelve.**
- **Csak megrongálatlan szűrőt (repedések nélkül, lyukak nélkül stb.) használjon. Ha egy szűrő megrongálódott, azonnal cserélje ki.**

Be- és kikapcsolás

- A porszívó **bekapcsolásához** nyomja meg a **(2)** be-/ki-kapcsoló gombot.
- A porszívó **kikapcsolásához** nyomja meg ismét a **(2)** be-/kikapcsoló gombot.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

► **Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elrakta.** Ez az elővigyázatos-sági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

► **Tartsa mindenig tisztán a porszívót és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**

- Időről időre tisztítsa meg egy nedves kendővel a porszívó házát.
- Az elszennyeződött töltőöréintkezőket egy száraz kendővel tisztítsa meg.

A porgyűjtő tartály tisztítása (lásd a **C1–C2 ábrát)**

Minden használat után tisztítsa meg a **(6)** porgyűjtő tartályt, hogy megőrizze a porszívó optimális teljesítőképességét.

- Tartsa kissé lefelé irányítva a porszívót, hogy a por a porszívó felnyitásakor ne eshessen ki a porgyűjtő tartályból.
- Nyomja be a **(1)** reteszélfeloldó gombot és vegye le a **(6)** porgyűjtő tartályt a **(5)** motorházból.
- Rázza ki egy alkalmas hulladékgyűjtő tartály felett a **(6)** porgyűjtő tartályt.
- Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt.
- Ezután akassza be a porgyűjtő tartályt alul a motorházból, majd kissé nyomja rá, amíg az hallhatóan beugrik.

A szűrő tisztítása (lásd a **D1 – D4 ábrát)**

A **(16)** finomporszűrőt nem szabad nedvesen tisztítani.

- Tartsa kissé lefelé irányítva a porszívót, hogy a por a porszívó felnyitásakor ne eshessen ki a porgyűjtő tartályból.
- Nyomja be a **(1)** reteszélfeloldó gombot és vegye le a **(6)** porgyűjtő tartályt a **(5)** motorházból.
- Kefelje le a **(14)** durva szennyezésszűrőt.
- Húzza le a motorhárból a szűrőegységet (**(14)** durva szennyezésszűrő és **(16)** finomporszűrő) a **(15)** ház bor-dajánál.
- Húzza ki a **(16)** finomporszűrőt a **(14)** durva szennyezés-szűrőből.
- Kissé nyomja össze a hosszú oldalainál a **(16)** finomporszűrőt és egy alkalmas hulladéktartály felett óvatosan ütögesse ki. Szükség esetén kefélj le egy puha kefével a fi-nomporszűrő lamelláit.
- Az összeszerelés fordított sorrendben kerül végrehajtásra.

Üzemavarok

Nem elegendő szívási teljesítmény esetén ellenőrizze a következőket:

- A **(6)** porgyűjtő tartály megtelt?
 - ▷ (lásd „A porgyűjtő tartály tisztítása (lásd a **C1–C2** ábrát)”, Oldal 63)
- A **(14)/(16)** szűrő a portól el van dugulva?
 - ▷ (lásd „A szűrő tisztítása (lásd a **D1 – D4** ábrát)”, Oldal 63)
- A **(4)** feltöltési szintje túl alacsony?
 - ▷ (lásd „Az akkumulátor feltöltése”, Oldal 62)

A porgyűjtő tartály rendszeres kiürítése és a szűrök rendsze-re tisztítása optimális szívási teljesítményt biztosít.

Ha a szívási teljesítmény ezután sem megfelelő, adjon a porszívót a Vevőszolgálatnak!

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészkekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdési vannak vagy pótalkatrészket szeretné rendelni, okvétlenül adjon meg a termék típustábláján található 10-jegű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

További szerviz-címek itt találhatók:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szállítás

A javasolt lítium-ion akkumulátorakra a veszélyes árukra vonatkozó követelmények érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül szálíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozoghasson. Vegye figyelembe az adott országban belüli, az előbbieknél esetleg szigorúbb helyi előírásokat.

Eltávolítás



A porszívót, az akkumulátorokat, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Sohase dobja ki a porszívót és az akkumulátorokat/elemekeit a háztartási szemetébe!

Csak az EU-tagországok számára:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és a nemzeti jogba való áltültetésének megfelelően a már nem használható por-

szívó berendezéseket és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük esetleg található veszélyes anyagok következtében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

Akkumulátorok/elemek:

Li-ion:

Kérjük vegye figyelembe a Szállítás fejezetben található tájékoztatót (lásd „Szállítás”, Oldal 64).

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложениях.

Дата изготовления указана на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или по-враждленным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранениясмотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировкисмотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)

Указания по технике безопасности для пылесосов



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

► **Этот пылесос не рассчитан на использование детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями.** Иначе существует опасность неправильного использования или получения травм.

► **Не оставляйте детей без присмотра.** Дети не должны играть с пылесосом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не собираите вредные для здоровья материалы, например, древесную пыль бука или дуба, пыль горных пород, асбест. Эти вещества являются канцерогенными. Осведомьтесь о действующих в Вашей

стране положениях/законах относительно обращения с вредной для здоровья пылью.

► **Используйте пылесос только в том случае, если Вы получили достаточно информации об использовании.** Тщательный инструктаж снижает риск неправильной эксплуатации и травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пылесос предназначен только для всасывания сухих материалов. Проникновение воды внутрь электроинструмента увеличивает риск поражения электрическим током.

► **ВНИМАНИЕ! Используйте и храните пылесос только в помещениях.** Попадание дождевой воды или влаги в пылесос повышает риск удара электрическим током.

► **Обеспечивайте хорошую вентиляцию на рабочем месте!**

► **Ремонт пылесоса разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей.** Этим обеспечивается безопасность пылесоса.

► **Перед эксплуатацией проверяйте безупречное состояние шланга отсасывания. Оставляйте при этом шланг отсасывания подключенным к пылесосу, чтобы пыль случайно не высыпалась.** Иначе Вы можете вдохнуть пыль.

► **Не очищайте пылесос под прямой струей воды.** Проникновение воды в крышку пылесоса увеличивает риск удара электрическим током.

► **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.

► **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может взорваться или взрываться.** Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

► **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней.** При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

► **Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, взрыванию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

► **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут закоротить полюса.** Короткое замы-

жение полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

- ▶ **Используйте аккумулятор только в изделиях изготовителя.** Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.
 - ▶ **Заряжайте аккумуляторные батареи только с помощью зарядных устройств, рекомендованных изготовителем.** Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
-  **Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги.** Существует опасность взрыва и короткого замыкания.
- ▶ **Не собираите горячую или горящую пыль и не работайте во взрывоопасных помещениях.** Пыль может воспламеняться или взрываться.

Описание продукта и услуг

Применение по назначению

Пылесос предназначен для засасывания/собирания не опасных для здоровья сухих материалов.

Пылесос предназначен исключительно только для использования в домашнем хозяйстве.

Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- (1) Кнопка разблокировки контейнера для пыли
- (2) Выключатель
- (3) Индикатор зарженности аккумуляторной батареи
- (4) Аккумулятор^{a)}
- (5) Корпус двигателя
- (6) Контейнер для пыли
- (7) Удлинительная трубка
- (8) Щелевая насадка
- (9) Щетка
- (10) Крепление для щелевой насадки/щетки
- (11) Напольная насадка
- (12) Кнопка разблокировки аккумулятора^{a)}
- (13) Гибкий шланг-удлинитель^{a)}
- (14) Фильтр грубой очистки
- (15) Перемычка корпуса на фильтре грубой очистки
- (16) Фильтр тонкой пыли

a) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей см. в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Аккумуляторный пылесос для сухой уборки		UniversalVac 18
Товарный номер		3 603 CB9 1..
Объем контейнера (брutto)	л	0,5
Макс. разрежение (турбина)	мбар	88
Макс. производительность (турбина)	л/с	28
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,3
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки	°C	0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации ^{A)} и во время хранения	°C	-20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы		PBA 18V...
Рекомендуемые зарядные устройства ^{B)}		AL 18...

- A) Ограниченнная мощность при температуре <0 °C.
 B) Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
 Технические данные определены с аккумуляторной батареей, входящей в объем поставки.

Сборка

Зарядка аккумулятора

- ▶ **Применяйте только перечисленные на странице принадлежностей зарядные устройства.** Только эти зарядные устройства пригодны для литий-ионного аккумулятора данного пылесоса.

Указание: Аккумуляторная батарея поставляется в частично заряженном состоянии. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Литий-ионный аккумулятор может быть заряжен в любое время без сокращения срока службы. Прекращение процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.

Литиево-ионная аккумуляторная батарея защищена от глубокой разрядки системой "Electronic Cell Protection (ECP)". При разряженной аккумуляторной батарее аккумуляторный пылесос выключается благодаря схеме защиты.

Для зарядки аккумуляторную батарею нужно извлечь из пылесоса.

- ▶ **После автоматического отключения пылесоса больше не удерживайте выключатель нажатым.** Аккумулятор может быть поврежден.

Для контроля температуры аккумулятор оснащен терморезистором, который позволяет производить зарядку

только в температурном диапазоне от 0 °C до 45 °C. Это повышает срок службы аккумуляторной батареи. Значительное сокращение продолжительности работы после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и указывает на необходимость его замены. Учитывайте указания по утилизации.

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи (3), состоящий из 3 зеленых светодиодов, при полностью нажатом выключателе (2) отображает на протяжении нескольких секунд уровень заряженности аккумуляторной батареи.

Светодиод	Емкость
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов	≥ 66 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов	33 – 66 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода	11 – 33 %
Медленно мигающий свет 1 зеленого индикатора	≤ 10 %

Установка и снятие аккумулятора

- **При установке аккумуляторной батареи не применяйте силу.** Аккумуляторная батарея устроена таким образом, что она становится в пылесос только в правильном положении.
- Установите заряженную аккумуляторную батарею (4) в пылесос так, чтобы она отчетливо вошла в зацепление и надежно зафиксировалась.
- Для извлечения аккумулятора (4) нажмите на кнопку разблокировки (12) на аккумуляторе и извлеките его, как показано на рисунке, из пылесоса (см. рис. A). **Не применяйте при этом силы.**

Монтаж принадлежностей для всасывания (см. рис. В)

- **Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею.** Эта мера предосторожности предотвращает не преднамеренное включение пылесоса.

Всасывающие принадлежности можно вставлять непосредственно в контейнер для пыли (6).

Возможности комбинирования различных всасывающих принадлежностей см. на рисунке.

- Плотно вставляйте всасывающие принадлежности в патрубок на контейнере для пыли (6) и друг в друга.

Работа с инструментом

- **Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею.**

рею. Эта мера предосторожности предотвращает не преднамеренное включение пылесоса.

Включение электроинструмента

- **Перед работой с пылесосом убедитесь, что фильтр монтирован надежно.**
- **Используйте только фильтры, не имеющие повреждений (трещин, дырок и пр.). В случае повреждения немедленно замените фильтр.**

Включение/выключение

- Чтобы **включить** пылесос, нажмите на выключатель (2).
- Чтобы **выключить** пылесос, еще раз нажмите на выключатель (2).

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- **Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею.** Эта мера предосторожности предотвращает не преднамеренное включение пылесоса.
- **Для обеспечения качественной и безопасной работы сдержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.**
 - Время от времени протирайте корпус пылесоса влажной тряпкой.
 - Протирайте загрязненные зарядные контакты сухой тряпкой.

Очистка контейнера для пыли (см. рис. С1-С2)

Очищайте контейнер для пыли (6) после каждого использования для поддержания оптимальной производительности пылесоса.

- Слегка опустите пылесос, чтобы при открытии пылесоса из пылевой камеры не сыпалась пыль.
- Нажмите на кнопку разблокировки (1) и снимите контейнер для пыли (6) с корпуса двигателя (5).
- Вытряхните контейнер для пыли (6) над подходящим мусорным баком.
- При необходимости очистите фильтры.
- После этого установите контейнер для пыли снизу в корпус двигателя и слегка нажмите на контейнер для пыли, чтобы он вошел в зацепление со щелчком.

Очистка фильтра (см. рис. D1 – D4)

Фильтр тонкой пыли (16) нельзя подвергать влажной очистке.

- Слегка опустите пылесос, чтобы при открытии пылесоса из пылевой камеры не сыпалась пыль.
- Нажмите на кнопку разблокировки (1) и снимите контейнер для пыли (6) с корпуса двигателя (5).
- Очистите фильтр грубою очистки (14) щеткой.

- Снимите фильтр (фильтр грубой очистки **(14)** и фильтр тонкой пыли **(16)**) за перемычку корпуса **(15)** с корпуса двигателя.
- Извлеките фильтр тонкой пыли **(16)** из фильтра грубой очистки **(14)**.
- Слегка сожмите фильтр тонкой пыли **(16)** с длинных боков и осторожно выбейте его над подходящим мусорным баком. При необходимости прочистите пластины фильтра тонкой пыли мягкой щеткой.
- Сборка производится в обратной последовательности.

Неисправности

При недостаточной производительности всасывания проверьте:

- Контейнер для пыли **(6)** полон?
▷ (см. „Очистка контейнера для пыли (см. рис. **C1 – C2**)“, Страница 67)
- Фильтры **(14)/(16)** забились пылью?
▷ (см. „Очистка фильтра (см. рис. **D1 – D4**)“, Страница 67)
- Заряд аккумулятора **(4)** слишком низкий?
▷ (см. „Зарядка аккумулятора“, Страница 66)

Регулярное опорожнение контейнера для пыли и очистка фильтра гарантируют оптимальную мощность всасывания.

Если после этого производительность всасывания не повысится, то пылесос следует сдать в сервисную мастерскую.

Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением делатей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г. Химки, Московская обл.

Тел.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

www.bosch-pt.ru

Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортировка

На рекомендуемые литий-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные предписания.

Утилизация



Пылесосы, аккумуляторные батареи, при надлежащей упаковке необходимо сдавать на экологически чистую утилизацию.



Не выбрасывайте пылесосы и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов Европейского союза:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее преобразованием в национальное законодательство вышедшие из употребления пылесосы и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC дефектные или отслужившие свой срок аккумуляторные батареи/батарейки должны собираться раздельно и сдаваться на экологически чистую рекуперацию.

При неправильной утилизации отработанные электрические и электронные приборы могут оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия в них опасных веществ.

Аккумуляторы/батареи:

Литий-ионные:

Пожалуйста, учитывайте указание в разделе Транспортировка (см. „Транспортировка“, Страница 68).

Українська

Вказівки з техніки безпеки для відсмоктувачів



Прочитайте всі застереження і вказівки. Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

► Цей пилосмок не розрахований на використання дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями. Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.

► Дивіться за дітьми. Діти не повинні грatisя з ПИЛОСМОКОМ.

⚠ ПОПЕРЕ-ДЖЕННЯ Не збирайте небезпечні для здоров'я матеріали, напр., букувабудову тирсу, породний пил, азбест. Ці речовини вважаються канцерогенними. Довідайтесь про чинні положення/закони стосовно поводження із шкідливим для здоров'я пилом, що діють у Вашій країні.

► Використовуйте пилосмок лише після отримання достатньої інформації стосовно використання. Ретельний інструктах зменшує ризик неправильного користування інструментом та ризик травм.

⚠ ПОПЕРЕ-ДЖЕННЯ Пилосмок призначений лише для збирання сухих матеріалів. Потрапляння рідини в електроінструмент підвищує ризик ураження електричним струмом.

► УВАГА! Пилосмок дозволяється використовувати та зберігати лише в приміщеннях. Потрапляння дощової води або вологи у пилосмок збільшує ризик ураження електричним струмом.

► Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.

► Ремонт пилосмока дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з використанням оригінальних запчастин. Цим

забезпечується збереження пилосмоком його безпечних властивостей.

- ▶ **Перед експлуатацією перевіряйте бездоганний стан відсмоктувального шланга.** Не від'єднуйте при цьому відсмоктувальний шланг, щоб пил не міг ненавмисне висипатися. Інакше Ви можете вдихнути пил.
- ▶ **Не очищайте пилосмок під прямим струменем води.** Потрапляння води в кришку пилосмока збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не відкривайте акумуляторну батарею.** Існує небезпека короткого замикання.
- ▶ **При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар.** Акумуляторна батарея може займатись або вибухати. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.
- ▶ **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина.** Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря. Акумуляторна рідина може спричиняти подразнення шкіри або опіки.
- ▶ **Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею.** Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.
- ▶ **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- ▶ **Використовуйте акумуляторну батарею тільки в продуктах виробника.** Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечної перевантаження.
- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в зарядних пристроях, рекомендованих виробником.** Використання заряджувального пристроя для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.
- ▶ **Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи.** Існує небезпека вибуху і короткого замикання.
- ▶ **Не збирайте гарячий пил та пил, що горить, і не працюйте у вибухонебезпечних приміщеннях.** Пил може займатися або вибухати.

Опис продукту і послуг

Призначення приладу

Пилосмок призначений для збирання та всмоктування не шкідливих для здоров'я сухих речовин.
Пилосмок призначений виключно для домашнього використання.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення пилосмока на сторінках з малюнками.

- (1) Кнопка розблокування пилозберігового контейнера
 - (2) Вимикач
 - (3) Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
 - (4) Акумуляторна батарея^{a)}
 - (5) Корпус двигуна
 - (6) Контейнер для пилу
 - (7) Подовжувальна труба
 - (8) Щілинна насадка
 - (9) Щітка
 - (10) Кріплення для щілинної насадки/щітки
 - (11) Підлогова насадка
 - (12) Кнопка розблокування акумуляторної батареї^{a)}
 - (13) Гнучка подовжувальна трубка^{a)}
 - (14) Фільтр грубого очищення
 - (15) Зуб на корпусі фільтра грубого очищення
 - (16) Фільтр для дрібнодисперсного пилу
- a) Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки. Повний асортимент приладдя ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Технічні дані

Акумуляторний пилосмок для сухого прибирання		UniversalVac 18
Товарний номер		3 603 CB9 1..
Місткість контейнера (брutto)	л	0,5
Макс. розрідження (турбіна)	мбар	88
Макс. пропускна здатність (турбіна)	л/с	28
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,3
Рекомендована температура навколошнього середовища при заряджанні	°C	0 ... +35
Допустима температура навколошнього середовища	°C	-20 ... +50

Акумуляторний пилосмок для сухого прибирання

UniversalVac 18

експлуатації^{a)} і при
зберіганні

Рекомендовані
акумуляторні батареї

PBA 18V...

Рекомендовані зарядні
пристрої^{b)}

AL 18...

A) Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

B) Наступні зарядні пристрої не сумісні з акумуляторною батареєю AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Технічні дані визначені з акумуляторною батареєю, що входить в обсяг поставки.

Монтаж

Заряджання акумуляторної батареї

► **Користуйтесь лише зарядними пристроями, що
перелічені на сторінці з приладдям.** Лише на ці
зарядні пристрої розрахованій літій-іонний
акумулятор, що використовується у пилосмозі.

Вказівка: Акумуляторна батарея поставляється частково
зарядженою. Щоб акумулятор міг реалізувати свою
повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з
приладом, акумулятор треба повністю зарядити у
зарядному пристрої.

Літієво-іонний акумулятор можна заряджати коли
завгодно, це не скорочує його експлуатаційний ресурс.
Переривання процесу заряджання не пошкоджує
акумулятор.

Літієво-іонний акумулятор захищений від глибокого
розряджання системою "Electronic Cell Protection (ECP)".
При розрядженному акумуляторі акумуляторний
пилосмок вимикається завдяки схемі захисту.

Для заряджання акумулятор потрібно вийняти з
пилосмока.

► **Після автоматичного вимкнення від смоктування
більше не утримуйте вимикач натиснутим.** Це може
пошкодити акумуляторну батарею.

Акумулятор обладнаний датчиком температури NTC, який
дозволяє заряджання лише в межах від 0 °C до 45 °C. Цим
забезпечується тривалий експлуатаційний резерв
акумуляторної батареї.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання
свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його
треба поміняти.

Зважайте на вказівки щодо видалення.

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї (3)
показує при повністю натиснутому вимикачі (2) протягом
декількох секунд стан зарядженості акумуляторної
батареї і має 3 зелені світлодіоди.

Світлодіод	Ємність
Свічення 3-х зелених	≥ 66 %
Свічення 2-х зелених	33 – 66 %

Світлодіод	Ємність
Свічення 1-го зеленого	11 – 33 %
Повільне мигання 1-го зеленого	≤ 10 %

Встромляння і виймання акумуляторної батареї

- **Не застосовуйте силу при вstromлянні акумулятора.** Конструкція акумулятора не дозволяє вstromити його в пилосмок неправильно.
- Устроміть заряджену акумуляторну батарею (4) у пилосмок так, щоб вона відчутно увійшла у зачеплення і надійно зафіксувалась.
- Щоб вийняти акумулятор (4), натисніть на кнопку розблокування (12) на акумуляторі і вийміть його, як зображене на малюнку, з пилосмока (див. мал. A). **Не застосовуйте при цьому силу.**

Монтаж пристрія для всмоктування (див. мал. B)

- **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти пристрія або перш ніж відкласти пилосмок.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

Всмоктувальне пристрія можна вstromляти безпосередньо в контейнер для пилу (6).

Можливості комбінації різного всмоктувального пристрія див. на малюнку.

- Добре з'єднуйте всмоктувальне пристрія з патрубком контейнеру для пилу (6) і одне з одним.

Робота

- **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти пристрія або перш ніж відкласти пилосмок.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

Початок роботи

- **Перед початком роботи з пилосмоком перевірайтеся, що фільтр монтований надійно.**
- **Використовуйте лише непошкоджений фільтр (без тріщин, отворів тощо). У разі пошкодження негайно змініть фільтр.**

Вимкнення/вимикання

- Щоб **увімкнути** пилосмок, натисніть на вимикач (2).
- Щоб **вимкнути** пилосмок, ще раз натисніть на вимикач (2).

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти пристрія або перш ніж відкласти пилосмок.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.
- **Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.**
 - Час від часу протирайте корпус пилосмока вологою ганчіркою.
 - Протирайте забруднені зарядні контакти сухою ганчіркою.

Очищення контейнера для пилу (див. мал. C1–C2)

Очищайте контейнер для пилу (6) після кожного використання для отримання максимальної потужності всмоктування пилосмока.

- Трохи опустіть пилосмок, щоб під час відкриття з контейнером для пилу не посипався пил.
- Натисніть на кнопку розблокування (1) і зніміть контейнер для пилу (6) з корпуса двигуна (5).
- Витрусьте контейнер для пилу (6) над сміттевим баком.
- За потреби очистіть фільтри.
- Після цього вstromіть контейнер для пилу знизу в корпус двигуна і злегка натисніть на контейнер для пилу, щоб він відчутно увійшов у зачеплення.

Очищення фільтра (див. мал. D1 – D4)

Фільтр для дрібнодисперсного пилу (16) не дозволяється очищати у вологий спосіб.

- Трохи опустіть пилосмок, щоб під час відкриття з контейнером для пилу не посипався пил.
- Натисніть на кнопку розблокування (1) і зніміть контейнер для пилу (6) з корпуса двигуна (5).
- Очистіть фільтр грубої очистки (14) щіткою.
- Зніміть фільтр (фільтр грубої очистки (14) і фільтр для дрібнодисперсного пилу (16)) за зуб на корпусі (15) з корпуса двигуна.
- Вийміть фільтр для дрібнодисперсного пилу (16) з фільтра грубої очистки (14).
- Злегка стисніть фільтр для дрібнодисперсного пилу (16) за довгі боки й обережно вибійте його над сміттевим баком. За потреби очистіть пластиину фільтра для дрібнодисперсного пилу м'якою щіткою.
- Збирання здійснюється у зворотній послідовності.

Несправності

При недостатній потужності відсмоктування перевірте:

- Контейнер для пилу (6) заповнений?
- > (див. „Очищення контейнера для пилу (див. мал. C1–C2)“, Сторінка 71)

- Фільтри **(14)/(16)** забиті пилом?
▷ (див. „Очищення фільтра (див. мал. **D1 – D4**)“, Сторінка 71)
- Заряд акумуляторної батареї **(4)** занадто низький?
▷ (див. „Заряджання акумуляторної батареї“, Сторінка 70)

Регулярне спорожнення контейнера для пилу й очищення фільтра гарантують оптимальну потужність всмоктування.

Якщо після цього потужність відсмоктування не буде відновлена, відсмоктувач треба віддати в сервісну майстерню.

Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту. Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів
вул. Крайня 1
02660 Київ 60
Тел.: +380 44 490 2407
Факс: +380 44 512 0591
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за- значена в Національному гарантійному талоні.

Адреси інших сервісних центрів наведено нижче:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортування

На рекомендовані літієво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без потреби дотримання додаткових норм.

При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та

маркування. У цьому випадку у підготовці посилки повинен брати участь експерт з небезпечних вантажів.

Відсилайте акумуляторну батарею лише з непошкодженим корпусом. Заклейте відкріті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не совалася в упаковці. Дотримуйтесь, будь ласка, також можливих додаткових національних приписів.

Утилізація



Пилосмоки, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте пилосмоки та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до Європейської Директиви 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання та її перетворення в національне законодавство пилосмоки, які більше не придатні до використання, а також відповідно до Європейської Директиви 2006/66/ЕС несправні або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

При неправильній утилізації відпрацьовані електричні та електронні прилади можуть мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини через можливу наявність небезпечних речовин.

Акумулятори/батарейки:

Літієво-іонні:

Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі Транспортування (див. „Транспортування“, Сторінка 72).

Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікі растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі бүйім корпусында көрсетілген.

Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызыметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен іsten шығу себептерінің тізімі

- тұтынса мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей тутін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосуши болмаңыз
- қоң үшкін шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе закымдануы
- өнім корпусының закымдалуы

Қызымет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құргақ жерде сақтау керек
- жоғары температура кезінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралық кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150-69 (шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатынды салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150-69 (5 шарт) құжатын қоқыныз.

Сорғыш үшін қауіпсіздік нұсқаулары



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, ерт және/немесе ауыр жаракттануарға алып келуі мүмкін. **Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.**

► Бұл шаңсорғыш балалардың, деңе немесе ой қабілеттері шектелген, тәжірібесі және білімі аз адамдардың

пайдалануына арналмаған. Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жаракттануар қауіпі пайда болады.

► Балаларға абай болыңыз.

Балалардың шаңсорғышпен ойнамауына көз жеткізіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ Ешқандай денсаулыққа зиянды заттектерді, мысалы, шамшат немесе емен шаңдарын, тас шаңдарын, асбесті шаңсормаңыз. Бұл заттектер канцерогенді болып табылады. Елізіде денсаулыққа зиянды шаңдар бойынша қолданылатын ереже/зандар туралы мәлімет алыңыз.

► Шаңсорғышты тек оны пайдаланус туралы жетерлік мәлімет алғаннан соң ғана пайдаланыңыз. Нұсқаулыктарды дәл орындау орынсыз пайдалану мен жаракттануарды азаңтады.

⚠ ЕСКЕРТУ Сорғыш құргақ заттектерді сорғуға арналмаған. Сүйықтықтар тио тоқ соғу қаупін арттырады.

► НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғышты тек ішкі бөлмелерде пайдалану арқылы сақтауга болады. Шаңсорғыштың жоғары жағына жаңбырдың немесе ылғалдың тио тоқ соғу қаупін арттырады.

► Жұмыс орының жақсы жедетілүіне көз жеткізіңіз.

► Шаңсорғышты тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндөтіңіз. Сол арқылы шаңсорғыш қауіпсіздігін сақтайсыз.

► Пайдалану алдында сорғыш шлангтың ақасызы болуына көз жеткізіңіз. Шаң таралмауы үшін сорғыш шлангы шаңсорғышқа қосулы тұрсын. Шаңды жұтып жіберу мүмкін.

► Шаңсорғышты тікелей бағыттылған су ағынымен тазаламаңыз. Шаңсорғыш жоғарғы бөлігінің ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.

► Аккумуляторды ашпаңыз. Қысқа тұйықталу қауіпі бар.

► Аккумулятор зақымдалған немесе дұрыс пайдаланылмаған жағдайда, одан бу шығуы мүмкін. Аккумулятор жаңыл немесе жарылып қалуы мүмкін. Таза ауа ішке тартыңыз және шағымдар болса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Бу тұнысын алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.

- ▶ **Аккумулятор дұрыс пайдаланылмаған немесе зақымдалған жағдайда, аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған тименіз. Кездейсоқ теріге тигенде, сол жерді сүмен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз.**
Аккумулятордағы сұйықтық теріні тітіркендіруі немесе күйірді мүмкін.
- ▶ **Шеге немесе бұрауыш сияқты үшты заттар немесе сыртқы асер арқылы аккумулятор зақымдануы мүмкін.** Бул қысқа тұйықталуға алып келіп, аккумулятор жануы, тұтін шығаруы, жарылуы немесе қызын кетуі мүмкін.
- ▶ **Пайдаланылмайтын аккумуляторды түйіспелерді түйіктауы мүмкін қыстырыштардан, тыныштардан, кілттерден, шегелдерден, винттерден және басқа үсак темір заттардан сактандыз.**
Аккумулятор түйіспелерінің арасындағы қысқа тұйықталу күйіктерге немесе өртке әкелуі мүмкін.
- ▶ **Аккумуляторды тек өндіруші өнімдері үшін пайдаланыңыз.** Сол арқылы аккумуляторды қауіпті, артық жүктеден сақтайсыз.
- ▶ **Аккумуляторлық батареяны тек өндіруші көрсеткен зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз.**
Зарядтау құрылғысы белгілі бір аккумуляторлар түріне арналған, оны басқа аккумуляторларды зарядтау үшін пайдалану өрт қаупін тудырады.
-  **Аккумуляторды, жылудан, сондай-ақ, мысалы, үздіксіз күн жарығынан, оттан, кірден, судан және ылғалдан қорғаңыз.**
 Жарылыс және қысқа тұйықталу қаупі түндайды.
- ▶ **Ешқандай ыстық немесе жанатын шаңдарды және жарылыс қауібі бар бөлмелерде шаңсормаңыз.**
Шаң оңай тұтануы немесе жарылуы мүмкін.

Өнім және қуат сипаттамасы

Тағайындалу бойынша қолдану

Шаңсорғыш денсаулыққа зиянды емес және құрғақ заттерді шаңсору және сорып алуға арналған.
Шаңсорғыш тек үйде және тұрмыстық мақсатпен пайдалануға арналған.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамадас боліктердің номірлері суреттері бар беттердегі шаңсорғыштың сипаттамасына негізделген.

- (1) Шаңтұтқыш қабын ашу түмешесі
- (2) Қосу-өшіру түмесі
- (3) Аккумулятордың зарядталу күйі индикаторы
- (4) Аккумулятор^{a)}
- (5) Қозғалтқыш корпусы
- (6) Шаң жинағыш
- (7) Ұзартқыш құбыр

- (8) Тесік қондырма
- (9) Қылشاқ
- (10) Шаңсорғыш тесік қондырмасы/қылшағының ұстасыш

- (11) Едендік салттама
- (12) Аккумуляторды босату түймесі^{a)}
- (13) икемді ұзартқыш құбыр^{a)}
- (14) Дөрекі лас сүзгісі
- (15) Дөрекі лас сүзгісіндегі корпус қабырғасы
- (16) Шағын лас сүзгісі

- a) **Бейнеленген немесе сипатталған керек-жарақтар стандартты жеткізілік жыныстырымен қамтылмайды.**
Толық керек-жарақтарды біздің керек-жарақтар бағдарламасынан табасыз.

Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық құрғақ шыңсорғыш	UniversalVac 18	
Өнім номірі	3 603 CB9 1..	
Контейнер көлемі (брutto)	л	0,5
Макс. төменгі қысым (турбина)	мбар	88
Макс. өткізу көлемі (турбина)	л/с	28
Салмағы	кг	1,3
EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай		
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаган орта температуrasesы	°C	0 ... +35
Жұмыс кезіндегі ^{A)} және сақтау кезіндегі рұқсат еїтілген қоршаган орта температуrasesы	°C	-20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар		PBA 18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар ^{B)}		AL 18...

- A) <0 °C температураларында қуаты шектелген
B) Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Техникалық мәліметтер жинақтағы аккумулятормен жұмыс істеуге есептелген.

Жинау

Аккумуляторды зарядтау

- **Тек керек-жарақтар бетінде көрсетілген зарядтау құралдарын пайдаланыңыз.** Тек қана осы зарядтау құралдары сіздің сорғышыныңдың ішінде литий-иондық аккумулятормен сәйкес.

Нұсқа: аккумулятор ішінәра зарядталған күйде жеткізіледі. Аккумулятордың толық қуатын пайдалану

үшін оны алғаш рет пайдаланудан алдын толық зарядтаңыз.

Литий-иондық аккумуляторды пайдалану мерзімін қысқартысыз кез келген уақытта зарядтауга болады. Зарядтау процесін үзү аккумулятордың зақымдалуына әкелмейді.

Литий-иондық аккумулятор "Electronic Cell Protection (ECP)" (электрондық элементтерді қорғау) арқылы терен заряд жоғалтудан қорғалған. Аккумулятор босағанда аккумуляторлық шаңсорғыш сақтағыш өшіргіш арқылы өшіріледі.

Аккумуляторды зарядтау үшін сорғыштан шығару керек.

- **Сорғыш автоматты өшкеннен соң қосу-өшіру пернесін енді басуши болмаңыз.** Әйтпесе аккумулятор зақымдануы мүмкін.

Аккумулятор NTC температура бақылауымен жабдықталған, отек 0°C мен 45°C арасындағы температурада зарядталуға жол береді. Сол арқылы аккумуляторды ұзақ уақыт пайдалана аласыз.

Пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы аккумулятордың ескірігендін және ауыстыру керектігін білдіреді.

Қоқыстарды қайта өңдеу туралы нұсқауларды орындаңыз.

Аккумулятордың заряд деңгейінің индикаторы

Аккумулятордың заряд деңгейінің индикаторы (3) бірнеше секунд жартылай немесе толық басылған ажыратқыш (2) күйінде аккумулятордың зарядталғанын көрсетеді және 3 жасыл жарық диодын қамтиды.

Жарық диоды	Куаты
Үздіксіз жарық, 3 x жасыл	≥ 66 %
Үздіксіз жарық, 2 x жасыл	33 – 66 %
Үздіксіз жарық, 1 x жасыл	11 – 33 %
Ақырын жыптылықтау 1 x жасыл	≤ 10 %

Аккумуляторды салып шығару

- **Аккумуляторды салуда күш салмаңыз.** Аккумулятор сорғышта тек дұрыс күйде салынатын етіп құрылған.
- Зарядталған аккумуляторды (4) шаңсорғышта шерту дұбысымен тірелгенше және берік бұғатталғанша жылжытыңыз.
- Аккумуляторды (4) шығарып алу үшін аккумулятордағы босату түймесін (12) басып, оны суретте көрсетілгендей шаңсорғыштан тартып шығарыңыз (А суреттің қараңыз). **Осы кезде күш салмаңыз.**

Сору керек-жарақтарын орнату (В суреттің қараңыз)

- **Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе оны тазалаудан, құрылғыны ретегеннен, жабдықтарды алмастырудан немесе шаңсорғышты сақтауға қоюдан алдын аккумуляторды шығарып қойыңыз.**

Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусызы қосылуына жол бермейді.

Сору керек-жарақтарын тікелей шаң жинағышпен (6) бірге жалғауға болады.

Түрлі шаңсорғыш жабдықтарын комбинациялау мүмкіндіктерін суреттен қарап алыңыз.

- Сору керек-жарақтарын шаң жинағыштағы (6) жалғаышқа және бір-біріне енгізіңіз.

Пайдалану

- **Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе оны тазалаудан, құрылғыны ретегеннен, жабдықтарды алмастырудан немесе шаңсорғышты сақтауға қоюдан алдын аккумуляторды шығарып қойыңыз.** Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусызы қосылуына жол бермейді.

Пайдалануға ендіру

- **Сорудан алдын сүзгі қатты орнатылғанын тексеріңіз.**
- **Тек зақымдалған сүзгіні (сызатсыз, тесіккіз және т.б.) пайдаланыңыз. Зақымдалған сүзгіні деруе алмастырыңыз.**

Ажыратқыш

- Шаңсорғышты **қосу** үшін қосу-өшіру түймесін (2) басыңыз.
- Шаңсорғышты **өшіру** үшін қосу-өшіру түймесін (2) қайтадан басыңыз.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

- **Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе оны тазалаудан, құрылғыны ретегеннен, жабдықтарды алмастырудан немесе шаңсорғышты сақтауға қоюдан алдын аккумуляторды шығарып қойыңыз.** Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусызы қосылуына жол бермейді.
- **Дұрыс және сенімді істеу үшін шаңсорғыш пен жеделтіш саңылаупарын таза ұстаңыз.**
- Шаңсорғыштың корпусын мезгіл-мезгіл дамықыл шуберекпен тазалаңыз.
- Ластанған зарядтау контактілерін құрғақ шуберекпен тазалаңыз.

Шаң жинағыш қапты тазалау (C1–C2 суреттерін қараңыз)

- Шаң жинағыш қапты (6) әр пайдаланғаннан кейін тазалап, сорғыштың онтайлы қуатына қол жеткізіңіз.
- Сорғышты ашқанда шаң жинағыш қаптан түспеу үшін сорғышты азғантай төмен қараташыңыз.
 - Босату түймесін (1) басып, шаң жинағыш қапты (6) қозғалтқыш корпусынан (5) алып тастаңыз.
 - Шаң жинағыш қапты (6) арнайы қоқыс контейнерінің үстінен қағыңыз.

- Қажет болса, сүзгіні тазалап шығыңыз.
- Содан кейін шаң жинағыш қапты қозғалтқыш корпусының астынан іліңіз де, шаң жинағыш қапты тірелгенше азғантай басыңыз.

Сүзгіні тазалау (D1 – D4 суреттерін қараңыз)

Шағын лас сүзгісін (16) тазалауға болмайды.

- Шаңсорғышты ашқанда шаң жинағыштан түспеу үшін шаңсорғышты азғантай төмен қаратып ұстаңыз.
- Босату түймесін (1) басып, шаң жинағышты (6) қозғалтқыш корпусынан (5) алып тастаңыз.
- Дөрекі лас сүзгісін (14) қылшақпен тазалаңыз.
- Сүзгі блогын (дөрекі лас сүзгісін (14) және шағын лас сүзгісін (16)) (корпустың қабырғасында (15)) қозғалтқыш корпусынан тартып шығарыңыз.
- Шағын лас сүзгісін (16) дөрекі лас сүзгісінен (14) тартып шығарыңыз.
- Үзын жақтағы шағын лас сүзгісін (16) сөл қысып, оны арнайы шаң контейнерінің üstünен мүқият қағыңыз. Қажет болса, шағын лас сүзгісін жұмысқа шүберекпен тазалаңыз.
- Жинау кері ретте орындалады.

Ақаулықтар

Сору қуаты жетерлік болмаса төмендегілерді тексеріңіз:

- Шаң жинағыш (6) толып кетті ме?
 - ▷ (қараңыз „Шаң жинағыш қапты тазалау (C1-C2 суреттерін қараңыз”, Бет 75)
 - Сүзілгер (14)/(16) шағын қапталған ба?
 - ▷ (қараңыз „Сүзгіні тазалау (D1 – D4 суреттерін қараңыз”, Бет 76)
 - Аккумулятордың (4) заряд деңгейі тым төмен бе?
 - ▷ (қараңыз „Аккумуляторды зарядтау”, Бет 74)
- Шаң жинағышты жүйелі түрде босату және сүзгіні тазалау оңтайлы сору қуатын қамтамасыз етеді.
- Егер сору қуаты жетілмелес шаңсорғышты қызмет көрсету шеберханасына апару керек.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамдас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: www.bosch-pt.com

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жараптары туралы сұрақтарының жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтайшасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумагында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизиленған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. EСКЕРТУ! Заңсыз жолмен

әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, деңсаулығының зиян келтіру мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

“Роберт Бош” (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбаев к., 180 үй

“Гермес” БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пункттерінің мекен-жайы туралы толық және езекті ақпаратты Ciz: www.bosch-professional.kz реєсми сайттан ала аласыз

Қызмет көрсету орталықтарының басқа да мекенжайларын мына жерден қараңыз:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Тасымалдау

Ұсынылған литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға бағынады.

Пайдалануышы аккумуляторларды көшеше қосымша құжаттарсыз тасымалдадылады.

Ушінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) орамаға және марқаларға қойылатын арнағы талаптарды сактау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктерді тасымалдау маманымен хабарласу керек.

Аккумуляторды корпусы зақымдалған болса фана жіберіңіз. Ашық түйіспелерді желімденіз және аккумуляторды орамада қозғалмайтындей ораңыз. Қажет болса, қосымша үлттық ережелерді сактаңыз.

Көдеге жарату

Шаңсорғыш, аккумуляторлар, жабдықтар мен орамалар қоршаган ортанды сақтайдын ретте көдеге жаратуға апарылуы керек.



Аккумуляторлар/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Есکі электрлік және электрондық құрылғылар туралы 2012/19/EU европалық директивасы және оның үлттық заңнамада қолданылуы бойынша пайдалануға будан былай жаратыс үшін шаңсорғыштарды және 2006/66/EС европалық директивасы бойынша зақымдалған немесе есқірген аккумуляторларды/батареяларды болек жинап, қоршаган орта үшін қауіпсіз жолмен қайта өндеуге жіберу қажет.

Қате жолмен кәдеге жаратылған ескі электрлік және электрондық құрылыштар қауіпті заттардың болу мүмкіндігіне байланысты қоршаган ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер тигізу мүмкін.

Аккумуляторлар/батареялар:

Литий-иондық:

Тасымалдау бөліміндегі нұсқауларды орынданызы (қараңыз „Тасымалдау“, Бет 76).

Română

Instrucțiuni de siguranță pentru aspiratoare



Citii toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.

Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță în vederea utilizărilor viitoare.

► **Acest aspirator nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe.** În caz contrar există pericol de manevrare greșită și răniri.

► **Supravegheați copiii.** Astfel veți avea siguranță că, copiii nu se joacă cu aspiratorul.

AVERTISMENT Nu aspirați substanțe dăunătoare sănătății, de ex. praf de lemn de fag sau stejar, praf de piatră, azbest. Aceste substanțe se consideră a fi cancerogene. Informați-vă despre reglementările/legile în vigoare privitor la manevrarea pulberilor dăunătoare sănătății în țara dumneavoastră.

► **Folosiți aspiratorul numai dacă ati primit suficiente informații despre utilizarea acestuia.** O instruire atentă diminuează posibilitatea manevrării greșite și riscul de rănire.

AVERTISMENT Aspiratorul este adecvat numai pentru aspirarea de substanțe uscate. Pătrunderea lichidelor mărește riscul de electrocutare.

► **ATENȚIE! Aspiratorul poate fi folosit și depozitat numai în incinte.** Pătrunderea apei de ploaie sau a umezelii în în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.

► **Asigurați o bună ventilație la locul de muncă.**

► **Nu permiteți repararea acestora decât de către personal de specialitate, calificat în acest scop și numai cu piese de schimb originale.** Astfel este garantată menținerea siguranței de exploatare a aspiratorului.

► **Înaintea punerii în funcțiune, verificați dacă furtunul de aspirare este în perfectă stare.** Pentru aceasta, nu lăsați furtunul de aspirare montat la aspirator pentru a nu permite evacuarea accidentală a prafului din acesta. În caz contrar ati putea inhala acest praf.

► **Nu curătați aspiratorul punându-l direct sub jetul de apă.** Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.

► **Nu deschideți acumulatorul.** Există pericol de scurtcircuit.

► **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori.** Acumulatorul poate arde sau explodează. Aerisiti bine încăperea și solicitați asistență medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutățește. Vaporii pot irita căile respiratorii.

► **În cazul utilizării necorespunzătoare sau al unui acumulator deteriorat, din acumulator se poate surge lichid inflamabil.** Evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultați de asemenea un medic. Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritații ale pielii sau arsuri.

► **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau surubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncâlzească.

► **Feriti acumulatorii nefolosiți de agrafele de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca săntarea contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.

► **Utilizează acumulatorul numai la produsele producătorului.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.

► **Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare recomandate de către producător.** Un încărcător recomandat pentru acumulatori de un anumit tip poate lua foc atunci când este folosit pentru încărcarea altor acumulatori decât cei prevăzuți pentru acesta.



Feriti acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiații solare continue, foc, murdărie, apă și umezeală. În



caz contrar, există pericolul de explozie și scurtcircuit.

- **Nu aspirați pulberi fierbinți sau incandescente și nu lucrați în spații cu pericol de explozie.** Pulberile se pot aprinde sau exploda.

Descrierea produsului și a performanțelor acestuia

Utilizarea conform destinației

Aspiratorul este destinat aspirării și absorbiției de substanțe uscate, care nu sunt nocive pentru sănătate.

Aspiratorul este destinat numai pentru uzul gospodăresc și cel casnic.

Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schițele aspiratorului de la paginile grafice.

- (1) Tastă de deblocare a rezervorului de praf
 - (2) Tastă de pornire/oprire
 - (3) Indicator al stării de încărcare a acumulatorului
 - (4) Acumulator ^{a)}
 - (5) Carcasă motor
 - (6) Rezervor de praf
 - (7) Tub prelungitor
 - (8) Duză pentru rosturi
 - (9) Perie
 - (10) Suport duză pentru rosturi/perie
 - (11) Duză pentru pardoseală
 - (12) Tastă deblocare a acumulatorului^{a)}
 - (13) Tub prelungitor flexibil ^{a)}
 - (14) Filtru de murdărie grosieră
 - (15) Fațeta carcasei de pe partea filtrului de murdărie grosieră
 - (16) Filtru pentru pulberi fine
- a) Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare standard. Toate accesoriiile sunt disponibile în gama noastră de accesoriu.

Date tehnice

Aspirator uscat cu acumulator		UniversalVac 18
Număr de identificare		3 603 CB9 1..
Capacitate rezervor (brută)	l	0,5
Subpresiune maximă (turbină)	mbari	88
Debit volumic maxim (turbină)	l/s	28
Greutate conform EPTA-Procedură 01:2014	kg	1,3

Aspirator uscat cu acumulator

UniversalVac 18

Temperatură ambientă recomandată în timpul încărcării	°C	0 ... +35
Temperatură ambientă admisă în timpul funcționării ^{A)} și pe perioada depozitării	°C	-20 ... +50
Acumulatori recomandăți	PBA 18V...	
Încărcătoare recomandate ^{B)}	AL 18...	

- A) putere mai redusă la temperaturi < 0 °C
 B) Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoroarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
 Date tehnice determinate cu acumulatorul din pachetul de livrare.

Montarea

Încărcarea acumulatorului

- **Folosiți numai încărcătoarele specificate pe pagina de accesoriu.** Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumulatorul litiu-ion montat la aspiratorul dumneavoastră.

Notă: Acumulatorul este parțial încărcat la livrare. Pentru a asigura funcționarea la capacitatea nominală a acumulatorului, înainte de prima utilizare încărcați complet acumulatorul în încărcător.

Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice moment, fără ca prin aceasta să i se reducă durata de viață. O întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumulatorului.

Acumulatorul Li-Ion este protejat împotriva descărcării profunde prin "Electronic Cell Protection (ECP)". Când acumulatorul este descărcat, aspiratorul este deconectat prin intermediul unui circuit de protecție.

Pentru încărcare, acumulatorul trebuie extras din aspirator.

- **După deconectarea automată a aspiratorului, nu mai continuați să apăsați tastă de pornire/oprire.**

Acumulatorul s-ar putea deteriora.

Acumulatorul este prevăzut cu un sistem NTC de monitorizare a temperaturii, care permite încărcarea la temperaturi cuprinse între 0 °C și 45 °C. Astfel, se asigură o durată lungă de viață utilă a acumulatorului.

Un timp de funcționare considerabil redus după încărcare indică faptul că acumulatorul s-a uzat și trebuie înlocuit.

Respectați instrucțiunile privind eliminarea.

Indicator al stării de încărcare a acumulatorului

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (3) indică timp de către secunde, atunci când tastă de pornire/oprire (2) este complet apăsată, starea de încărcare a acumulatorilor și este alcătuit din 3 LED-uri verzi.

LED	Capacitate
Lumină continuă 3 x verde	≥66 %
Lumină continuă 2 x verde	33–66 %
Lumină continuă 1 x verde	11–33 %

LED	Capacitate
Lumină intermitentă de cadență lentă 1 x verde	≤10 %

Montarea și demontarea acumulatorului

- **Nu introduceți forțat acumulatorul.** Acumulatorul este proiectat astfel încât să poată fi introdus în aspirator numai în poziția corectă.
 - Împingeți acumulatorul încărcat (4) în aspirator până se fixează perceptibil și este blocat în condiții de siguranță.
 - Pentru extragerea acumulatorului (4), apăsați tasta de deblocare (12) de la acumulator și scoateți-l din aspirator, după cum este indicat în imagine (consultați imaginea A). **Nu forțați.**

Montarea accesoriilor de aspirare (consultați imaginea B)

- **Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta.** Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

Accesoriile de aspirare pot fi montate direct la rezervorul de praf (6).

În figură sunt prezentate posibilitățile de combinare ale diferitelor accesoriu de aspirare.

- Montați strâns accesoriile de aspirare în racordul rezervorului de praf (6) și între ele.

Funcționarea

- **Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta.** Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

Punerea în funcțiune

- **Înainte de aspirare asigurați-vă că filtrele sunt bine fixate.**
- **Folosiți numai un filtru nedeteriorat (fără fisuri, găuri etc.). Înlăcuți imediat filtrele deteriorate.**

Pornirea/Oprirea

- Pentru **pornirea** aspiratorului, apăsați tasta de pornire/opriri (2).
- Pentru **oprirea** aspiratorului, apăsați din nou tasta de pornire/opriri (2).

Întreținere și service

Întreținerea și curățarea

- **Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta.** Această

măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

► Mențineți curat aspiratorul și fantele de ventilație, pentru a putea lucra bine și sigur.

- Curătați ocazional carcasa aspiratorului utilizând o lavetă umedă.
- Curătați cu o lavetă uscată contactele de încărcare murdare.

Curățarea rezervorului de praf (consultați imaginile C1–C2)

Curătați rezervorul de praf (6) după fiecare utilizare pentru a menține optime performanțele aspiratorului.

- Înclinați puțin în jos aspiratorul pentru ca, la deschiderea acestuia, praful să nu poată cădea afară din rezervorul de praf.
- Apăsați tasta de deblocare (1) și scoateți rezervorul de praf (6) de la carcasa motorului (5).
- Scuturăți rezervorul de praf (6) deasupra unui recipient adecvat de colectare a deșeurilor.
- Dacă este necesar, curătați filtrul.
- Apoi fixați rezervorul de praf în partea inferioară a carcasei motorului și apăsați-l ușor până când se fixează sonor în locaș.

Curățarea filtrelor (consultați imaginile D1 – D4)

Filtrul pentru pulberi fine (16) nu trebuie să fie curătat în stare umedă.

- Înclinați puțin în jos aspiratorul pentru ca la deschiderea sa, praful să nu poată cădea afară din rezervorul de praf.
- Apăsați tasta de deblocare (1) și scoateți rezervorul de praf (6) de la carcasa motorului (5).
- Periați filtrul de murdărie grosieră (14).
- Trageți unitatea de filtrare (filtrul de murdărie grosieră (14) și filtrul pentru pulberi fine (16)) de pe fațeta carcasei (15) de la carcasa motorului.
- Trageți filtrul pentru pulberi fine (16) din filtrul de murdărie grosieră (14).
- Apăsați ușor filtrul pentru pulberi fine (16) pe întregă sa lungime și bateți-l deasupra unui recipient adecvat de colectare a deșeurilor. Dacă este necesar, periați lamelele filtrului pentru pulberi fine cu ajutorul unei peri moi.
- Asamblarea se va realiza în ordinea inversă a operațiilor de dezasamblare.

Defecțiuni

În cazul unei puteri de aspirare insuficiente, verificați dacă:

- Rezervorul de praf (6) este plin?
 - ▷ (vezi „Curățarea rezervorului de praf (consultați imaginile C1–C2)“, Pagina 79)
- Filtrele (14)/(16) prezintă depuneri de praf?
 - ▷ (vezi „Curățarea filtrelor (consultați imaginile D1 – D4)“, Pagina 79)
- Starea de încărcare a acumulatorului (4) este redusă?
 - ▷ (vezi „Încărcarea acumulatorului“, Pagina 78)

Golirea cu regularitate a rezervorului de praf și curățarea filtrelor asigură o putere de aspirare optimă.

Dacă, după aceasta, nu se revine la capacitatea de aspirare inițială, aspiratorul trebuie dus la centrul de asistență tehnică.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică răspunde întrebărilor tale atât în ceea ce privește întreținerea și repararea produsului tău, cât și referitor la piesele de schimb. Pentru desenele descompuse și informații privind piesele de schimb, poți de asemenea să accesezi:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch îți stă cu plăcere la dispoziție pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre și accesorioarele acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb, te rugăm să specifici neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

România

Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 București
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Mai multe adrese ale unităților de service sunt disponibile la:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Acumulatorii litiu-ion recomandați respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier fără restricții de către utilizator.

În cazul transportului de către terți (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediții) trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și marcarea. În această situație, la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor periculoase.

Expediația acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora este intactă. Acoperiți cu bandă de lipit contactele deschise și ambalați astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați eventualele norme naționale suplimentare.

Eliminarea ecologică



Aspiratorul, acumulatorii, accesorioare și ambalajele trebuie să fie predate unui centru de reciclare.



Nu eliminați aspiratorul și acumulatorii/bateriile împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru statele membre UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, aspiratoarele scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecti/defecțe sau uzați/uzate trebuie colectați/colectate separat și predați/predate la un centru de reciclare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatelor electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

Acumulatori/Baterii:

Litiu-ion:

Vă rugăm să respectați indicațiile de la paragraful Transportul (vezi „Transportul”, Pagina 80).

Български

Указания за безопасна работа с прахосмукачка



Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

► **Тази прахосмукачка не е предназначена за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или лица без достатъчно знания и опит.** В противен случай съществува опасност от неправилно ползване и трудови злополуки.

► **Контролирайте децата.** Така гарантирате, че деца няма да играят с прахосмукачката.

ПРЕДУПРЕЖ- Не засмуквайте опасни за здравето вещества, напр. прах от бук или дъб, каменна прах, асбест.

Праховете от тези материали са канцерогенни. Информирайте се за валидните нормативни документи/закони относно работа с опасни за здравето прахове във Вашата страна.

- ▶ **Използвайте прахосмукачката само ако сте получили достатъчно информация за употребата.** Запознаването с функциите на прахосмукачката намалява грешките при ползването им, както и опасността от наранявания.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прахосмукачката е подходяща за изсмукване само на сухи материали.

Проникването на течност увеличава опасността от токов удар.

- ▶ **ВНИМАНИЕ!** Прахосмукачката може да се използва и съхранява само на закрито. Проникването на дъжд или влага в горната част на прахосмукачката увеличава риска от електрически удар.

- ▶ **Осигурявайте добро проветрение на работното си място.**

- ▶ **Допускайте ремонта на прахосмукачката да бъде извършван само от квалифициран персонал и с използване на оригинални резервни части.** С това се гарантира запазване на функциите, осигуряващи безопасността на електроинструмента.

- ▶ **Преди включване се уверявайте, че шлангът е в изрядно състояние.** При това не демонтирайте шланга от прахосмукачката, за да не изпадне неволно прах. В противен случай съществува опасност от вдишване на прах.

- ▶ **Не почиствайте прахосмукачката с директна водна струя.** Проникването на вода в горната част на прахосмукачката увеличава опасността от токов удар.

- ▶ **Не отваряйте акумулаторната батерия.** Съществува опасност от взривяване на късо съединение.

- ▶ **При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да запали или да експлидира.** Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обрънете към лекар. Парите могат да раздраснат дихателните пътища.

- ▶ **При неправилно използване или повредена акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит.** Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обрънете за помощ към очен лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.

- ▶ **Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари.** Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлидира или да се прегрее.

- ▶ **Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети,**

ти, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.

- ▶ **Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя.** Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

- ▶ **Зареждайте акумулаторните батерии само със зарядни устройства, които се препоръчват от производителя.** Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от взривяване на пожар.



Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.

- ▶ **Не сметнете горещи или тлеещи прахове и не използвайте в експлозивни помещения.** Праховете могат да се възпламенят или да експлодират.

Описание на продукта и дейността

Предназначение на електроинструмента

Прахосмукачката е предназначена за замукване на безопасни за здравето сухи материали.

Прахосмукачката е предназначена само за ползване в домашни условия.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигураните на прахосмукачката на графичните страници.

- (1) Освобождаващ бутон за съда за отпадъци
- (2) Бутон за включване и изключване
- (3) Индикатор за акумулаторната батерия
- (4) Акумулаторна батерия ^{a)}
- (5) Корпус на двигател
- (6) Прахоуловителна кутия
- (7) Удължителна тръба
- (8) Дюза за фуги
- (9) Четка
- (10) Стойка за тясната дюза/четката
- (11) Дюза за под
- (12) Бутон за отключване на акумулаторната батерия ^{a)}
- (13) Гъвкава удължителна тръба ^{a)}
- (14) Филър за едри отпадъци
- (15) Решетка на корпуса при филъра за груба мръсотия

(16) Филтър за фин прах

- a) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

Акумулаторна прахосмукачка за сухо засмукване		UniversalVac 18
Каталожен номер		3 603 CB9 1..
Обем на контейнера (брutto)	l	0,5
Макс. подналягане (турбина)	mbar	88
Макс. дебит (турбина)	l/s	28
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане	°C	0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа ^{A)} и при складиране	°C	-20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии		PBA 18V...
Препоръчителни зарядни устройства ^{B)}		AL 18...

- A) Ограничена мощност при температури <0 °C.
 B) Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
 Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, включена в окомплектовката.

Монтиране**Зареждане на акумулаторната батерия**

- Използвайте само посочените на страницата с допълнителни приспособления зарядни устройства.

Само тези зарядни устройства са подходящи за използваната във Вашата прахосмукачка литиево-йонна акумулаторна батерия.

Указание: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото ѝ използване я заредете докрай в зарядното устройство.

Литиево-йонната акумулаторна батерия може да бъде зареждана по всяко време, без това да съкращава дълготрайността ѝ. Прекъсване на зареждането също не ѝ вреди.

Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена срещу дълбоко разреждане чрез електронната система "Electronic Cell Protection (ECP)". При източена батерия акумулаторната прахосмукачка се изключва от предпазен прекъсвач.

За зареждане акумулаторната батерия трябва да бъде извадена от прахосмукачката.

- След автоматичното изключване на прахосмукачката не продължавайте да натискате пусковия прекъсвач.. Акумулаторната батерия може да бъде повредена.

Акумулаторната батерия има NTC система за температурен контрол, която допуска зареждане само в температурния интервал между 0 °C и 45 °C. Така се увеличава дълготрайността на акумулаторната батерия.

Съществено съкратено време за работа след зареждане показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва да бъде заменена.

Спазвайте указанията за бракуване.

Индикатор за акумулаторната батерия

Индикаторът за акумулаторната батерия (3) показва при напълно натиснат пусков прекъсвач (2) за няколко секунди състоянието на зареждане на акумулаторната батерия и се състои от 3 зелени светодиода.

Светодиод	Капацитет
Непрекъснато светене 3 x зелено	≥ 66 %
Непрекъснато светене 2 x зелено	33 – 66 %
Непрекъснато светене 1 x зелено	11 – 33 %
Бавно мигане 1 x зелено	≤ 10 %

Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия

- При поставяне на акумулаторната батерия не прилагайте сила. Акумулаторната батерия е конструирана така, че може да бъде вкарана в прахосмукачката само в една позиция.
- Избутайте заредената акумулаторна батерия (4) в прахосмукачката докато не прищрака и не се заключи безопасно.
 - За изваждане на акумулаторната батерия (4) натиснете освобождаващия бутон (12) на батерията и издърпайте акумулаторната батерия от прахосмукачката, както е показано на фиг. (вж. фиг. A). **При това не прилагайте сила.**

Монтиране на принадлежности за смучене (вж. фиг. В)

- Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте акумулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

Принадлежностите за засмукване могат да бъдат захванати непосредствено към контейнера за прах (6).

Възможностите за комбиниране на различните принадлежности можете да видите на фигурата.

- Вкарайте принадлежностите здраво към щуцера на контейнера за прах (6) и една в друга.

Работа с електроинструмента

- ▶ Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте акумулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

Пускане в експлоатация

- ▶ Преди започване на засмукване се уверявайте, че филтрите са монтириани.
- ▶ Използвайте само неповреден филтър (без разкъсвания, без отвори и др.). Незабавно заменяйте повредени филтри.

Включване и изключване

- За включване на прахосмукачката натиснете пусковия прекъсвач (2).
- За изключване на прахосмукачката натиснете отново пусковия прекъсвач (2).

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

- ▶ Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте акумулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.
- ▶ За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните ѝ отвори чисти.
- Периодично почиствайте корпуса на прахосмукачката с влажна кърпа.
- Замърсени контактни клеми почиствайте със суха кърпа.

Почистване на контейнера за прах (вж. фиг. C1-C2)

За да запазите оптимална производителност на прахосмукачката, почиствайте контейнера за прах (6) след всяко ползване.

- Задръжте прахосмукачката леко надолу, за да не изпаднат боклуци от контейнера за прах при отваряне на прахосмукачката.
- Натиснете освобождаващия бутон (1) и извадете контейнера за прах (6) от корпуса на електродвигателя (5).
- Изтърсайте контейнера за прах (6) над подходяща кофа за отпадъци.
- Ако е нужно, почистете филтрите.
- След това окачете контейнера за прах отдолу в корпуса на електродвигателя и с леко притискане захватете контейнера за прах с отчетливо прещракване.

Почистване на филтъра (вж. фиг. D1 – D4)

Филтърът за фин прах (16) не бива да се почиства мокро.

- Задръжте прахосмукачката леко надолу, за да не изпаднат боклуци от контейнера за прах при отваряне на прахосмукачката.
- Натиснете освобождаващия бутон (1) и извадете контейнера за прах (6) от корпуса на електродвигателя (5).
- Изчеткайте филтъра за грубо замърсяване (14).
- Изтеглете филтърния модул (филтър за груба пръснатина (14) и филтър за фин прах (16)) от решетката (15) на корпуса на електромотора.
- Изтеглете филтъра за фин прах (16) от филтъра за грубо замърсяване (14).
- Стиснете филтъра за фин прах (16) от дългите страни леко и го почиствайте внимателно над подходяща кофа за отпадъци. При нужда почистете ламелите на филтъра за фин прах с мека четка.
- Сглобяването се извършва в обратна последователност.

Повреди

При намалена мощност на засмукване проверете:

- Запълнен ли е контейнер за прах (6)?
 - ▷ (вж. „Почистване на контейнера за прах (вж. фиг. C1-C2)“, Страница 83)
- Филтрите (14)/(16) запушени ли са с прах?
 - ▷ (вж. „Почистване на филтъра (вж. фиг. D1 – D4)“, Страница 83)
- Дали състоянието на зареждане на акумулаторната батерия (4) не е твърде ниско?
 - ▷ (вж. „Зареждане на акумулаторната батерия“, Страница 82)

Редовното изпразване на контейнера за отпадъци и почистване на филтъра осигурява оптимална степен на засмукване.

Ако и след това мощността на засмукване не е добра, прахосмукачката трябва да бъде предадена за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на Bosch.

Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на:

www.bosch-pt.com

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталогжен номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Tel.: +359(0)700 13 667 (Български)

Факс: +40 212 331 313
 Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Други сервисни адреси ќе откриете на:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортиране

Препоръчелите литиево-јонни акумулаторни батерии трябва да изпълняват изисквания за транспортиране на опасни товари. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни.

При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта при подготовката на пакетирането се консултирайте с експерт в съответната област.

Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с лепящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така, че да не могат да се изместват в опаковката си. Моля, спазвайте също и допълнителни национални предписания.

Бракуване



С оглед опазване на околната среда прахосмукачката, акумулаторните батерии, допълнителните приспособления и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.



Не изхвърляйте прахосмукачки и обикновени или акумулаторни батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/ЕС за старите електрически и електронни уреди и нейното транспортиране в националното право прахосмукачките, които не могат да се ползват повече, а съгласно европейска директива 2006/66/EО повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии, трябва да се събират и предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

При неправилно изхвърляне старите електрически и електронни уреди поради възможното наличие на опасни вещества могат да окажат вредни влияния върху околната среда и човешкото здраве.

Акумулаторни или обикновени батерии:

Литиево-јонни:

Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране (вж. „Транспортиране“, Страница 84).

Македонски

Безбедносни напомени за всисувачи

Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства. Грешките настанати како резултат от непридръжване до безбедносните напомени и упатства може да предизвикат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Чувајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

► **Овој всисувач не е предвиден за користење од страна на деца и лица со намалени психички, физички или душевни способности или недоволно искуство и знаење.** Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди.

► **Не ги оставяйте децата без надзор.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со всисувачот.

▲ ПРЕДУ-ПРЕДУВАЊЕ Не всисувајте материјали штетни по здравјето, на пр. прав од буково или дабово дърво, камен, азбест. Овие материјали важат за канцерогени. Информирајте се за важечките одредби/закони во Вашата земја во врска со постапувањето со честички прав што се штетни по здравјето.

► **Користете го всисувачот само сако имате доволно информации за користењето.** Деталните инструкции ја намалуваат опасноста од погрешна употреба и повреди.

▲ ПРЕДУ-ПРЕДУВАЊЕ Всисувачот е наменет само за всисување на суви материји. Навлегувањето на течности го зголемува ризикот од електричен удар.

► **ВНИМАНИЕ!** Всисувачот смее да се користи и чува само во внатрешни простории. Навлегувањето на дожд и влага во горният дел на всисувачот го зголемува ризикот од електричен удар.

► **Погрижете се за добра проветреност на работното место.**

► **Всисувачот смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални**

резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигури во безбедноста на всисувачот.

- ▶ **Пред користењето, проверете дали цревото за всисување е во беспрекорна состојба. При монтирањето на цревото на всисувачот, проверете да не излегува прав.** Инаку може да ја вдишите правта.
- ▶ **Не го чистете всисувачот со директно насочен млада вода.** Навледувањето на вода во горниот дел од всисувачот го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Не ја отворајте батеријата.** Постои опасност од краток спој.
- ▶ **При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа. Батеријата може да се запали или да експлодира.** Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.
- ▶ **При погрешно користење или при оштетена батерија може да истече запалива течност од батеријата.** Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течноста, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош. Истечената течност од батеријата може да предизвика кожни иритации или изгореници.
- ▶ **Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание.** Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прогреје.
- ▶ **Неупотребената батерија држете ја подалеку од канцелариски спојувалки, клучеви, железни пари, клинци, завртки или други мали метални предмети, што може да предизвикаат премостување на контакти.** Краток спој меѓу контактиите на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.
- ▶ **Користете ја батеријата само во производи на производителот.** Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.
- ▶ **Батериите полните ги со полнчи што се препорачани исклучиво од производителот.** Доколку полначот за кој се наменети одреден вид на батерији, се користи со други батерији, постои опасност од пожар.
- ▶  **Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага.** Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.
- ▶ **Не всисувајте жешка или запалива прав и во простории кои се под опасност од експлозија.** Правта лесно може да се запали или да експлодира.

Опис на производот и перформансите

Употреба со соодветна намена

Всисувачот е наменет за всисување и издувување на материјали што не се опасни по здравјето и суви материјали.

Всисувачот е наменет исклучиво за употреба во домаќинството.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на прикажаните компоненти се однесува на приказот на всисувачот на графичката страница.

- (1) Копче за отклучување на контејнерот за прав
- (2) Копче за вклучување-исклучување
- (3) Приказ за наполнетоста на батеријата
- (4) Батерија^{a)}
- (5) Кукиште на моторот
- (6) Контејнер за прав
- (7) Цевка за продолжување
- (8) Млазница за фуги
- (9) Четка
- (10) Држач за млазница за фуги/четката
- (11) Подна млазница
- (12) Копче за отклучување на батерија^{a)}
- (13) Флексибилна цевка за продолжување^{a)}
- (14) Филтер за груба нечистотија
- (15) Прачка на кукиштето на филтерот за груба нечистотија
- (16) Филтер за фина прав

a) Описаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

Батерииски вшмукувач за суви материјали		UniversalVac 18
Број на дел		3 603 CB9 1..
Волумен на садот (брuto)		0,5
Макс. потприносок (турбина)	mbar	88
Макс. количина на проток (турбина)	l/s	28
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35
Дозволена околна температура при работење ^{A)} и при складирање	°C	-20 ... +50

Батериски вшмукувач за суви материјали	UniversalVac 18
---	-----------------

препорачани акумулаторски батерији	PBA 18V...
препорачани полначи ^{b)}	AL 18...

- A) ограничена јачина при температури $< 0^{\circ}\text{C}$
 B) Следните полначи не се компатабилни со PBA батерија:
 AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
 Техничките податоци се на испорачаната батерија.

Монтажа

Полнење на батеријата

- ▶ Користете ги само полначите што се наведени на страницата со опрема. Само овие уреди за полнење се погодни за литиум-јонската батерија што се користи за Вашиот всисувач.

Напомена: Батеријата се испорачува делумно наполнета. За да ја наполните целосно батеријата, пред првата употреба ставете ја на полнач додека не се наполни целосно.

Литиум-јонските батерији може да се наполнат во секое време, без да се намали нивниот рок на употреба. Прекинот при полнењето не ја наштетува на батеријата. Литиум-јонската батерија е заштитена од длабоко празнење со „Electronic Cell Protection (ECP)“. Доколку батеријата е испразната, батерискот всисувач се исклучува со заштитен прекинувач.

За да се наполни батеријата мора да се извади од всисувачот.

- ▶ **По автоматското исклучување на всисувачот не го притискајте повторно копчето за вклучување-исклучување.** Батеријата може да се оштети.

Батеријата е опремена со NTC-контрола на температурата, што дозволува полнење само на температура меѓу 0°C и 45°C . Со тоа се постигнува долг животен век на батеријата.

Скратеното време на работа по полнењето покажува дека батеријата е потрошена и мора да се замени.

Внимавајте на напомените за отстранување.

Приказ за наполнетоста на батеријата

Приказот на наполнетост на батеријата (3) при половично или целосно притиснат прекинувач за вклучување-исклучување (2) за неколку секунди ја прикажува наполнетоста на батеријата и се состои од 3 зелени LED-светилки.

LED-светилки	Капацитет
Трајно светло 3 x зелено	$\geq 66\%$
Трајно светло 2 x зелено	33 – 66 %
Трајно светло 1 x зелено	11 – 33 %
Бавно трепкање на светлото 1 x зелено	$\leq 10\%$

Ставање и вадење на батеријата

- ▶ **Не употребувајте сила при ставање на батеријата.** Батеријата е дизајнирана на тој начин што може да се вметне само во правилна позиција во всисувачот.
- Вметнете ја наполнетата батерија (4) во всисувачот, додека не се вклопи и не се блокира безбедно.
- За вадење на батеријата (4) притиснете го копчето за отклучување (12) на батеријата и извлечете ја како што е прикажано на всисувачот (види слика A).
Притоа не употребувајте сила.

Монтирање на опремата за всисување (види слика B)

- ▶ Извадете ја батеријата, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред да направите на поставки на уредот, замена на деловите или трагање на всисувачот на страна. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Опремата за всисување може да се спои директно со контејнерот за прав (6).

Можностите за комбинирање на различните делови опрема за всисувачот може да ги видите на сликата.

- Вметнете ги деловите од опремата за всисувачот цврсто во приклучокот на контејнерот за прав (6) и еден во друг.

Употреба

- ▶ Извадете ја батеријата, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред да направите на поставки на уредот, замена на деловите или трагање на всисувачот на страна. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Ставање во употреба

- ▶ Пред всисувањето бидете сигурни дека единицата на филтерот е цврсто монтирана.
- ▶ Користете само неоштетен филтер (без пукнатини, дупчиња итн.). Веднаш заменете го оштетениот филтер.

Вклучување/исклучување

- За **вклучување** на всисувачот притиснете го копчето за вклучување-исклучување (2).
- За **исклучување** на всисувачот, одново притиснете го копчето за вклучување-исклучување (2).

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- ▶ Извадете ја батеријата, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред да направите на поставки на уредот, замена на деловите или трагање на всисувачот на страна. Овие мерки за

предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

► Одржувајте ја чистотата на всисувачот и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.

- Повремено исчистете го кукиштето на всисувачот со влажна крпа.
- Искистите ги извалканите контакти за полнење со сува крпа.

Чистење на контејнерот за прав (види слики С1–С2)

Чистете го контејнерот за прав (**6**) по секоја употреба, за да го одржите оптималниот перформанс на всисувачот.

- Држете го всисувачот малку навален надолу, за да не испадне правта од контејнерот за прав при отворање на всисувачот.
- Притиснете на копчето за отклучување (**1**) и извадете го контејнерот за прав (**6**) од кукиштето на моторот (**5**).
- Истресете го контејнерот за прав (**6**) над соодветен сад за отпад.
- Доколку е потребно, исчистете ги филтрите.
- Прикачете го контејнерот за прав долу во кукиштето на моторот и притиснете го малку додека не слушнете да се вклопи.

Чистење на филтерот (види слики D1 – D4)

Филтер за фина прав (**16**) не смее да се чисти влажен.

- Држете го всисувачот малку навален надолу, за да не испадне правта од контејнерот за прав при отворање на всисувачот.
- Притиснете на копчето за отклучување (**1**) и извадете го контејнерот за прав (**6**) од кукиштето на моторот (**5**).
- Искеткајте го филтерот за груба нечистотија (**14**).
- Извадете ја единицата на филтерот (филтер за груба нечистотија (**14**) и филтер за фина прав (**16**)) од прачката на кукиштето (**15**) од кукиштето на моторот.
- Извадете го филтерот за фина прав (**16**) од филтерот за груба нечистотија (**14**).
- Лесно притиснете го филтерот за фина прав (**16**) по долгата страна и внимателно истресете го над соодветен сад за отпад. По потреба искеткајте ги ламелите на филтерот за фина прав со мека четка.
- Вградувањето се врши по обратен редослед.

Дефекти

При недоволна јачина на всисување проверете:

- Дали контејнерот за прав (**6**) е полн?
▷ (види „Чистење на контејнерот за прав (види слики С1–С2)“, Страница 87)
- Дали филтрите (**14**)/(**16**) се запушени со прав?
▷ (види „Чистење на филтерот (види слики D1 – D4)“, Страница 87)
- Дали наполнетоста на батеријата (**4**) е премногу мала?
▷ (види „Полнење на батеријата“, Страница 86)

Редовното празнење на садот за прав и чистењето на филтерот гарантираат оптимален перформанс на всисување.

Доколку и понатаму не може да се постигне истата јачина на всисување, однесете го всисувачот во сервисната служба.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифренот број од спецификационата плочка на производот.

Северна Македонија

Д.Д. Електрис

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У. „РОЈКА“

Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69

1000 Скопје

Е-пошта: servisrojka@yahoo.com

Тел: +389 2 3174-303

Моб: +389 70 388-520, -530

Дополнителни адреси на сервиси може да најдете под:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспорт

Препорачаните литиум-јонски батерии подлежат на барањата на Законот за опасни материјали. Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации.

При пренос на истите од страна на трети лица (на пр. воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се внимава на специјалните напомени на амбалажата и ознаките. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанци.

Транспортирајте ги батериите само доколку кукиштето е неоштетено. Залепете ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на тој начин што нема да се движи во амбалажата. Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни национални прописи.

Отстранување



Всисувачот, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не го фрлјајте всисувачот и батериите во домашната канта за јубре!

Само за земите од ЕУ:

Според европската директива 2012/19/EU за стари електрични и електронски уреди и нивната употреба во националното законодавство, всисувачите што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според директивата 2006/66/ЕС мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Доколку се отстрануваат неправилно, електричната и електронската опрема може да имаат штетни влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето поради можноото присуство на опасни материјали.

Батерии:

Литиум-јонски:

Ве молиме внимавајте на напомените во делот Транспорт (види „Транспорт“, Страница 87).

Srpski

Sigurnosne napomene za usisivač



Pročitajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti u poštovanju napomena za sigurnost i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

► **Ovaj usisivač nije predviđen za to da ga koriste deca i lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.

► **Nadzirite decu.** Na ovaj начин ће се осигurati, да се деца не играју са usisivačem.

⚠️ UPOZORENJE Ne usisavajte materijale који су штетни по здравље, нпр. прашина, буковине или храстовине, grubu камену прашину, азбест.

Ove materije važe за изазиваче кансера. Информиши се о важећим прописима/законима у Вашој земљи у вези рада са прашином која је опасна по здравље.

► **Usisivač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o njegovoj upotrebi.** Брижљиво упућивање у рад смањује грешке у раду и повреде.

⚠️ UPOZORENJE Usisivač je namenjen само за усисавање сувих материјала.

Продирање течности пovećava ризик од електричног удара.

► **PAŽNJA! Usisivač sme da se koristi i odlaze samu u unutrašnjim prostorijama.** Продор кишеви или влаге у горни део усисиваča пovećava ризик од електричног удара.

► **Pobrinite se za dobro provetranje radnog mesta.**

► **Vršenje popravke prepustite isključivo stručnom osoblju sa isključivo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se обезбеђује, да остане сачувана сигурност усисиваča.

► **Pre puštanja u rad prverite ispravnost usisnog creva.** При томе усисно crevo ostavite na usisivaču, како не жељена прашина не bi ispala. Иначе бисте могли удисати прашину.

► **Usisivač ne čistite direktno usmerenim mlazom vode.** Продирање воде у горни део усисиваča пovećava опасност од електричног удара.

► **Ne otvarajte bateriju.** Постоји опасност од kratког споја.

► **Kod oštećenja i nestrucne upotrebe akumulatora može doći do isparavanja. Akumulator može da izgori ili da eksplodira.** Узмите свеж ваздух и потражите лекара ако доде до тегоба. Пара може надраžiti дисалне puteve.

► **Kod pogrešne primene ili oštećenja akumulatora može doći do curenja zapaljive tečnosti iz akumulatora.** Избегавајте контакт са њом. Kod slučajnog контакta isperite vodom. Ако tečnost dospe u oči, dodatno потражите i lekarsku pomoć. Tečnost која curi из акумулатора може да изазове надраžaje коže или опекotine.

► **Baterija može da se ošteći oštrim predmetima, као npr. eksferima ili odvijačima zavrtnjeva ili usled dejstva neke spoljne sile.** Може да доде до internog kratkог споја и акумулаторска батерија може да изгори, дими, експлодира или да се прегреје.

► **Držite nekorišćeni bateriju dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtanja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premoščavanje kontakata.** Кратак спој између контаката батерије може имати за последицу опекotine или ватру.

► **Akumulator koristite samo u proizvodima proizvođača.** Само тако се акумулатор штити од опасног преоптерећења.

► **Punite akumulatore samo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Уколико пунјач који је прикладан за један тип акумулатора, користите са акумулаторима другог типа, постоји опасност од пожара.



- Zaštite akumulator od izvora topline, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage.** Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.
- **Nemojte da usisavate vrelu ili zapaljenu prašinu i nemojte da usisavate u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašina može da se zapali i eksplodira.

Opis proizvoda i rada

Predviđena upotreba

Usisivač je predviđen za usisavanje i izduvavanje materijala koji nisu štetni po zdravlje, kao i suvih materijala. Usisivač je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i kući.

Komponente sa slike

Numerisanje komponenti sa slike odnosi se na prikaz usisivača na grafičkim stranama.

- (1) Taster za otključavanje posude za prašinu
 - (2) Taster za uključivanje/isključivanje
 - (3) Prikaz statusa napunjenoosti akumulatora
 - (4) Akumulator ^{a)}
 - (5) Kućište motora
 - (6) Posuda za prašinu
 - (7) Producna cev
 - (8) Mlaznica za fuge
 - (9) Četka
 - (10) Držač za mlaznicu za fuge/četku
 - (11) Mlaznica za podove
 - (12) Taster za otključavanje akumulatora ^{a)}
 - (13) Fleksibilna produžna cev ^{a)}
 - (14) Filter za krupnu prljavštinu
 - (15) Spojni segment na filteru za krupnu prljavštinu
 - (16) Filter za finu prašinu
- a) Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Usisivač za suvo usisavanje sa akumulatorskom baterijom		UniversalVac 18
Broj artikla		3 603 CB9 1..
Zapremina rezervoara (bruto)	l	0,5
Maks. potpritisak (turbina)	mbar	88
Maks. količina protoka (turbina)	l/s	28

Usisivač za suvo usisavanje sa akumulatorskom baterijom

UniversalVac 18

Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja	°C	0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u radu ^{A)} i prilikom skladištenja	°C	-20 ... +50
Preporučeni akumulatori		PBA 18V...
Preporučeni punjači ^{B)}		AL 18...

A) Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.
B) Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA:
AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Tehnički podaci dobijeni sa akumulatorom iz obima isporuke.

Montaža

Punjjenje akumulatora

- **Koristite samo punjače koji su navedeni na strani sa priborom.** Samo ovi punjači su usaglašeni sa litijum-jonskim akumulatorskim baterijama koja se koristi kod vašeg usisivača.

Napomena: akumulatorska baterija se isporučuje delimično napunjena. Da bi osigurali punu snagu akumulatorske baterije, bateriju napunite pre prve upotrebe u punjaču. Li-jonska akumulatorska baterija može da se puni u svaku dobu, a da joj se ne skraćuje vek trajanja. Prekidanje radnje punjenja ne šteti akumulatorskoj bateriji.

Litijum-jonska akumulatorska baterija je zaštićena od prevelikog pražnjenja zahvaljujući "Electronic Cell Protection (ECP)". Kada je akumulatorska baterija ispraznjena usisivač sa akumulatorom se isključuje preko zaštitne sklopke. Akumulator se mora izvaditi iz usisivača, radi punjenja.

- **Nakon automatskog isključenja usisivača, dalje ne pritiskejte na taster za uključivanje/isključivanje.**
Akumulator se može oštetiti.

Akumulator je opremljen sa NTC kontrolom temperature, koja omogućava punjenje samo u području temperature od 0 °C do 45 °C. Na ovaj način postiže se dug životni vek akumulatora.

Primetno kraće vreme rada posle punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da se mora zameniti.

Sledite uputstva za odlaganje na otpad.

Prikaz statusa napunjenoosti akumulatora

Prikaz statusa napunjenoosti akumulatora (3) prikazuje kada u potpunosti pritisnete taster za uključivanje/isključivanje (2) na nekoliko sekundi status napunjenoosti akumulatora i sastoji se od 3 zelena LED-a.

LED	Kapacitet
Trajno svetlo 3 x zeleno	≥ 66 %
Trajno svetlo 2 x zeleno	33 – 66 %

LED	Kapacitet
Trajno svetlo 1 x zeleno	11 – 33 %
lagano trepćuće svetlo 1 x zeleno	≤ 10 %

Postavljanje i uklanjanje akumulatora

- **Prilikom postavljanja akumulatora nemojte da primenjujete silu.** Akumulator je konstruisan tako da u usisivač možete da ga utaknete samo u pravilnom položaju.
 - Gurajte napunjjen akumulator (4) u usisivač dok čujno ne ulegne i sigurno se ne zaključa.
 - Za vađenje akumulatora (4) pritisnite taster za otključavanje (12) na akumulatoru i izvucite ga iz usisivača kao što je prikazano na slici (pogledaj sliku A). **Ne primenjujte pritom silu.**

Montaža pribora za usisavanje (pogledaj sliku B)

- **Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.
- Pribor za usisavanje možete da spojite direktno sa posudom za prašinu (6).
- Mogućnosti kombinacije različitih delova pribora za usisavanje pronađite na slici.
- Delove pribora za usisavanje utaknite u priključak na posudu za prašinu (6) i jedan u drugi.

Režim rada

- **Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

Puštanje u rad

- **Pre usisavanja proverite da li je filterski element čvrsto montiran.**
- **Koristite samo neoštećen filter (bez pukotina, bez rupa itd.). Odmah zamenite oštećen filter.**

Uključivanje/isključivanje

- Za **uključivanje** usisivača pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (2).
- Za **isključivanje** usisivača iznova pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (2).

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- **Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate**

usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

► **Održavajte usisivač i prozore za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.**

- S vremena na vreme očistite kućište usisivača vlažnom krpom.
- Zaprljane kontakte za punjenje očistite suvom krpom.
- Čišćenje posude za prašinu (videti slike C1–C2)**
Nakon svake upotrebe očistite posudu za prašinu (6) kako biste sačuvali optimalne performanse usisivača.
- Usisivač držite malo nadole kako prilikom otvaranja usisivača prašina ne bi mogla da ispadne iz posude za prašinu.
- Pritisnite taster za otključavanje (1) i izvucite posudu za prašinu (6) iz kućišta motora (5).
- Istresite posudu za prašinu (6) iznad odgovarajuće kante za otpad.
- Ukoliko je potrebno, očistite filtere.
- Potom zakačite posudu za prašinu dole u kućište motora, a zatim pustite da posuda za prašinu pod laganim pritiskom čujno ulegne.

Čišćenje filtera (pogledaj slike D1 – D4)

Filter za finu prašinu (16) ne sme da se čisti.

- Usisivač držite malo na dole kako prilikom otvaranja usisivača prašina ne bi mogla da ispadne iz posude za prašinu.
- Pritisnite taster za otključavanje (1) i izvucite posudu za prašinu (6) iz kućišta motora (5).
- Očetkajte filter za grubu prljavštinu (14).
- Izvucite jedinicu filtera (filter za grubu prljavštinu (14) i filter za finu prašinu (16)) na spojnom segmentu (15) iz kućišta motora.
- Izvucite filter za finu prašinu (16) iz filtera za grubu prljavštinu (14).
- Lagano pritisnite filter za finu prašinu (16) na uzdužnim stranicama i istresite ga pažljivo iznad odgovarajuće kante za otpad. Po potrebi, očetkajte lamele filtera za finu prašinu mekom četkom.
- Sklapanje se vrši obrnutim redosledom.

Kvarovi

Prekontrolišite pri nedovoljnom učinku usisavanja:

- Da li je posuda za prašinu (6) puna?
▷ (videti „Čišćenje posude za prašinu (videti slike C1–C2)“, Strana 90)
- Da li je filter (14)/(16) prekriven prašinom?
▷ (videti „Čišćenje filtera (pogledaj slike D1 – D4)“, Strana 90)
- Da li je status napunjenoosti akumulatora (4) suviše nizak?
▷ (videti „Punjjenje akumulatora“, Strana 89)

Redovno pražnjenje posude za prašinu i čišćenje filtera obezbeđuje optimalnu usisnu snagu.

Ako se učinak usisavanja potom ne dostigne, mora se usisivač odvesti u servis.

Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: www.bosch-pt.com

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs

Dodatne adrese servisa pogledajte na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Preporučeni litijum-jonski akumulatori podležu zahtevima propisa o opasnim materijama. Korisnik može bez dodatnih uslova transportovati akumulatore na drumu.

Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnju na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Tada se kod pripreme paketa za slanje mora pozvati stručnjak za opasne materije.

Akumulatorske baterije šaljite samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite otvorene kontakte i upakujte akumulatorsku bateriju tako, da se ne pokreće u paketu. Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nacionalne propise.

Odlaganje na otpad



Usisivače, akumulatore, pribor i ambalažu treba da predate na reciklažu u skladu sa zaštitom životne sredine.



Usisivače i akumulatore/baterije nemojte da bacate u kućno dubre!

Samo za EU zemlje:

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njenoj primeni u nacionalnom pravu, usisivači koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja ispunjava ekološke uslove.

Ukoliko se elektronski i električni uređaji otkloni u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Akumulatori/baterije:

Li-jonska:

Molimo da obratite pažnju na napomene u odeljku Transport (videti „Transport“, Strana 91).

Slovenščina

Varnostna opozorila za sesalnike

 Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Vsa opozorila in napotke shranite za prihodnjo uporabo.

► **Tega sesalnika ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.

► **Nadzirajte otroke.** Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s sesalnikom.

⚠ OPOZORILO Ne sesajte zdravju škodljivih snovi, npr. prahu bukovega ali hrastovega lesa, prahu kamnin in azbesta. Te snovi so rakotvorne. Pozanimate se o pravilih/zakonih glede ravnanja z zdravju škodljivim prahom, ki veljajo v vaši državi.

► **Sesalnik uporabljaljajte samo, če ste prejeli zadostne informacije o njegovi uporabi.** Skrbno uvajanje v delo zmanjša možnosti za napačno uporabo in poškodbe.

⚠ OPOZORILO Sesalnik je primeren samo za sesanje suhih snovi. Vdor tekočin v orodje povečuje tveganje električnega udara.

► **POZOR! Sesalnik je dovoljeno uporabljati in shranjevati samo v zaprtih prostorih.** Vdor dežja ali vlage v zgornji del sesalnika poveča nevarnost električnega udara.

► **Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.**

► **Sesalnik smejo popravljati samo usposobljeni strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo originalne nadomestne dele.** Tako bo ohranjena varnost sesalnika.

- ▶ **Pred zagonom preverite, ali je sesalna cev v brezhibnem stanju. Pri tem naj sesalna cev ostane nameščena na sesalniku, saj bi se lahko v nasprotnem primeru iz njega usul prah.** Posledično bi lahko ta prah vdihnil.
 - ▶ **Sesalnika ne čistite tako, da vanj neposredno usmerite curek vode.** Vdor vode v zgornji del sesalnika poveča nevarnost električnega udara.
 - ▶ **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika.
 - ▶ **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Akumulatorska baterija se lahko vname ali eksplodira.** Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru težav obrnite na zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
 - ▶ **V primeru napačne uporabe ali poškodovane akumulatorske baterije lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Pri naključnem stiku prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oko, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.
 - ▶ **Koničasti predmeti, kot so na primer žebliji ali izvijači, in zunanjí vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratek stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodri, pregreje ali eksplodira.
 - ▶ **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žebliji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premotitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko povzroči opekline ali požar.
 - ▶ **Uporabljajte akumulatorsko baterijo samo v proizvajalčevih izdelkih.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.
 - ▶ **Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga uporabljate za polnjenje drugačnih akumulatorskih baterij.
-  **Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, umazanijo, vodo in vlago.**
-  Obstaja nevarnost eksplozije in kratkega stika.
- ▶ **Ne sesajte vročega ali gorečega prahu in ne sesajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.** Prah se lahko vname ali eksplodira.

Opis izdelka in delovanja

Predvidena uporaba

Sesalnik je namenjen vsesavanju oziroma odsesavanju suhih snovi, ki niso nevarne za zdravje.

Sesalnik je primeren samo za gospodinjska opravila in notranjo uporabo.

Komponente na sliki

Östevilčenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev sesalnika na straneh z grafičnimi prikazi.

- (1) Deblokirna tipka za zbiralnik prahu
- (2) Tipka za vklop/izklop
- (3) Prikaz stanja napoljenosti akumulatorske baterije
- (4) Akumulatorska baterija ^{a)}
- (5) Ohišje motorja
- (6) Zbiralnik za prah
- (7) Podaljševalna cev
- (8) Šoba za fuge
- (9) Ščetka
- (10) Držalo šobe za fuge/ščetke
- (11) Šoba za tla
- (12) Tipka za sprostitev akumulatorske baterije ^{a)}
- (13) Upogljiva podaljševalna cev ^{a)}
- (14) Filter za grobo umazanijo
- (15) Ogrodje ohišja na filtru za grobo umazanijo
- (16) Sistem filtra za fin prah

a) Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

Tehnični podatki

Akumulatorski sesalnik za suhe snovi	UniversalVac 18	
Kataloška številka	3 603 CB9 1..	
Prostornina zbiralnika (bruto)	l	0,5
Najv. podtlak (turbina)	mbar	88
Najv. pretok (turbina)	l/s	28
Teža po	kg	1,3
EPTA-Procedure 01:2014		
Priporočena zunanjá temperatura med polnjenjem	°C	0 ... +35
Dovoljena zunanjá temperatura med delovanjem ^{A)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije	PBA 18V...	
Priporočeni polnilniki ^{B)}	AL 18...	

A) Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

B) Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Tehnični podatki temeljijo na izračunih z akumulatorskimi baterijami, ki so v obsegu dobave.

Namestitev

Polnjenje akumulatorske baterije

- **Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni na strani s priborom.** Samo ti polnilniki so usklajeni z litij-ionsko akumulatorsko baterijo v vašem sesalniku.

Opozorilo: akumulatorska baterija je ob dobavi delno napolnjena. Da zagotovite polno moč akumulatorske baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite v polnilniku.

Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadar koli napolnite, ne da bi s tem skrajšali njeno življenjsko dobo. Prekinitev polnjenja ne poškoduje akumulatorske baterije. Litij-ionska akumulatorska baterija je s sistemom za zaščito celic "Electronic Cell Protection (ECP)" zaščitenega pred prekomernim praznjenjem. Ko se akumulatorska baterija izprazni, zaščitno vezje izklopi akumulatorski sesalnik. Za polnjenje morate akumulatorsko baterijo vzeti iz sesalnika.

- **Po samodejnem izklopu sesalnika prenehajte pritiske na tipko za vklop/izklop.** S tem lahko poškodujete akumulatorsko baterijo.

Akumulatorska baterija je opremljena z nadzorom temperature NTC, ki polnjenju dovoljuje le v temperaturnem območju med 0 in 45 °C. S tem je zagotovljena dolga življenjska doba akumulatorske baterije.

Bistveno krajši čas delovanja po polnjenju pomeni, da je akumulatorska baterija izrabljena in da jo je treba zamenjati. Upoštevajte navodila za odstranjevanje.

Prikaz stanja napoljenosti akumulatorske baterije

Na prikazovalniku napoljenosti akumulatorske baterije (3) se pri v celoti pritisnjeni tipki za vklop/izklop (2) za nekaj sekund prikaže stanje napoljenosti akumulatorske baterije, ki je sestavljeno iz treh zelenih LED-diod.

LED-dioda	Kapaciteta
3 zelene LED-diode trajno svetijo.	≥ 66 %
2 zeleni LED-diodi trajno svetita.	33–66 %
1 zelena LED-dioda trajno sveti.	11–33 %
1 zelena LED-dioda počasi utripa.	≤ 10 %

Namestitev in odstranitev akumulatorske baterije

► Akumulatorske baterije ne vstavljajte na silo.

Akumulatorska baterija je zasnovana tako, da jo je mogoče v sesalnik vstaviti samo v pravilnem položaju.

- Napolnjeno akumulatorsko baterijo (4) potisnite v sesalnik, da se občutno in zanesljivo zaskoči.
- Če želite akumulatorsko baterijo (4) odstraniti, pritisnite sprostitevno tipko (12) na akumulatorski bateriji in jo izvlecite iz sesalnika, tako kot je prikazano na sliki (glejte sliko A). **Pri tem ne smete uporabit sile.**

Namestitev sesalnega pribora (glejte sliko B)

- **Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo.** S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

Pribor za sesanje lahko priklopite neposredno na zbiralnik za prah (6).

Možne kombinacije različnih delov pribora za sesanje so prikazane na sliki.

- Vtaknite pribor za sesanje trdno v priključek na zbiralniku za prah (6) ter enega v drugega.

Delovanje

- **Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo.** S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

Uporaba

- **Pred sesanjem se prepričajte, da je filtrirna enota ustrezeno nameščena.**
- **Uporabljajte le nepoškodovane filtre (brez raztrganin, luknjic itd.). Poškodovan filter nemudoma zamenjajte.**

Vklop/izklop

- Za **vklop** sesalnika pritisnite tipko za vklop in izklop (2).
- Za **izklop** sesalnika ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop (2).

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- **Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo.** S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

► Za dobro in varno delo naj bodo sesalnik in prezačevalne reže vedno čisti.

- Ohišje sesalnika občasno očistite z vlažno krpo.
- Umazane polnilne kontakte očistite s suho krpo.

Čiščenje zbiralnika za prah (glejte slike C1–C2)

Zbiralnik za prah (6) očistite po vsaki uporabi, da ohranite optimalno zmogljivost sesalnika.

- Sesalnik pridržite tako, da bo obrnjen nekoliko navzdol, saj se lahko v nasprotnem primeru ob odprtju iz zbiralnika za prah le-ta usuje.
- Pritisnite na sprostitevno tipko (1) in snemite zbiralnik za prah (6) z ohišja motorja (5).
- Vsebino zbiralnika za prah (6) iztresite v primeren koš za smeti.
- Po potrebi očistite filter.

- Nato vstavite zbiralnik za prah v spodnji del ohišja motorja in narahlo pritisnite nanjo, tako da se bo slišno zaskočila.

Čiščenje filtra (glejte slike D1 – D4)

Filtra za fin prah (16) ne smete čistiti z vodo.

- Sesalnik pridržite tako, da bo obrnjen nekajko navzdol, saj se lahko v nasprotnem primeru ob odprtju iz zbiralnika usuje prah.
- Pritisnite na sprostitveno tipko (1) in snemite zbiralnik za prah (6) z ohišja motorja (5).
- Skrtačite filter za grobo umazanijo (14).
- Snemite filtrirno enoto (filter za grobo umazanijo (14) in filter za fin prah (16)) z ogrodia ohišja (15) z ohišja motorja.
- Izvlecite filter za fin prah (16) iz filtra za grobo umazanijo (14).
- Pritisnite filter za fin prah (16) na vzdolžnih straneh nekoliko skupaj in ga z udarci previdno izpraznite nad primernim zbiralnikom za odpadke. Po potrebi skrtačite lamele filtra za fin prah z mehko krtačo.
- Montaža poteka v nasprotnem vrstnem redu.

Motnje

Pri nezadostni moći sesanja preverite naslednje:

- Ali je zbiralnik za prah (6) poln?
 - ▷ (glejte „Čiščenje zbiralnika za prah (glejte slike C1–C2)“, Stran 93)
- Ali so filtri (14)/(16) zamašeni s prahom?
 - ▷ (glejte „Čiščenje filtra (glejte slike D1 – D4)“, Stran 94)
- Ali zmogljivost akumulatorske baterije (4) ne zadostuje?
 - ▷ (glejte „Polnjenje akumulatorske baterije“, Stran 93)

Redno praznjenje zbiralnika za prah in čiščenje filtrov zagotavlja optimalno sesalno moč.

Če kljub temu ne morete vzpostaviti sesalno moči, morate sesalnik odpeljati na servis.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na: www.bosch-pt.com

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.

Verovškova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail: servis.pt@si.bosch.com

www.bosch.si

Naslove drugih servisnih mest najdete na povezavi:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Za priporočene litij-ionske akumulatorske baterije veljajo zahteve zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez omejitev prevaža po cesti.

Pri pošiljkah, ki jih opravijo tretje osebe (npr. zračni transport ali špedicija), je treba upoštevati posebne zahteve glede embalaže in oznak. Pri pripravi odpreme mora obvezno sodelovati strokovnjak za nevarne snovi.

Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je njihovo ohišje nepoškodovano. Prelepite odprte kontakte in akumulatorsko baterijo zapakirajte tako, da se v embalaži ne premika. Upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

Zaščita okolja



Sesalnik, akumulatorske baterije, pribor in embalažo morate oddati v okolju prijazno recikliranje.



Sesalnika in akumulatorskih/navadnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo se morajo odsluženi sesalniki zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način. Prav tako se morajo v skladu z Direktivo 2006/66/ES pokvarjene ali odslužene akumulatorske baterije in baterije za enkratno uporabo zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavrnena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

Akumulatorske/običajne baterije:

Litijevi ioni:

Upoštevajte navodila v poglavju „Transport“ (glejte „Transport“, Stran 94).

Hrvatski

Sigurnosne napomene za usisavače



Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.

► Ovaj usisavač ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem. U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

► Djeca moraju biti pod nadzorom.

Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s usisavačem.

⚠ UPOZORENJE Ne usisavajte materijale koji mogu ugroziti zdravlje, npr. prašinu bukovine ili hrastovine, prašinu od kamenja, azbest. Ovi materijali mogu prouzročiti nastanak raka. Informirajte se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji u pogledu rukovanja prašinama koje mogu ugroziti zdravlje.

► Usisavač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o uporabi. Brizgivim upućivanjem može se smanjiti opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

⚠ UPOZORENJE Usisavač je prikladan samo za usisavanje suhih materijala.

Prodiranje tekućina povećava opasnost od električnog udara.

► PAŽNJA! Usisavač smijete koristiti i čuvati samo u zatvorenim prostorijama. Prodiranje kiše ili vlage u gornji dio usisavača povećava opasnost od električnog udara.

► Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mesta.

► Popravak usisavača prepustite samo kvalificiranom stručnom osobljiju s originalnim rezervnim dijelovima. Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost usisavača.

► Prije uporabe provjerite besprijeckorno stanje usisnog crijeva. Pritom ostavite montirano usisno crijevo na usisavaču kako prašina ne bi nehitočno izazila. Inače biste mogli udisati prašinu.

► Usisavač ne čistite izravno usmjerjenim mlazom vode. Prodiranje vode u gornji dio usisavača povećava opasnost od električnog udara.

► Ne otvarajte aku-bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.

► U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojavit pare. Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati. Dovedite svježi zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.

► Kod pogrešne primjene ili oštećene aku-baterije iz aku-baterije može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoći liječnika.

Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.

► Oštirim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti. Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.

► Nekorištenje aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.

► Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača. Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.

► Aku-baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Za punjač prikladan za određenu vrstu aku-baterije postoji opasnost od požara ako se koristi s nekom drugom aku-baterijom.

 **Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. takoder od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage.** Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.

► Ne usisavajte vruće ili gorive prašine u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašine bi se mogле zapaliti ili eksplodirati.

Opis proizvoda i radova

Namjenska uporaba

Usisavač je namijenjen za usisavanje po zdravlje bezopasnih i suhih materijala.

Usisavač je namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvima i za kućnu uporabu.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz usisavača na stranicama sa slikama.

- (1) Tipka za deblokadu spremnika za prašinu
- (2) Tipka za uključivanje/isključivanje
- (3) Pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije
- (4) Aku-baterija ^{a)}
- (5) Kućište motora
- (6) Spremnik za prašinu
- (7) Produžna cijev
- (8) Sapnica za fuge
- (9) Četka
- (10) Držać sapnice za fuge/četke
- (11) Sapnica za podove
- (12) Tipka za deblokadu aku-baterije ^{a)}
- (13) Fleksibilna produžna cijev ^{a)}
- (14) Filter za krupnu nečistoću
- (15) Lamela kućišta na filteru za krupnu nečistoću

(16) Filter za finu prašinu

- a) Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Akumulatorski usisavač za suho usisavanje		UniversalVac 18
Kataloški broj		3 603 CB9 1..
Zapremnina spremnika (bruto)	l	0,5
Maks. podtlak (turbina)	mbar	88
Maks. količina protoka (turbina)	l/s	28
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{A)} i kod skladištenja	°C	-20 ... +50
Preporučene aku-baterije		PBA 18V...
Preporučeni punjač ^{B)}		AL 18...

A) Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

B) Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA:
AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Tehnički podaci su određeni s aku-baterijom iz opsega isporuke.

Montaža**Punjene aku-baterije**

- **Koristite samo punjače navedene na stranici s priborom.** Samo su ovi punjači prilagođeni litij-ionskoj aku-bateriji koja se koristi u vašem usisavaču.

Napomena: Aku-baterija se isporučuje djelomično napunjena. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja u punjaču. Litij-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti bez skraćenja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja neće oštetiti aku-bateriju.

Litij-ionska aku-baterija je "Electronic Cell Protection (ECP)" zaštitom zaštićena od dubinskog pražnjenja. Kod ispraznjene aku-baterije akumulatorski usisavač se isključuje uz pomoć zaštitne sklopke.

Aku-bateriju valja izvaditi iz usisavača kako bi se napunila.

- **Nakon automatskog isključivanja usisavača više ne pritišćite tipku za uključivanje/isključivanje.** Aku-baterija bi se mogla oštetiti.

Aku-baterija je opremljena s NTC nadzorom temperature koji dopušta punjenje samo u rasponu temperature između 0 °C i 45 °C. Na taj će se način postići dugi vijek trajanja aku-baterije.

Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.

Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

Pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije

Pokazivač stanja napunjenoosti baterije (3) pokazuje kod potpuno pritisnute tipke za uključivanje/isključivanje (2) na nekoliko sekundi stanje napunjenoosti aku-baterije i sastoji se od 3 zelene LED diode.

LED	Kapacitet
Stalno svijetli 3 x zelena	≥ 66 %
Stalno svijetli 2 x zelena	33 – 66 %
Stalno svijetli 1 x zelena	11 – 33 %
Sporo treperi 1 x zelena	≤ 10 %

Stavljanje i vađenje aku-baterije

- **Prilikom stavljanja aku-baterije ne primjenjujte silu.** Aku-baterija je tako konstruirana da se u usisavač može staviti samo u ispravnom položaju.
- Umetnite napunjenu aku-bateriju (4) u usisavač sve dok se osjetno ne uglavi i nije sigurno blokirana.
 - Za vađenje aku-baterije (4) pritisnite tipku za deblokadu (12) na aku-bateriji i izvucite je usisavača kao što je prikazano na slici (vidjeti sliku A). **Pritom ne primjenjujte silu.**

Montaža usisnog pribora (vidjeti sliku B)

- **Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uredaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

Usisni pribor može se direktno utaknuti zajedno sa spremnikom za prašinu (6).

Za mogućnosti kombiniranja različitih dijelova usisnog pribora pogledajte sliku.

- Čvrsto utaknite dijelove usisnog pribora u priključak na spremniku za prašinu (6) i jedne u druge.

Rad

- **Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uredaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

Puštanje u rad

- **Prije usisavanja provjerite je li filtarska jedinica čvrsto montirana.**
- **Koristite samo neoštećeni filter (bez napuklina, bez rupica itd.). Odmah zamijenite oštećeni filter.**

Uključivanje/isključivanje

- Za **uključivanje** usisavača pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (2).
- Za **isključivanje** usisavača ponovno pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (2).

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

► Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili **odlaganja usisavača**. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

► **Usisavač i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.**

- Povremeno očistite kućište usisavača vlažnom krpom.
- Zaprljane kontakte za punjenje očistite suhom krpom.

Čišćenje spremnika za prašinu (vidjeti slike C1–C2)

Spremnik za prašinu (6) očistite nakon svake uporabe kako biste postigli optimalan učinak usisavanja.

- Usisavač nagnite lagano prema dolje kako se prašina ne bi mogla istresti iz spremnika za prašinu pri otvaranju usisavača.
- Pritisnite tipku za deblokadu (1) i skinite spremnik za prašinu (6) s kućišta motora (5).
- Istresite spremnik za prašinu (6) iznad prikladne kante za smeće.
- Ako je potrebno, očistite filter.
- Zatim spremnik za prašinu objesite dolje u kućište motora te ga lagano pritisnite da se uglaivi.

Čišćenje filtra (vidjeti slike D1 – D4)

Filtar za finu prašinu (16) ne smije se prati.

- Usisavač nagnite lagano prema dolje kako se prašina ne bi mogla istresti iz spremnika za prašinu pri otvaranju usisavača.
- Pritisnite tipku za deblokadu (1) i skinite spremnik za prašinu (6) s kućišta motora (5).
- Iščekajte filter za krupnu nečistoću (14).
- Skinite filtersku jedinicu (filter za krupnu nečistoću (14) i filter za finu prašinu (16)) na lameli kućišta (15) s kućišta motora.
- Izvucite filter za finu prašinu (16) iz filtra za krupnu nečistoću (14).
- Lagano zajedno pritisnite uzdužne strane filtra za finu prašinu (16) i oprezno ga protresite iznad prikladne kante za smeće. Po potrebi iščekajte lamele filtra za finu prašinu mokrom četkom.
- Sastavljanje se provodi obrnutim redoslijedom.

Smetnje

Kod nedovoljnog učinka usisavanja provjerite sljedeće:

- Je li spremnik za prašinu (6) pun?
 - ▷ (vidi „Čišćenje spremnika za prašinu (vidjeti slike C1–C2)“, Stranica 97)
- Jesu li filtri (14)/(16) puni prašine?
 - ▷ (vidi „Čišćenje filtra (vidjeti slike D1 – D4)“, Stranica 97)
- Je li stanje napunjenoosti aku-baterije (4) premalo?
 - ▷ (vidi „Punjjenje aku-baterije“, Stranica 96)

Redovito pražnjenje spremnika za prašinu i čišćenje filtera jamči optimalnu usisnu snagu.

Ako se i nakon toga ne može postići učinak usisavanja, usisavač treba odnijeti na popravak u ovlašteni servis.

Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Ostale adrese servisa možete pronaći na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Preporučene litij-ionske aku-baterije podlježu zakonu o transportu opasnih tvari. Korisnik bez ikakvih preduvjeta može transportirati aku-baterije cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicija), treba se pridržavati posebnih zahtjeva za ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je njezino kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži. Pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

Zbrinjavanje



Električne alate, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Usisavač i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi usisavači i u skladu s europskom Direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istrošene

aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uredaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

Aku-baterije/baterije:

Litij-ionske:

Pridržavajte se uputa u poglavljiju Transport (vidi „Transport“, Stranica 97).

Eesti

Ohutusnõuded tolmuimejate kasutamisel



Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Ohutusnõuetu ja juhiste eiramise võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

► Tolmuimejat ei ole lubatud kasutada lastel ja isikutel, kelle füüsилised, vaimsed või tunnetuslikud võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused. Vastasel korral tekib valest käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.

► Ärge jätkage lapsi järelevalveta. Sellega tagate, et lapsed ei hakka tolmuimejaga mängima.

⚠ HOIATUS Ärge puhuge tervisekahjulikke aineid, nt põogi- või tammetolmu, kivitolmu, asbesti. Nimetatudained on kantserogeneenste toimega. Tutvuge tervisekahjuliku tolmu käitlemist reguleerivate eeskirjade/õigusaktidega.

► Kasutage tolmuimejat vaid siis, kui olete saanud selle kasutamise kohta piisavalt teavet. Põhjalik juhindamine hoib ära vale käsitsemise ja sellest põhjustatud vigastused.

⚠ HOIATUS Tolmuimeja sobib üksnes tahkete ainete imemiseks. Vedelike sissetungimine suurendab elektrilöögi ohtu.

► TÄHELEPANU! Tolmuimejat tohib kasutada ja hoida ainult sisseruumides. Vee või niiskuse sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.

► Tagage töökohas hea ventilatsioon.

► Laske tolmuimejat parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi. Sellega on tagatud seadme tööhustus.

► Enne töölerakendamist veenduge, et imivoooliku seisund on veat. Seejuures jätkke imivooolik tolmuimeja külge, et tolmu kogemata välja ei tuleks. Vastasel korral võib tolmu sisse hingata.

► Ärge puhastage tolmuimejat vahetult tolmuimejale suunatud veejoaga. Vee sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.

► Ärge avage akut. Esineb lühise oht.

► Aku vigastamise ja ebaõige käsitsemise korral võib akust eralduda aure. Aku võib põlema süttida või plahvatada. Õhutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamisteid.

► Väärkasutuse või kahjustatud aku korral võib süttiv vedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhuslikku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge ka arsti poole. Väljavoolav akovedelik võib põhjustada nahaärritusi või pöletusi.

► Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti lõögid, pörutused jm! Võivad akut kahjustada. Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kumeneda.

► Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metallemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada. Akukontaktide vahel tekivita lühise tagajärjeks võivad olla pöletused või tulekahju.

► Kasutage akut ainult valmistaja toodetes. Ainult sellisel juhul onaku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.

► Laadige akut ainult tootja soovitatud laadimisseadmetega. Laadimisseade, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.



Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti tule, mustuse, vee ja niiskuse eest. Plahvatus- ja lühiseoht.

► Ärge kasutage tolmuimejat kuuma või tuleohtliku tolmu imemiseks ning ärge töötage tolmuimejaga plahvatusohtlikeks ruumides. Tolm võib süttida või plahvatada.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Nõuetekohane kasutamine

Tolmuimeja on ette nähtud tervisele ohutute kuivade ainete imemiseks.

Tolmuimeja on ette nähtud üksnes majapidamis- ja kodukasutuseks.

Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on jooniselehekülgdel toodud tolmuimeja kujutis.

- (1) Tolmumahuti lukustuse vabastamisnupp
- (2) Sisse-väljalülitusnupp
- (3) Aku laetuse taseme näidik
- (4) Aku ^{a)}
- (5) Mootori korpus
- (6) Tolmumahuti
- (7) Pikendustoru
- (8) Piluotsak
- (9) Hari
- (10) Piluotsaku/harja hoidja
- (11) Põrandaotsak
- (12) Aku lukustuse vabastamisnupp^{a)}
- (13) Painduv pikendustoru ^{a)}
- (14) Jämeda prahi filter
- (15) Korpusenaga jämeda prahi filtril
- (16) Peentolmufilter

a) Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarinemahu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.

Tehnilised andmed

Akutolmuimeja	UniversalVac 18	
Tootenumber	3 603 CB9 1..	
Mahuti maht (bruto)	l	0,5
Max alaröhk (turbiin)	mbar	88
Max vooluhulk (turbiin)	l/s	28
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi	kg	1,3
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ^[A] ja hoiustamisel	°C	-20 ... +50
Soovitatavad akud	PBA 18V...	
Soovitatavad akulaadijad ^[B]	AL 18...	

- A) Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.
- B) Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Tehnilised andmed on määratud tarnekomplekti kuuluvat akut kasutades.

Paigaldamine

Aku laadimine

- **Kasutage ainult lisavarustuse lehel nimetatud laadimisseadmeid.** Vaid need laadimisseadmed on ette nähtud tolmuimejas kasutatud liitiumioon-aku laadimiseks.

Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit mahtuvust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaadimisseadmes täiesti täis.

Liitiumioon-akut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku kasutusiga. Laadimise katkestamine ei kahjusta akut.

Liitiumioon-akut kaitseb süvatühjenemise eest akuelementide elektrooniline kaitse "Electronic Cell Protection (ECP)". Kui aku on tühi, seiskab kaitselülit elektrilise tööriista.

Laadimiseks tuleb aku tolmuimejast eemaldada.

- **Pärast tolmuimeja automaatset väljalülitumist ärge vajutage enam sisse-välja-nuppu.** Aku võib kahjustuda.

Aku on varustatud NTC-temperatuurikontrolliga, mis lubab akut laadida üksnes temperatuuri piirkonnas 0 °C kuni 45 °C. See tagab aku pika kasutuse.

Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada. Järgige kasutusressursi ammendanud seadmete käitlemise juhiseid.

Aku laetuse taseme näidik

Kolmest rohelistest LEDist koosnev aku laetuse taseme näidik(3) näitab põhjani vajutatud sisse-välja-nupu (2) korral mõne sekundi kestel aku laetuse taset.

LED	Mahtuvus
Pidev tuli 3 x roheline	≥ 66 %
Pidev tuli 2 x roheline	33 – 66 %
Pidev tuli 1 x roheline	11 – 33 %
Aeglane vilkuv tuli 1 x roheline	≤ 10 %

Aku paigaldamine ja eemaldamine

- **Aku paigaldamisel ärge rakendage jõudu.** Aku on konstrueeritud nii, et seda saab tolmuimejasse sisestada ainult õiges asendis.
- Lükake laetud aku (4) tolmuimejasse nii, et ta tuntavalt fikseerub ja on kindlalt kinnitatud.
- Aku (4) eemaldamiseks vajutage akul olevat lukustuse vabastamisnuppu (12) ja tömmake joonisel kujutatud viisil tolmuimejast välja (vt jn A). **Seejuures ärge rakendage jõudu.**

Imi-lisavarustuse paigaldamine (vt jn B)

- **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatud käivitumise.

Imi-lisavarustuse **(6)** saab ühendada otse tolmumahutiga. Erinevate imi-lisavarustuse osade kombineerimisvõimalusid näete jooniselt.

- Ühendage imi-lisavarustuse osad kindlalt tolmuimeja mahuti **(6)** ühendusotsakuga ja omavahel.

Töötamine

► **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepaneekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Kasutuselevõtt

- **Enne tolmuimemist veenduge, et filter on kindlalt paigas.**
- **Kasutage ainult vigastusteta (pragudeta, aukudeta jms) filtrit. Vigastatud filter asendage kohe uega.**

Sisse-/väljalülitamine

- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** vajutage sisse-välja-nuppu **(2)**.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** vajutage uuesti sisse-välja-nuppu **(2)**.

Hooldus ja korrasoid

Hooldus ja puhastamine

- **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepaneekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.
- **Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsiooniavad puhtad.**
 - Puhastage tolmuimeja korpust aeg-ajalt niiske lapiga.
 - Määrdunud laadimiskontakte puhastage kuiva lapiga.

Tolmumahuti puhastamine (vt jooniseid C1–C2)

Tolmuimeja jöulduse säilitamiseks puhastage tolmumahutit **(6)** igakordse kasutamise järel.

- Hoidke tolmuimejat veidi allapoole suunatult, et tolmuimeja avamisel ei saaks tolm tolmumahutist välja langeda.
- Vajutage lukustuse vabastamisnuppu **(1)** ja lahutage tolmumahuti **(6)** mootori korpusest **(5)**.
- Raputage tolmumahutit **(6)** sobiva jäätmeanuma kohal.
- Vajadusel puhastage filtrit.
- Ühendage seejärel tolmumahuti altpoolt mootori korpusega ja laske tolmumahutil kerge survega kuuldavalt fikseeruda.

Filtrite puhastamine (vaata jooniseid D1 – D4)

Peentolmufiltril **(16)** ei tohi kasutada märgpuhastust.

- Hoidke tolmuimejat veidi allapoole suunatult, et tolmuimeja avamisel ei saaks tolm tolmumahutist välja langeda.
- Vajutage lukustuse vabastamisnuppu **(1)** ja lahutage tolmumahuti **(6)** mootori korpusest **(5)**.
- Harjake jämeda prahi filtrit **(14)**.
- Tömmake filtrisölm (jämeda prahi filter **(14)** ja peentolmufilter **(16)**) korpuse nagast **(15)** haarates mootori korpuselt maha.
- Tömmake peentolmufilter **(16)** jämeda prahi filtrist **(14)** välja.
- Suruge peentolmufilter **(16)** pikadel külgedelt veidi kokku ja kloppige ettevaatlikult sobiva jäätmeanuma kohal tühjaks. Vajadusel puhastage peentolmufiltril lamelle pehme harjaga.
- Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

Törked

Kui imemisvõimsus on ebapiisav, kontrollige järgmist:

- Kas tolmumahuti **(6)** on täis?
 - ▷ (vaadake „Tolmumahuti puhastamine (vt jooniseid C1–C2)“, Lehekülg 100)
- Kas filtrid **(14)/(16)** on tolmust ummistonud?
 - ▷ (vaadake „Filtrite puhastamine (vaata jooniseid D1 – D4)“, Lehekülg 100)
- Kas aku **(4)** laetuse tase on madal?
 - ▷ (vaadake „Aku laadimine“, Lehekülg 99)

Tolmuuanuma korrapärane tühjendamine ja filtrri puhastamine tagavad optimaalse imemisvõime. Kui imemisvõime ei ole ikkagi piisav, tuleb tolmuimeja via klienditeenindusse.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad on meeeldi abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübislild olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549 575

Faks: (+372) 6549 576

E-posti: service-pt@lv.bosch.com

Muud teeninduse aadressid leiate jaotisest:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Soovitatud liitiumioonakude suhtes kohaldatakse ohtlike veoste eeskirjade nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu.

Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab veose ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert. Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkigeaku nii, et see pakendis ei liiguks. Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.

Jäätmekäitus



Tolmuimeja, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikul viisil ringlusse võtta.

Ärge käidelge tolmuimejat ja akusid/patareisid koos olmejäätmetega!

Üksnes ELi liikmesriikidele:

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning nende kohaldamisele riigi õigusaktides tuleb kasutusressursi ammendanud imurid ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ defektides või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasäästlikku taaskasutusse.

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisalduv kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

Akud/patareid:

Li-ion:

Järgige punktis Transport toodud juhiseid (vaadake „Transport“, Lehekülg 100).

vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām. Pretējā gadījumā pastāv savainošanās briesmas izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ.

► **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļātos ar vakumsūcēju.

⚠ BRĪDINĀ-JUMS Neuzsūciet un neaizpūtiet veselbai kaitigas vielas, piemēram, skābarža vai ozola koksnes puteklus, akmens puteklus vai azbestu. Šīs vielas tiek uzskatītas par kancerogēnām. Iepazīstieties ar Jūsu valsti spēkā esošajiem noteikumiem / likumiem, kas attiecas uz kaitīgo putekļu apstrādi.

► **Lietojet vakumsūcēju tikai tad, ja Jūsu rīcībā ir pietaiekši daudz informācijas par tā lietošanu.** Rūpīgi iepazīstieties ar izstrādājumu, samazinās nepareizas apiešanās un savainošanās risks.

⚠ BRĪDINĀ-JUMS Vakumsūcējs ir paredzēts vienīgi sausū vielu uzsūkšanai. Šķidruma iekļūšana elektroinstrumentā paaugstina elektriskā triecienu saņemšanas risku.

► **UZMANĪBU! Vakumsūcēju drīkst lietot un uzglabāt tikai telpās.** Lietum vai mitrumam iekļūstot vakumsūcēja augšējā daļā, pieaug elektriskā triecienu saņemšanas risks.

► **Parūpējieties, lai darba telpa tiktu labi vēdināta.**

► **Nodrošiniet, lai vakumsūcēju remontētu kvalificēts speciālists, nomaiņai lietojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Vienīgi tā ir iespējams panākt vakumsūcēja ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

► **Pirms vakumsūcēja iedarbināšanas pirmo reizi pārliecībieties, ka tā uzsūkšanas šķūtene ir nevainojamā stāvoklī.** Pievienojet uzsūkšanas šķūteni vakumsūcējam, lai no tā nejauši neizbirtu iesūktie putekli. Izbirušie putekļi var tikt ieelpoti.

► **Nelietojet vakumsūcēja tiršanai tieši uz to virzītu ūdens strūklku.** Ūdenim iekļūstot vakumsūcēja augšējā daļā, pieaug elektriskā triecienu saņemšanas risks.

► **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt isslēgumu.

► **Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgarojumus.** Akumulators var aizdegties vai sprāgt. ielaidiet telpā svaigu gaisu un smagākos gadījumos meklējiet ārsta palidzību. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

► **Ja akumulators ir bojāts vai tiek nepareizi lietots, no tā var izplūst šķidrais elektrolīts.** Nepieļaujiet elektrolīta nonāšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējties griezieties pēc

Latviešu

Drošības noteikumi vakumsūcējiem



Izlasiets drošības noteikumus un norādījumus lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos ja būt par cēloni elektriskajam triecienam vai no pioletam savainojumam.

Pēc izlašanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

► **Šis vakumsūcējs nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām**

- palīdzības pie ārsta.** No akumulatora izplūdušais elektroļīts var izraisīt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
- **Iedarbojoties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī ārēja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts.** Tas var radīt iekšēju iisslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkartīt.
- **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt iisslēgumu.** Iisslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam.
- **Lietojet akumulatoru vienīgi ar ražotāju izstrādājumos.** Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bīstamām pārslodzēm.
- **Uzlādējiet akumulatorus vienīgi ar uzlādes iericēm, ko šim nolūkam ir ieteicis ražotājs.** Katra uzlādes iericē ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie aizdegšanās.
-  **Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros, kā arī no uguns, netirumiem, ūdens un mitruma.** Tas var radīt sprādzienu un iisslēguma briesmas.
- **Neuzsūciet karstus vai degošus putekļus un nestrādājiet sprādzienbīstamās telpās.** Putekļi var aizdegties vai sprāgtīt.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

Paredzētais pielietojums

Vakuumsūcējs ir paredzēts sausu, veselibai nekaitīgu vielu iessūkšanai un uzsūkšanai.
Vakuumsūcējs ir paredzēts izmantošanai vienīgi mājsaimniecībā.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdalju numerācija atbilst izstrādājuma attēliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajās lappusēs.

- (1) Putekļu tvertnes atbrīvošanas taustiņš
- (2) Ieslēdēja taustiņš
- (3) Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
- (4) Akumulators ^{a)}
- (5) Motora korpusss
- (6) Putekļu tvertnē
- (7) Pagarinošā caurule
- (8) Salaidumu sprausla
- (9) Suka
- (10) Turētājs salaidumu sprauslas / sukas ievietošanai
- (11) Grīdas sprausla
- (12) Akumulatora atbrīvošanas taustiņš^{a)}

- (13) Lokana pagarinošā caurule ^{a)}
- (14) Rupjo netīrumu filtrs
- (15) Korpusa laipa uz rupjo netīrumu filtra
- (16) Smalko putekļu filtrs
- a) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniepts mūsu piederumu katalogā.

Tehniskie dati

Akumulatora vakuumsūcējs sausu vielu uzsūkšanai	UniversalVac 18	
Izstrādājuma numurs	3 603 CB9 1..	
Tvertnes tilpums (bruto)	I	0,5
Maks. gaisa retinājums (turbīnai)	mbar	88
Maks. gaisa plūsma (turbīnai)	l/s	28
Svars atbilsti EPTA-Proce- dure 01:2014	kg	1,3
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā	°C	0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikā ^{A)} un glabāšanas laikā	°C	-20 ... +50
Ieteicamie akumulatori	PBA 18V...	
Ieteicamās uzlādes ierices ^{B)}	AL 18...	

A) Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

B) Sekojošas uzlādes ierices nav saderīgas ar akumulatoriem PBA:
AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Tehniskie dati ir noteikti, lietojot akumulatoru no piegādes komplekta.

Montāža

Akumulatora uzlādes ierīce

- **Lietojet tikai piederumu lappusē norādītās uzlādes ierīces.** Tikai šīs uzlādes ierīces ir piemērotas vakuumsūcēja elektrobarošanai izmantojamā litija-jonu akumulatora uzlādei.

Piezīme: akumulators tiek piegādāts daļēji uzlādētā stāvokli. Lai izstrādājums spētu darboties ar pilnu jaudu, pirms pirmās lietošanas pilnīgi uzlādējiet akumulatoru, pievienojot to uzlādes ierīcei.

Litija-jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā, nebaudoties samazināt tā kalpošanas laiku. Akumulatoram nekaitē arī pārraukums uzlādes procesā.

"Electronic Cell Protection (ECP)" (elektroniskās elementu aizsardzības) funkcija aizsargā litija-jonu akumulatoru pret dziļo izlādi. Ja akumulators ir izlādēts, aizsardzības shēma izslēdz akumulatora vakuumsūcēju.

Lai uzlādētu akumulatoru, tas jāizņem no vakuumsūcēja.

- Pēc vakuumsūcēja automātiskas izslēgšanās pārtrauciet spiest tā ieslēdzēja taustiņu. Šādas rīcības dēļ var tikt bojāts akumulators.

Akumulators ir apgādāts ar NTC sistēmas temperatūras kontroles ierīci, kas pielauj uzlādi tikai temperatūras diapazonā no 0 °C līdz 45 °C. Šādi tiek nodrošināts liels akumulatora kalpošanas laiks.

Ja manāmi samazinās instrumenta darbības laiks starp akumulatora uzlādēm, tas norāda, ka akumulators ir nolietojies un to nepieciešams nomainīt.

Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem izstrādājumiem.

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators (3), kas sastāv no 3 zaļām LED diodēm, dažas sekundes ilgi parāda akumulatora uzlādes pakāpi pie pilnīgi nospiesta ieslēdzēja taustiņa (2).

LED diodes	letilpība
Pastāvīgi deg 3 LED diodes	≥ 66 %
Pastāvīgi deg 2 LED diodes	33 – 66 %
Pastāvīgi deg 1 LED diode	11 – 33 %
Lēni mirgo 1 LED diode	≤ 10 %

Akumulatora ievietošana un izņemšana

- levietojot akumulatoru, nelietojiet pārāk lielu spēku.

Akumulators ir konstruēts tā, ka to var ievietot vakuumsūcējā tikai pareizā stāvokli.

- Iebidiet uzlādētu akumulatoru (4) vakuumsūcējā, līdz tas tur droši fiksējas ar skaidri sadzīrdamu troksni.
- Lai izņemtu akumulatoru (4), nospiediet atbrīvošanas taustiņu (12) uz akumulatora un izvelciet to no vakuumsūcēja (attēls A). **Nelietojiet šim nolūkam pārāk lielu spēku.**

Uzsūkšanas piederumu montāža (attēls B)

- Pirms vakuumsūcēja apkalpošanas vai tīrīšanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

Uzsūkšanas piederumu var tieši savienot ar putekļu tvertni (6).

Dažādu uzsūkšanas piederumu kombinēšanas iespējas ir parādītas attēlā.

- Stingri iebidiet uzsūkšanas piederumu putekļu tvertnes (6) savienotājā vai līdzīgā veidā savienojiet piederumus savā starpā.

Lietošana

- Pirms vakuumsūcēja apkalpošanas vai tīrīšanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

Uzsākot lietošanu

- Ik reizi pirms uzsūkšanas pārliecinieties, ka filtra bloks ir stingri iestiprināts.
- Lietojiet tikai nebojātu filtru (bez plaisām, caurumiem u.c.). Nekavējoties nomainiet filtru, ja tas ir bojāts.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Lai **ieslēgtu** vakuumsūcēju, nospiediet ieslēdzēja taustiņu (2).
- Lai **izslēgtu** vakuumsūcēju, no jauna nospiediet ieslēdzēja taustiņu (2).

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

- Pirms vakuumsūcēja apkalpošanas vai tīrīšanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.
- Lai vakuumsūcējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, īpašu uzmanību pievēršot ventilācijas atverēm.

- Laiku pa laikam notīriet vakuumsūcēja korpusu ar mitru audumu.
- Ja uzlādes kontakti ir netīri, notīriet tos ar sausū audumu.

Putekļu tvertnes tīrīšana (attēli C1–C2)

Lai vakuumsūcējam nodrošinātu optimālu uzsūkšanas spēju, ik reizi pēc tā lietošanas iztīriet putekļu tvertnei (6).

- Turiet vakuumsūcēju nedaudz noliektu lejup tā, lai, to atverot, putekļi nevarētu izbirt no putekļu tvertnes.
- Nospiediet atbrīvošanas taustiņu (1) un izņemiet putekļu tvertni (6) no motora korpusa (5).
- Izkratiet putekļu tvertni (6) virs piemērotas atkritumu tvertnes.
- Ja nepieciešams, iztīriet filtru.
- Pēc tam no apakšas ieāķejiet putekļu tvertni motora korpusā un to nedaudz piespiediet, līdz putekļu tvertne fiksējas ar skaidri sadzīrdamu troksni.

Filtra tīrīšana (attēls D1 – D4)

Smalko putekļu filtra (16) tīrīšanu nedrīkst veikt mitrā veidā.

- Turiet vakuumsūcēju nedaudz noliektu lejup tā, lai, to atverot, putekļi nevarētu izbirt no putekļu tvertnes.
- Nospiediet atbrīvošanas taustiņu (1) un nonemiet putekļu tvertni (6) no motora korpusa (5).
- Iztīriet rupjo netīrumu filtru (14) ar suku.
- Izvelciet filtru bloku (rupjo netīrumu filtrs (14) un smalko putekļu filtrs (16)) aiz korpusa laipas (15) no motora korpusa.
- Izvelciet smalko putekļu filtru (16) no rupjo netīrumu filtra (14).
- Nedaudz saspiediet kopā smalkā putekļu filtra (16) garenīkās puses un uzmanīgi dažas reizes uzsījet pa to, turot filtru virs piemērotas atkritumu tvertnes. Ja

nepieciešams, iztīriet smalkā putekļu filtra ieloces ar mīkstu suku.

- Veiciet salikšanu secībā, kas pretēja iepriekš aprakstītajai.

Klūmes

Ja vakuumsūcējs nenodrošina pietiekamu uzsūkšanas jaudu, veiciet šādas pārbaudes.

- Vai putekļu tvertnē (**6**) ir pilna?
 - ▷ (skatit „Putekļu tvertnes tīrišana (attēli **C1 – C2**“, Lappuse 103)
- Vai filtri (**14**)/**(16)** nav pieblīvējušies ar putekļiem?
 - ▷ (skatit „Filtra tīrišana (attēls **D1 – D4**“, Lappuse 103)
- Vai akumulatora (**4**) uzlādes pakāpe nav pārāk maza?
 - ▷ (skatit „Akumulatora uzlādes ierīce“, Lappuse 102)

Lai vakuumsūcējam nodrošinātu optimālu uzsūkšanas spēju, regulāri iztukšojet putekļu tvertni un iztīriet filtrus.

Ja pēc minētajām darbibām uzsūkšanas jauda vēl joprojām ir nepietiekama, nogādājiet vakuumsūcēju servisa centrā.

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti pazinojiet 10 zīmu izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma markējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Mūkusalas ielā 97

LV-1004 Rīga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Papildu klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet šeit:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transportēšana

Ieteicamajiem litija jonu akumulatoriem ir piemērojami Bīstamo kravu aprites likuma noteikumi. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro ipaši sūtījuma iesaīnošanas un markēšanas noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālists.

Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuiss nav bojāts. Aizlīmējiet valējos akumulatora kontaktus un iesaīnojiet akumulatoru tā, lai tas iesaīnojumā nepārvietotos. Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotais vakuumsūcējs, akumulatori, piederumi un iesaīnojuma materiāli jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet vakuumsūcēju un akumulatorus vai baterijas sadzives atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgas uzsūkšanas ierices un saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2006/66/EK, bojāti vai izlietoti akumulatori/baterijas ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Ja elektriskās un elektroniskās ierices netiek atbilstoši utilizētas, tās var kaitēt videi un cilvēku veselībai iespējamās bīstamo vielu klātbūtnes dēļ.

Akumulatori/baterijas:

Litijs-jonu:

Lūdzam ievērot sadaļā "Transportēšana" sniegtos norādījumus (skatit „Transportēšana“, Lappuse 104).

Lietuvių k.

Saugos nuorodos dirbantiems su siurbliais



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susizaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir atėtyje galėtumėte jais pasinaudotи.

► **Šis siurblys nėra skirtas, kad juo naudotuosi vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių.** Priešingu atveju įrankis gali būti valdo-

mas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.

► **Prižiūrėkite vaikus.** Taip bus užtirkinta, kad vaikai su siurbliu nežaistų.

⚠ ISPĖJIMAS Nesiurbkite sveikatai kenksmingų medžiagų, pvz., buko, ažuolo, uolinių ir asbesto dulkių. Šios medžiagos yra vėži sukeliančios. Išsiaiškinkite apie jūsų šalyje galiojančius reikalavimus ir įstatymus, reglamentuojančius, kaip elgtis su sveikatai kenksmingomis dulkėmis.

► Siurblį naudokite tik tada, jei gavote pakankamai informacijos apie siurblio naudojimą. Rüpestingai instruktavus, sumažėja netinkamo naudojimo ir sužalojimų tikimybė.

⚠ ISPĖJIMAS Siurblys yra skirtas tik sausoms medžiagoms siurbti. Patekės skystis didina elektros smūgio riziką.

► **DĒMESIO!** Siurblį naudoti ir sandėliuoti leidžiama tik patalpose.^{a)} Siurblio viršutinę dalį patekės lietus ar drėgmė padidina elektros smūgio riziką.

► Pasirūpinkite geru vėdinimui darbo vietoje.

► Siurblį leidžiama remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, o remontuojant turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalyes. Taip galima garantuoti, jog siurblys išliks saugus naudoti.

► Prieš pradēdami naudoti patirkinkite, ar siurbimo žarna yra nepriekaištingos būklės. Tirkindami, siurbimo žarną palikite primontuotą prie siurblio, kad netiketai neišeitų dulkių. Priešingu atveju, galite jkvėpti dulkių.

► Neplaukite siurblio tiesiai į ji nukreiptą vandens srove. J siurblio viršutinę dalį patekės vanduo padidina elektros smūgio riziką.

► **Neardykite akumuliatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.

► **Pažeidus akumuliatoriui ar netinkamai ji naudojant, gali išsiveržti garu.** Akumuliatorius gali užsidegti arba sprogti. Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.

► Netinkamai naudojant akumuliatorių arba jei akumuliatorius pažeistas, iš jo gali ištekėti degaus skysčio. Venkite kontaktu su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplauskite ji vandeniu. Jei skysčio pateko į akis kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.

► **Aštrys daiktai, pvz., vynys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių.** Dėl to gali įvykti vidinis trumposis jungimas ir akumuliatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.

► **Nelaikykite savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti iš prietaiso ištraukto akumuliatoriaus kontaktų.** Užtrumpinus akumuliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.

► **Akumuliatorių naudokite tik gamintojo gaminiuose.** Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per dielės apkrovos.

► **Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik gamintojo nurodytą kroviklį.** Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.

 **Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio Saulės spinduliu po veiklio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės.** Iškyla sprogimo ir trumpojo jungimo pavojus.

► **Nesiurbkite karštų ir degių dulkių ir nenaudokite siurblio patalpose, kuriose yra potencialiai sprogi atmosfera.** Dulkės gali užsidegti ir sprogti.

Gaminio ir savybių aprašas

Naudojimas pagal paskirtį

Siurblys yra skirtas sveikatai nepavojingoms, sausoms dulkiems susiurbti ir nusiurbti.

Siurblys skirtas naudoti tik buityje ir namų ūkyje.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamuų dalij numeriai atitinka siurblio schemose nurodytus numerius.

(1) Dulkių surinkimo dėžutės atblokovavimo klavišas

(2) Ijungimo-išjungimo mygtukas

(3) Akumulatoriaus įkrovos būklės indikatorius

(4) Akumulatorius^{a)}

(5) Variklio korpusas

(6) Dulkių surinkimo dėžutė

(7) Ilginamasis vamzdis

(8) Antgalis tarpams siurbti

(9) Šepetys

(10) Antgalio tarpams siurbti / šepečio laikiklis

(11) Grindų antgalis

(12) Akumulatoriaus atblokovavimo klavišas^{a)}

(13) Lankstus ilginamasis vamzdis^{a)}

(14) Stambių nešvarumų filtras

(15) Korpuso skersinis ant stambių nešvarumų filtro

(16) Smulkiųjų dalelių filtras

a) Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomo įrangos programe.

Techniniai duomenys

Akumulatorinis sausų dulkių siurblys	UniversalVac 18
Gaminio numeris	3 603 CB9 1..
Rezervuaro talpa (bruto)	I 0,5
Maks. išretinimas (turbinos)	mbar 88

Akumulatorinis sausų dulkių siurblys		UniversalVac 18
Maks. srautas (turbinos)	l/s	28
Svoris pagal „EPTA-Procedūre 01:2014“	kg	1,3
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant	°C	0 ... +35
Leidžiama aplinkos temperatūra veikiant ^{A)} ir sandėliuoja-	°C	-20 ... +50
nt		
Rekomenduojami akumulatoriai		PBA 18V...
Rekomenduojamai krovikliai ^{B)}		AL 18...
A) Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C		
B) Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumulatoriui netinka:		
AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV		
Techniniai duomenys nustatyti su tiekiamame komplekste esančiais akumulatoriais.		

Montavimas

Akumulatoriaus įkrovimas

- ▶ **Naudokite tik priedų puslapje nurodytus kroviklius.**
Tik šie krovikliai yra priderinti prie Jūsų siurblyje naudojamo ličio jony akumulatoriaus.

Nuoroda: akumulatorius pristatomas iš dalies įkrautas. Kad akumulatorius veiktu visa galia, prieš pirmajį naudojimą akumulatorių kroviklyje visiškai įkraukite.

Ličio jony akumulatorių galima įkrauti bet kada, eksploatavimo trukmė dėl to nesutrupnėja. Krovimo proceso nutraukimas akumulatoriui nekenkia.

Celių apsaugos sistema „Electronic Cell Protection (ECP)“ saugo ličio jony akumulatorių nuo visiškos iškrovos. Kai akumulatorius išskrauna, apsauginis išjungiklis išjungia akumulatorinį siurblį.

Norint įkrauti akumulatorių, jį reikia išimti iš siurblio.

- ▶ **Siurbliu automatiškai išsijungus, nebespauskite i Jungimo-išjungimo jungiklio.** Taip galite sugadinti ličio jony akumulatoriui.

Akumulatorius turi NTC temperatūros kontrolės daviklį, kuris leidžia įkrauti akumulatorių tik tuomet, kai jo temperatūra yra tarp 0 °C ir 45 °C . Todėl labai пailgėja akumulatoriaus eksploatavimo trukmę.

Pastebimas įkrauto akumulatoriaus veikimo laiko sutrumpėjimas rodo, kad akumulatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti. Laikykites pateiktų šalinimo nurodymų.

Akumulatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Akumulatoriaus įkrovos indikatorius (3), kai įjungimo-išjungimo jungiklis (2) visiškai paspaustas, keliomis sekundėmis rodo akumulatoriaus įkrovą; jų sudaro 3 žali šviesos diodai.

LED	Talpa
Šviečia nuolat 3 x žali	≥ 66 %
Šviečia nuolat 2 x žali	33 – 66 %

LED	Talpa
Dega nuolat 1 x žalias	11 – 33 %
Létai mirksi 1 x žalias	≤ 10 %

Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas

- ▶ **Idėdami akumulatorių nenaudokite jégos.** Akumulatorius sukonstruotas taip, kad jį siurblį jį būtų galima įstatyti tik tinkama padėtimi.
- Įkrautą akumulatorių (4) stumkite jį siurblį, kol pajusite, kad įsitāstė ir saugiai užsifiksavo.
- Norédami išimti akumulatorių (4), paspauskite ant akumulatoriaus esantį atblokovimo mygtuką (12) ir, kaip parodyta paveikslėlyje, ištraukite akumulatorių iš siurblio (žr. A pav.). **Traukdami nenaudokite jégos.**

Siurbimo papildomos įrangos montavimas (žr. B pav.)

- ▶ **Priės pradēdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandėliuoti, išimkite akumulatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio išjungimo.

Siurblio papildomą įrangą galima tiesiogiai sujungti su dulkių surinkimo dėžute (6).

Jvairios siurblio papildomos įrangos dalis derinimo galimybės pateiktos paveikslėlyje.

- Siurblio papildomos įrangos dalis tvirtai įstatykite į dulkių surinkimo dėžutę (6) ir vieną į kitą.

Naudojimas

- ▶ **Priės pradēdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandėliuoti, išimkite akumulatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio išjungimo.

Paruošimas naudoti

- ▶ **Priės pradēdami siurblį įsitinkinkite, kad tvirtai sumontuotas filtravimo mazgas.**
- ▶ **Naudokite tik nepažeistus filtrus (be įtrūkių, skylių ir pan.). Pažeistą filtrą nedelsdami pakeiskite.**

Įjungimas ir išjungimas

- Norédami siurblį **įjungti**, paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (2).
- Norédami siurblį **išjungti**, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (2).

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- ▶ **Priės pradēdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandėliuoti, išimkite akumuli-**

toriu. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

► **Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbtį, pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos ir siurblys būtų švarūs.**

- Retkarčiais nuvalykite siurblio korpusą drėgna šluoste.
- Užterštus įkrovimo kontaktus nuvalykite sausa šluoste.

Dulkį surinkimo dėžutės valymas (žr. C1-C2 pav.)

Kad siurblio našumas išliktų optimalus, dulkį surinkimo dėžutę (6) išvalykite po kiekvieno naudojimo.

- Siurblį laikykite šiek tiek paverstą žemyn, kad jį atidarant iš dulkį surinkimo dėžutės nekrystų dulkės.
- Paspauskite atblokovimo mygtuką (1) ir iš variklio korpuso (5) išimkite dulkį surinkimo dėžutę (6).
- Dulkį surinkimo dėžutę (6) iškratykite virš specialaus atliekų konteinerio.
- Jei reikia, išvalykite filtrus.
- Tada apačioje po variklio korpusu užkabinkite dulkį surinkimo dėžutę ir ją šiek tiek paspauskite – turite išgirsti, kaip ji užsifiksavo.

Filtrų valymas (žr. D1 – D4 pav.)

Smulkų dalelių filtrą (16) valyti draudžiama.

- Siurblį laikykite šiek tiek paverstą žemyn, kad jį atidarant iš dulkį surinkimo dėžutės nekrystų dulkės.
- Paspauskite atblokovimo mygtuką (1) ir iš variklio korpuso (5) išimkite dulkį surinkimo dėžutę (6).
- Stambių nešvarumų filtrą (14) nuvalykite šepečiu.
- Laikydami už korpuso skersinio (15), iš variklio korpuso ištraukite filtravimo mazgą (stambių nešvarumų filtrą (14) ir smulkų dalelių filtrą (16)).
- Smulkų dalelių filtrą (16) ištraukite iš stambių nešvarumų filtro (14).
- Šiek tiek suspauskite smulkų dalelių filtro (16) išilgines sieneles ir atsargiai pastuksenkite jį virš atitinkamo atliekų konteinerio. Jei reikia, smulkų dalelių filtro briaunas nuvalykite minkštū šepečiu.
- Sumontuojama atbuline išmontavimui tvarka.

Trikty

Jei siurbimo našumas nepakankamas, patikrinkite:

- Ar neprisipildė dulkį surinkimo dėžutę (6)?
 - ▷ (žr. „Dulkį surinkimo dėžutės valymas (žr. C1-C2 pav.)“, Puslapis 107) išvalykite dulkį surinkimo dėžutę
 - Ar filtri (14)/(16) neužterštū dulkėmis?
 - ▷ (žr. „Filtrių valymas (žr. D1 – D4 pav.)“, Puslapis 107) išvalykite filrus
 - Ar ne per maža akumulatorius (4) įkrova?
 - ▷ (žr. „Akumulatorius įkrovimas“, Puslapis 106)
- Reguliarius dulkų surinkimo dėžutės ištuštinimas ir filtrų valymas užtikrina optimalią siurbimo galią.
- Jei siurbimo našumas vis tiek nepakankamas, siurblį pristatykite į klientų aptarnavimo skyrių.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerį, esančį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Kitus techninės priežiūros skyriaus adresus rasite čia:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transportavimas

Rekomenduojam lėčio Jonų akumuliatoriu gabentimui taikomos pavojingų krovinių gabentių reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidžiama be jokių aprūbojimų.

Jei siučiant pasitelkiame trečieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotėi ir ženkliniui taikomus ypatinges reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabentimo specialistas.

Siųskite tik tokius akumuliatorius, kurių nepažeistas korpusas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad jis pakuotėje nejudėtų. Taip pat laikykites ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.

Šalinimas



Siurbliai, akumuliatoriai, papildoma įrangą ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Siurbliai, akumuliatoriai bei baterijų nemeskite į būtiniai atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalių teisė aktus nebetinkami naudoti siurbliai ir pagal 2006/66EB pažeisti ir susidėvėję akumuliatoriai/baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu.

Netinkamai pašalinčios elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl galimų pavojingų medžiagų gali turėti žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Akumulatoriai ir baterijos:

Ličio jonų:

prašome laikytis transportavimo skyriuje pateiktų nuorodų
(žr. „Transportavimas“, Puslapis 107).

عربي

إرشادات الأمان الخاصة بالشافطة



اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث مدممات الكهربائية، و إلى نشوء الحرائق وأ/أ الإصابة بجروح خطيرة. احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

- ◀ **هذه الشافطة غير مناسبة للاستعمال من قبل الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراءة والمعرفة.** وإلا فقد ينشأ خطر من الاستخدام الخاطئ أو وقوع إصابات.

قم بمراقبة الأطفال. لضمان عدم عبث الأطفال بالشافطة.

- ◀ **تحذير** لا تقم بشفط خامات مضرة بالصحة مثل غبار المحارة أو الأسبستوس. أو خشب البلوط أو غبار المحارة أو الأسبستوس. حيث تعتبر هذه المواد من مسببات السرطان. استعمل في بلادك عن التشريعات/القوانين السارية المتعلقة بالتعامل مع الأتربة التي تمثل خطورة على الصحة.

- ◀ لا تستخدم الشافطة إلا عند توافر معلومات كافية عن الاستخدام. اتباع الإرشادات بعناية يهدى من وقوع أخطاء تشغيل أو إصابات.

تحذير المواد البافتة فقط. يزداد خطر التعرض لصدمة كهربائية في حالة تسرب السوائل.

- ◀ **انتبه!** لا يجوز استخدام الشافطة أو تخزينها إلا في أماكن مغلقة. يزداد خطر التعرض للصدمة الكهربائية في حالة تسرب المطر أو البلى إلى الجزء العلوي من الشافطة.

- ◀ قم بتوفير تهوية مناسبة في مكان العمل. احرص على إصلاح الشافطة لدى فنيين متخصصين مؤهلين فقط، واستخدم فقط الغيار الأصلية، حيث يضمن هذا المحافظ على سلامة الشافطة.

- ◀ **تأكد قبل التشغيل أن خرطوم الشفط في حالة سليمة.** عند القيام بذلك، اترك خرطوم الشفط مركب على الشافطة، حتى لا يخرج الغبار دون قصد. وإن فقد يتسبب ذلك في استنشاقه للغبار.

وصف المنتج والأداء

الاستعمال المخصص

هذه الشافطة مخصصة لشفط المواد الجافة التي لا تمثل خطراً على الصحة.

الشافطة مخصصة للأغراض المنزلية فقط.



احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمراً ومن النار والاتساع والماء والرطوبة، حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.

◀ لا تقم بشفط أغبرة ساخنة أو مشتعلة، وتجنب أعمال الشفط في المناطق المعرضة لخطر الانفجار. فقد تتشتعل الأغبرة أو تنفجر.

التركيب

شحن المركم

◀ استخدم فقط أجهزة الشحن المذكورة في صفحة التوسيع. أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المсовقة مع مركم أيونات الليثيوم المستخدم في الشافطة الخاصة بك.

إرشاد: يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن جزئي. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم في تجهيزه الشحن بشكل كامل قبل الاستعمال الأول.

يمكن أن يتم شحن مركم أيونات الليثيوم في أي وقت، دون الحد من فترة صلاحيته. لا يضر قطع عملية الشحن بالمركم.

لقد تم وقاية مركم أيونات الليثيوم من التفريغ الشديد بواسطة واقية الخلايا الإلكترونية، "Electronic Cell Protection (ECP)". في حالة فراغ شحنة المركم يتم إيقاف الشافطة العاملة بمركم من خلال خاصية الفصل الوقائي.

◀ لشحن المركم يجب إخراجه من الشافطة.

بعد الفصل الأوتوماتيكي للشافطة لا تواصل الضغط على زر التشغيل والإطفاء. فقد يتعرض

المركم للأضرار.

لقد تم تهيير المركم بمراقب حراري NTC والذي يسمح بالشحن فقط ضمن مجال حراري يقع بين صفر °م و 45 °م، مما يؤمن فترة صلاحية طويلة للمركم.

إذا انخفضت فترة التشغيل بعد الشحن بدرجة كبيرة فهذا يعني أن المركم قد استهلك وأنه يجب استبداله.

تراعي الملاحظات بقصد التخلص من العدد.

مبين حالة شحن المركم

يشير مبين حالة شحن المركم (3) عندما يكون زر التشغيل والإطفاء (2) مضغوطاً بالكامل لعدة ثوان إلى حالة شحن المركم، وهو مكون من 3 مبات دايدود خضراء.

السعة	لمبة LED
% 66 ≤	ضوء مستمر 3 × أخضر
% 66 – 33	ضوء مستمر 2 × أخضر
% 33 – 11	ضوء مستمر 1 × أخضر
% 10 ≥	ضوء ماضي بطيء 1 × أخضر

تركيب المركم وخلقه

◀ لا تستخدم القوة عند تركيب المركم. المركم مصمم بحيث لا يمكن إدخاله في الشافطة إلا وهو في الوضع الصحيح.

- أدخل المركم المنشئون (4) في الشافطة إلى أن يثبت بصوت مسموع ويتم تأمين قفله.

- لإخراج المركم (4) اضغط على زر التحرير (12) بالمركم وأخرجه من الشافطة كما هو موضح بالصورة (انظر الصورة A). لا تستخدم القوة أثناء ذلك.

الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلى صور الشافطة على صفحات الرسوم التخطيطية.

- (1) زر فك الإيقاف لوعاء الغبار
 - (2) زر التشغيل والإطفاء
 - (3) مبين حالة شحن المركم
 - (4) مركم^a
 - (5) علبة المحرك
 - (6) وعاء الغبار
 - (7) ماسورة تطويل
 - (8) فوهة الشفوق
 - (9) فرشاة
 - (10) مكان تثبيت فوهة الشفوق/الفرشاة
 - (11) فوهة الأرضيات
 - (12) زر فك إيقاف المركم^a
 - (13) ماسورة تطويل مرنة^a
 - (14) فلتر الاتساحات الخشنة
 - (15) بروز العلبة بفلتر الاتساحات الخشنة
 - (16) فلتر الغبار الدقيق
- (a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في براماجنا للتتابع.

البيانات الفنية

UniversalVac 18

الشافطة المكافحة العاملة بمركم

رقم الصنف	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:20	
0,5 لتر	سعدة الوعاء (الإجمالية)	
88 مللي بار	أقصى ضغط سالب (للتوربين)	
28 لتر/ثانية	أقصى كمية تدفق (للتوربين)	
1,3 كجم	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:20	14
35+ ... 0 °	درجة الحرارة المحيطة	الموصى بها عند الشحن
50+ ... 20- °	درجة الحرارة المحيطة	المسروق به عند التشغيل ^(A) وعند التخزين
PBA 18V...	المرافق الموصى بها	
AL 18...	أجهزة الشحن الموصى بها ^(B)	

(A) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 °

(B) أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA 1814 CV AL 1820 CV و AL 1860 CV

تم تحديد البيانات الفنية من المركم المرفق بطار التسليم.

- قم بنفخ وعا الغبار (6) أعلى وعا، مهملات مناسب.
- عند اللزوم قم بتنظيف الفلاتر.
- قم بتعليق وعا الغبار بأسفل في علبة المحرك، واضغط بشكل خفيف على وعا الغبار حتى يتبتّ بصوت مسموع.

- تنظيف الفلاتر (انظر الصور (D1 - D4)**
- لا يجوز تنظيف فلتر الغبار الدقيق (16) وهو مبلل.
 - أمسك الشافطة وأملها إلى أسفل بعض الشيء، حتى لا يسقط الغبار من وعا الغبار عند فتح الشافطة.
 - اضغط على زر التحرير (1) واخلع وعا الأتربة (6) من علبة المحرك (5).
 - قم بتنظيف فلتر الاتساحات الفشنة (14) بالفرشاة.
 - اسحب وحدة الفلتر (فلتر الاتساحات الفشنة (14) وفلتر الغبار الدقيق (16)) عن طريق بروز العلبة (15) من علبة المحرك.
 - اسحب فلتر الغبار الدقيق (16) من فلتر الاتساحات الفشنة (14).
 - اضغط فلتر الغبار الدقيق (16) برفق من الجوانب للداخل، وقم ببنفسه بالطرق عليه بمحرص فوق وعا مهملات مناسب. عند اللزوم قم بتنظيف شرائح فلتر الغبار الدقيق باستدام فرشاة ناعمة.
 - يتم التركيب بعكس الترتيب السابق.
- الخلل**
- إن كانت قدرة الشفط غير كافية، يفحص ما يلي:
- هل وعا الغبار (6) ممتئ؟
▷ انظر “تنظيف وعا الغبار (انظر الصور (C1-C2)، الصفحة (111)
 - هل الفلاتر (14)/(16) مسدودة بالأتربة؟
▷ انظر “تنظيف الفلاتر (انظر الصور (D1 - D4)، الصفحة (111)
 - هل حالة شحن المركم (4) منخفضة للغاية؟
▷ انظر “شحن المركم”， الصفحة (110)
- يضمن التفريغ المنتظم لوعاء الغبار وتنظيف الفلاتر قدرة شفط مثالية.
- إن لم يتم التوصل إلى قدرة الشفط بعد ذلك، توجب تسليم الشافطة لمراكز خدمة الزبائن.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجيب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: www.bosch-pt.com يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا ولملقاها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الفانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أي استفسارات أو طلبات قطع غيار.

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL
53، شارع الملازم محمد محروم
20300 الدار البيضاء

- تركيب توابع الشفط (انظر الصورة (B)**
- ◀ أخرج المركم قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء أوضاع الضبط أو تغيير قطع التوابع أو تفزيذ الشافطة. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

- يمكن تركيب توابع الشفط في خزان الأتربة (6) في بعضها البعض.
- ◀ يمكن معرفة إمكانيات التركيب المختلفة لتوابع الشفط المتنوعة من الشكل.
 - قم بتركيب أجزاء التوابع بإحكام في الوصلة الموجودة بخزان الأتربة (6) وفي بعضها البعض.

التشغيل

- ◀ أخرج المركم قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء أوضاع الضبط أو تغيير قطع التوابع أو تفزيذ الشافطة. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

بدء التشغيل

- ◀ تأكد قبل الشفط من تركيب وحدة الفلتر بشكل ثابت.

- ◀ اقتصر على استخدام الفلاتر السليمة (التي لا تحتوي على شقوق أو ثقوب وما شابه). قم بتغيير الفلتر التالف على الفور.

التشغيل والإطفاء

- لفرض تشغيل الشافطة اضغط على زر التشغيل والإطفاء (2).
- لفرض إطفاء الشافطة اضغط مجدداً على زر التشغيل والإطفاء (2).

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

- ◀ أخرج المركم قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء أوضاع الضبط أو تغيير قطع التوابع أو تفزيذ الشافطة. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

- ◀ حافظ على نظافة الشافطة وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

- احرص على تنظيف جسم الشافطة من وقت إلى آخر باستدام قطعة قماش مبللة.
- قم بتنظيف ملامسات الشحن المتسخة باستخدام قطعة قماش جافة.

تنظيف وعا الغبار (انظر الصور (C1-C2)

- قم بتنظيف وعا الغبار (6) بعد كل استخدام للمفاظ على الكفاءة المثالية لأداء الشافطة.

- أمسك الشافطة وأملها إلى أسفل بعض الشيء، حتى لا يسقط الغبار من وعا الغبار عند فتح الشافطة.

- اضغط على زر التحرير (1) واخلع وعا الأتربة (6) من علبة المحرك (5).

الهاتف: +212 5 29 31 43 27
البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

النقل

تخصيص مراكم أيونات الليثيوم الموصى بها لاشتراطات قانون المواد الخطرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرقات دون التقيد بآية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلا: الشحن الجوى أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بتصدير التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتحضير المركم المراد شحنها في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتغطية الملامس الممكشوفة بنطاقات، وقم بتغليف المركم بحيث لا يتحرك في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الشافطة والمركم والتوابع ومواد التغليف بطريقة محافظة على البيئة من طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.


لا ترم الشافطة والمراكم/البطاريات ضمن النفايات المنزلية.



المراكم/البطاريات:
مراكم أيونات الليثيوم:
يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر „النقل“، الصفحة 112).




PBA 18 V ... V-

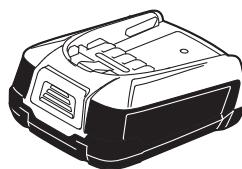


PBA 18 V ... W-



PBA 18 V ... W-

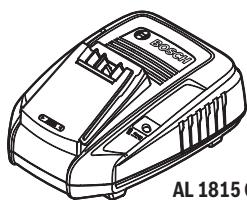

AL 1815 CV

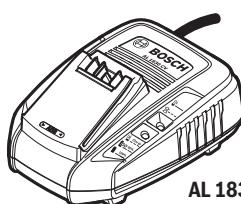

AL 1830 CV



AL 1880 CV




2 609 256 F45




2 609 256 F44




1 619 PA9 896

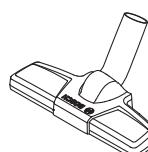

1 619 PA9 901

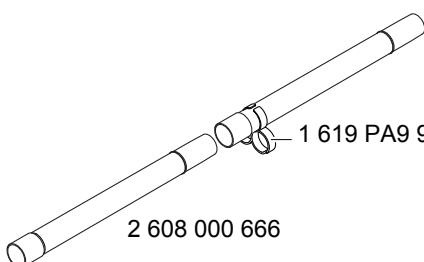

2 608 000 666

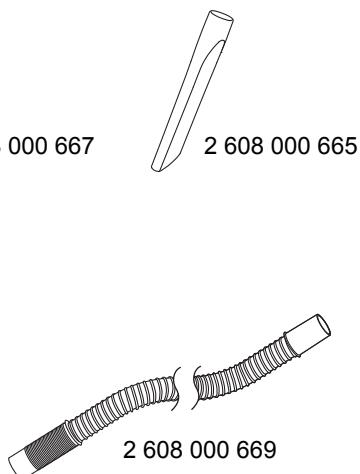

2 608 000 669