


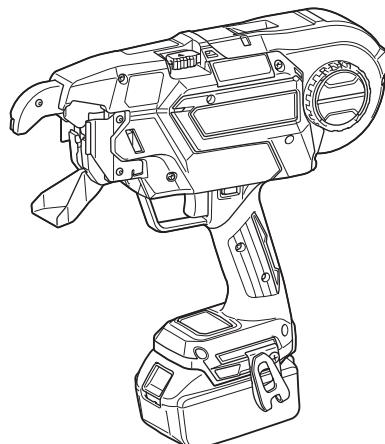

EN	Cordless Rebar Tying Tool	INSTRUCTION MANUAL	12
FR	Pince À Ligaturer Sans Fil	MANUEL D'INSTRUCTIONS	23
DE	Akku-Drahtbindemaschine	BETRIEBSANLEITUNG	35
IT	Legatrice a batteria per ferri d'armatura	ISTRUZIONI PER L'USO	48
NL	Accuvlechtmachine voor betonijzer	GEBRUIKSAANWIJZING	61
ES	Amarradora Inalámbrica de Varilla	MANUAL DE INSTRUCCIONES	73
PT	Amarradora de Vergalhão a Bateria	MANUAL DE INSTRUÇÕES	85
EL	Φορητό εργαλείο δεσμίσματος ράβδων οπλισμού	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	97
TR	Akülü İnşaat Demiri Bağlama Makinesi	KULLANMA KILAVUZU	110

DTR181



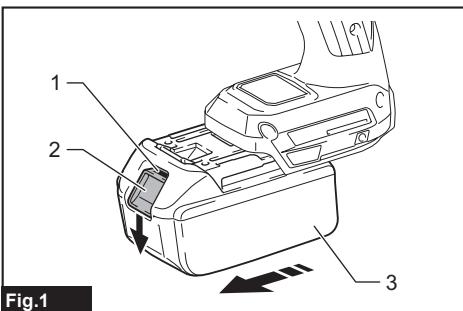


Fig.1

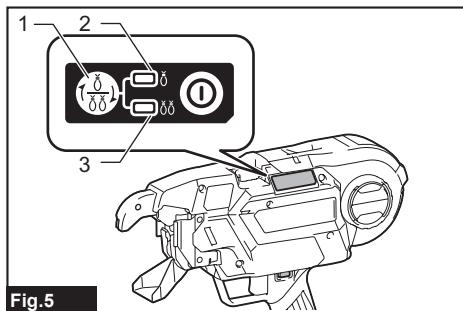


Fig.5

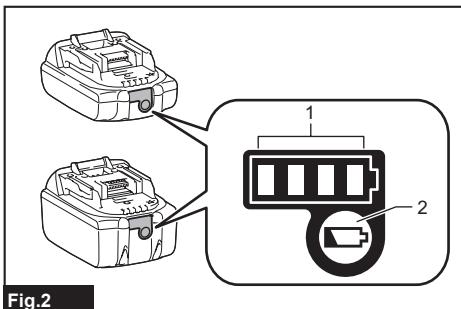


Fig.2

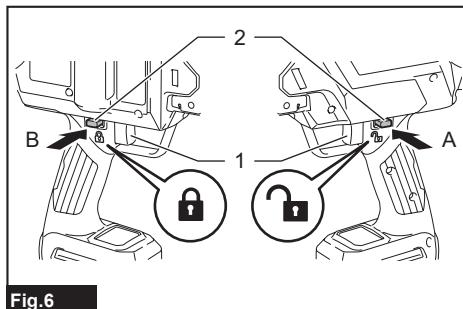


Fig.6

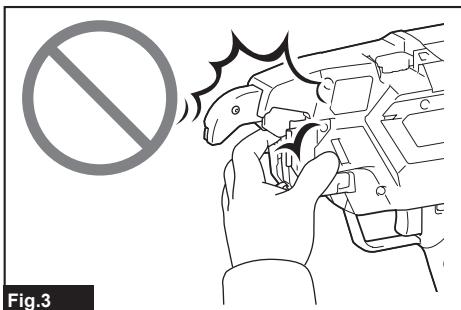


Fig.3

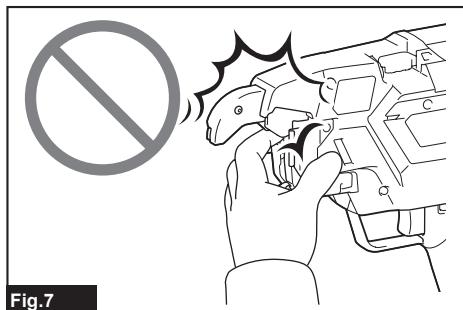


Fig.7

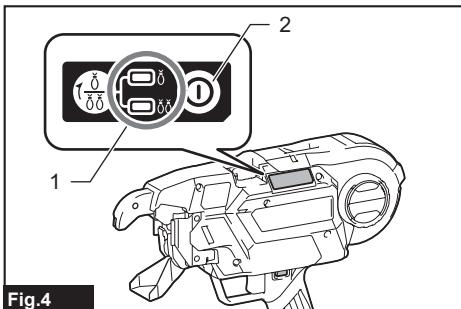


Fig.4

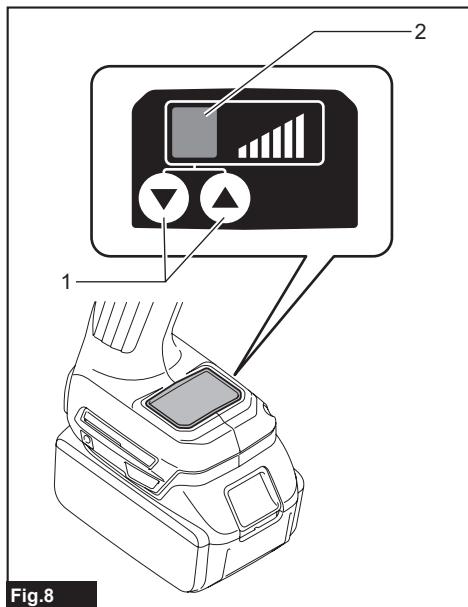


Fig.8

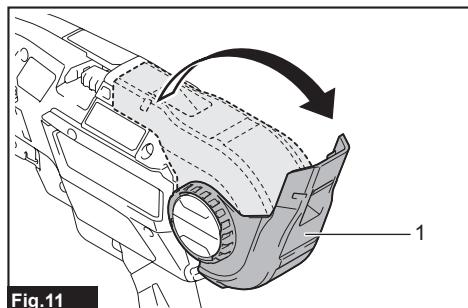


Fig.11

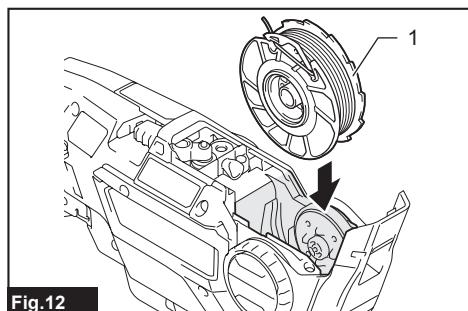


Fig.12

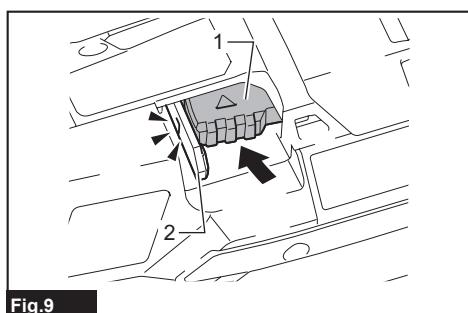


Fig.9

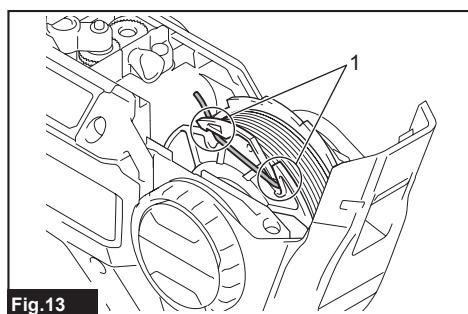


Fig.13

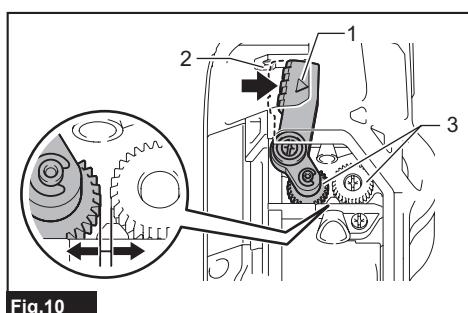


Fig.10

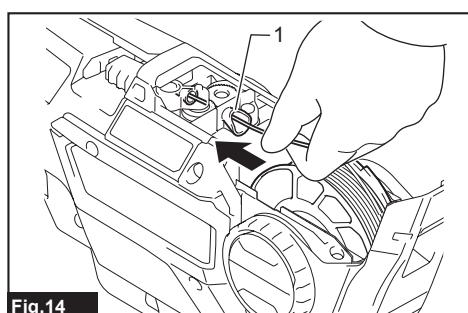


Fig.14

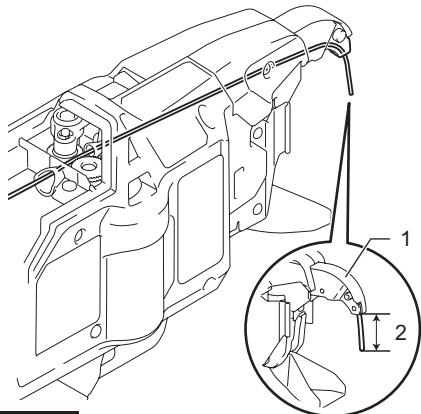


Fig.15

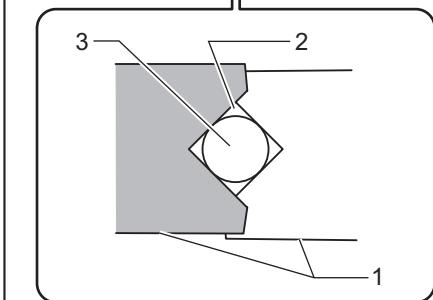
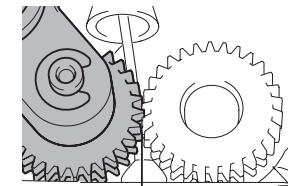


Fig.18

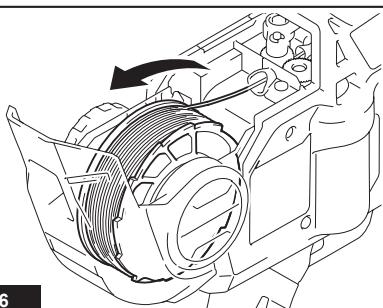


Fig.16

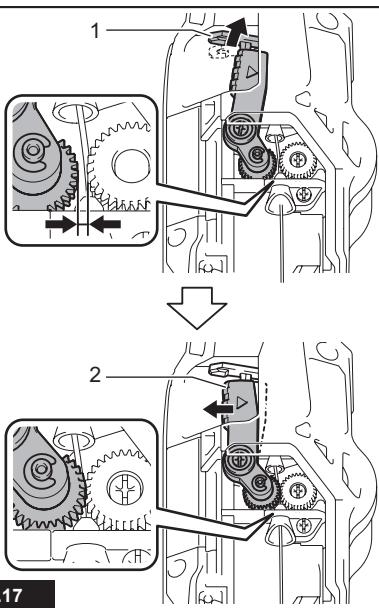


Fig.17

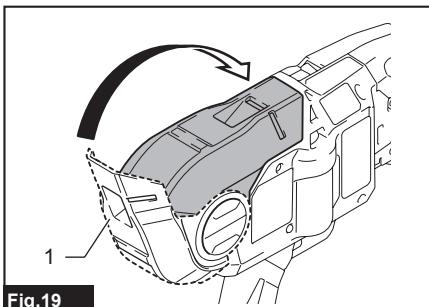


Fig.19

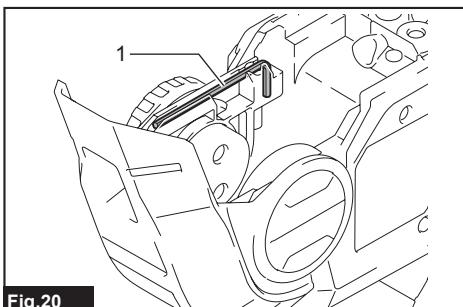


Fig.20

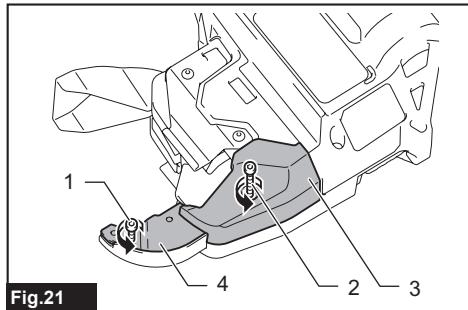


Fig.21

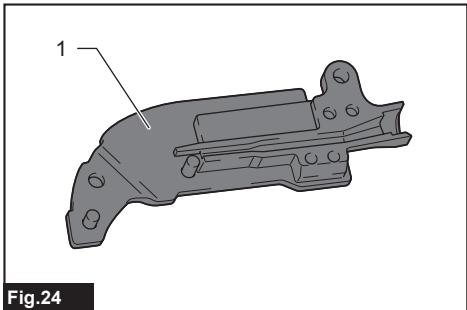


Fig.24

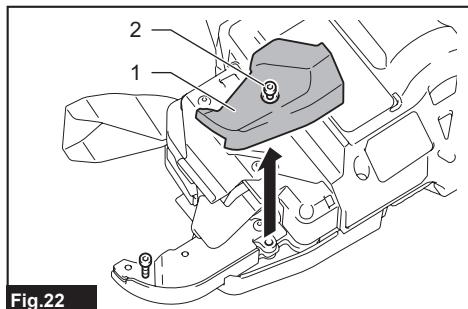


Fig.22

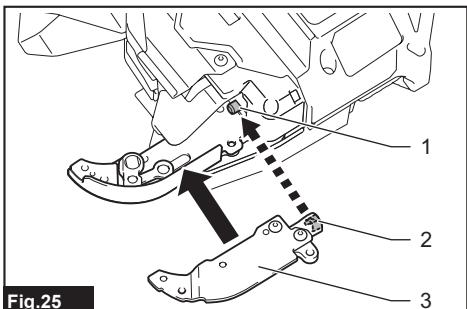


Fig.25

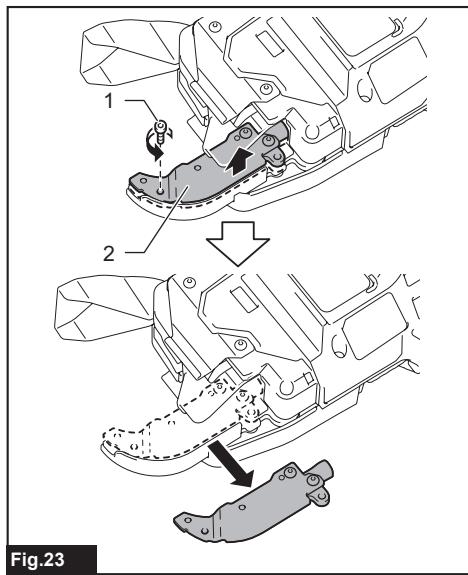


Fig.23

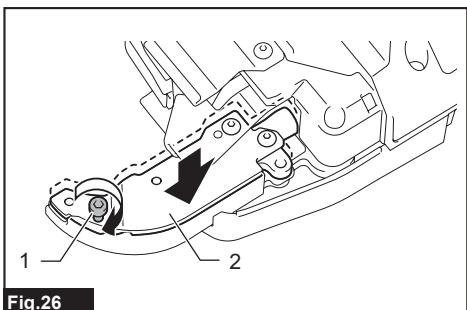


Fig.26

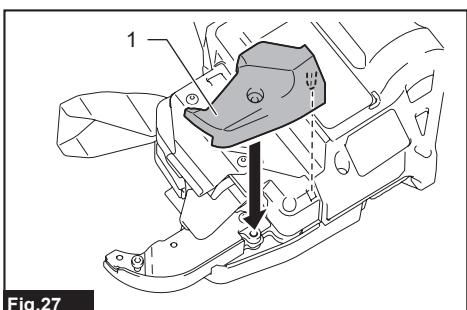


Fig.27

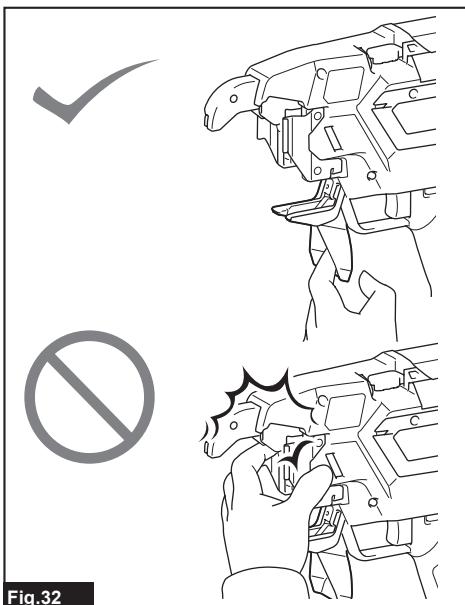
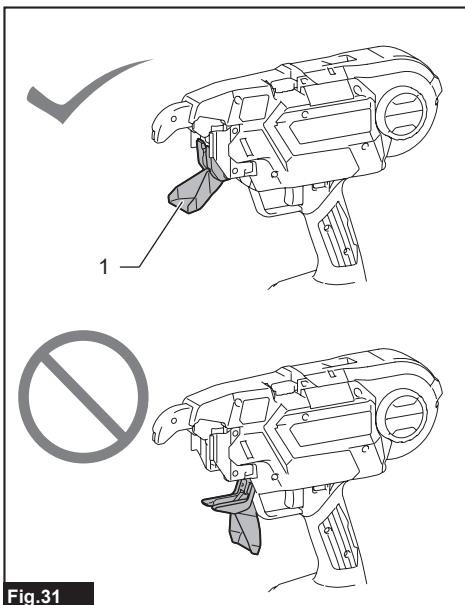
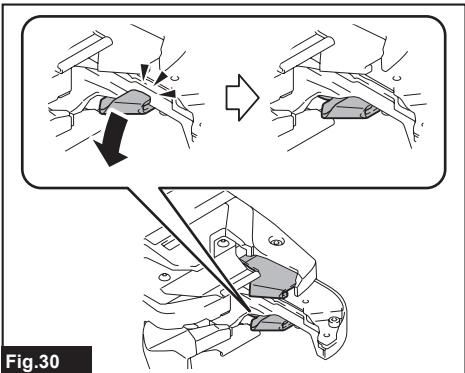
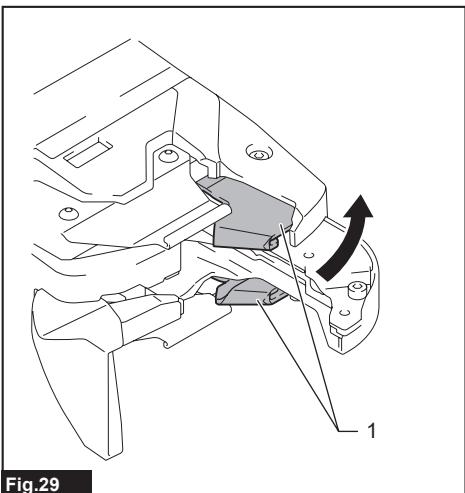
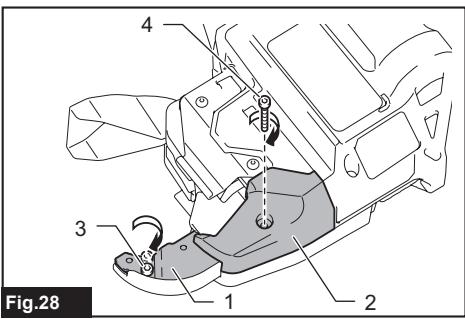




Fig.33

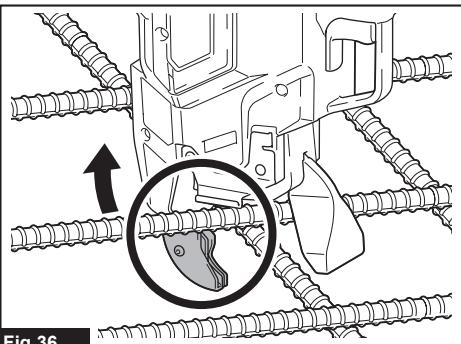


Fig.36

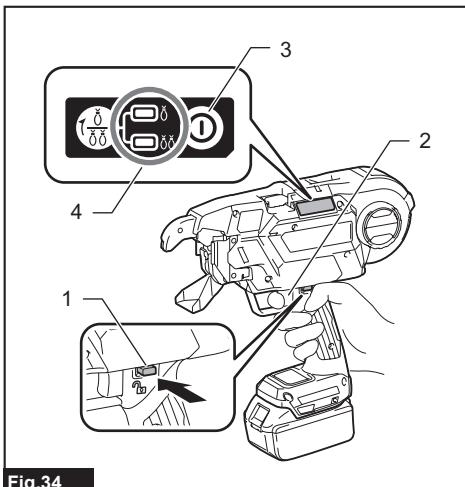


Fig.34

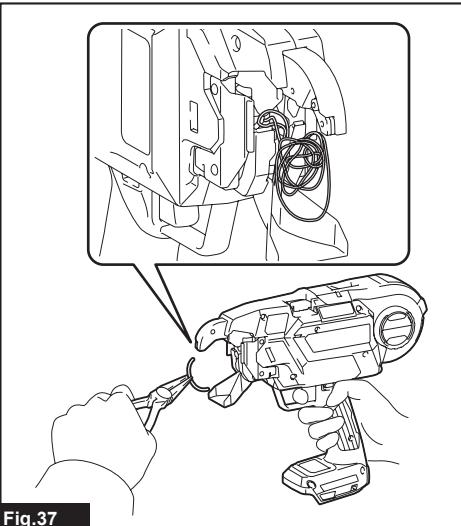


Fig.37

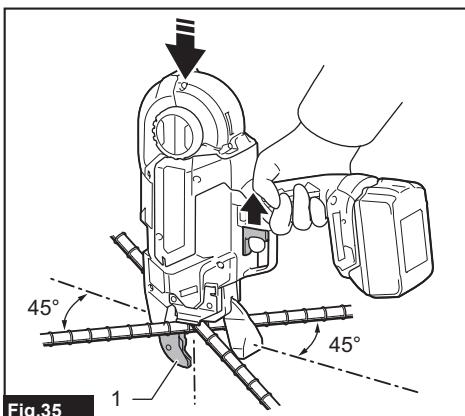


Fig.35

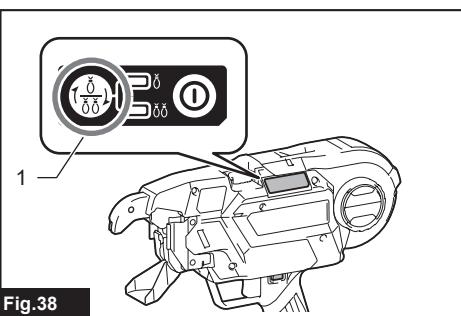
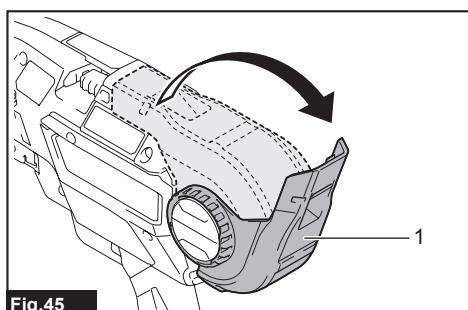
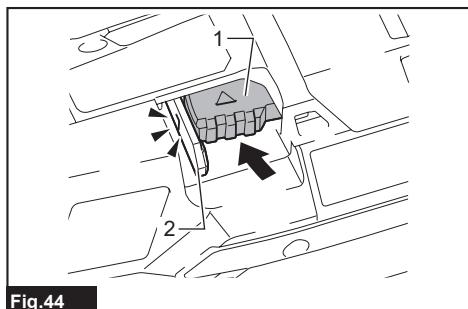
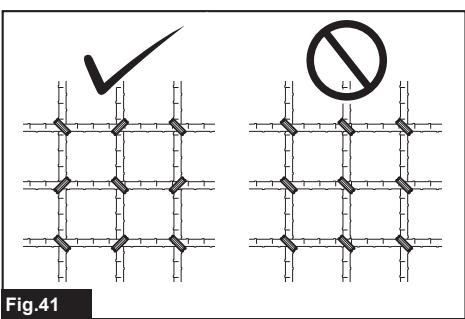
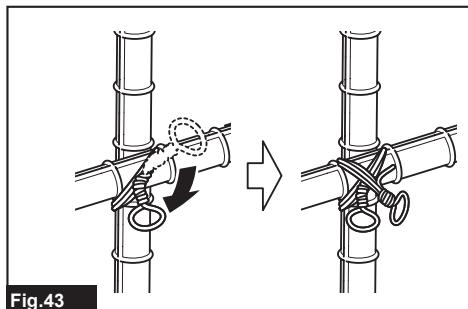
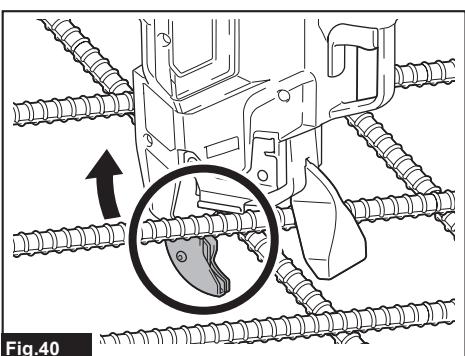
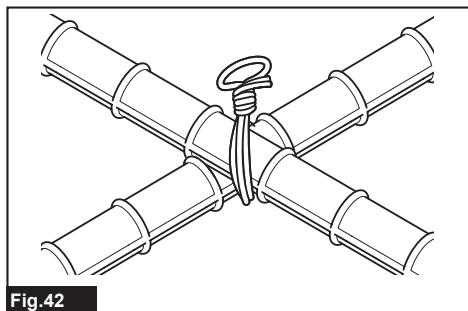
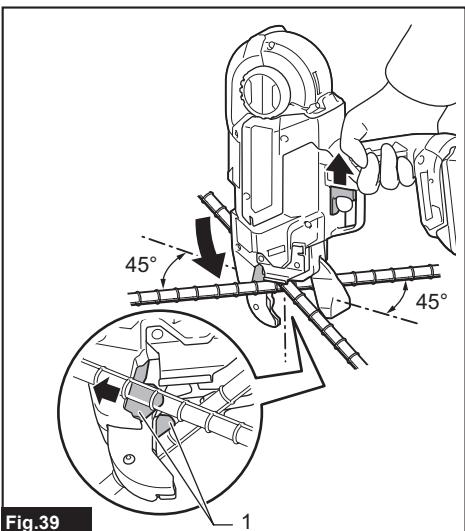


Fig.38



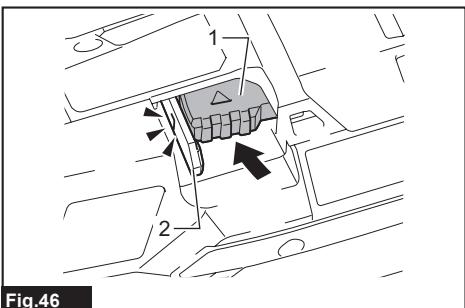


Fig.46

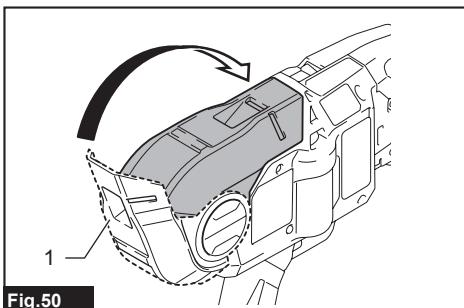


Fig.50

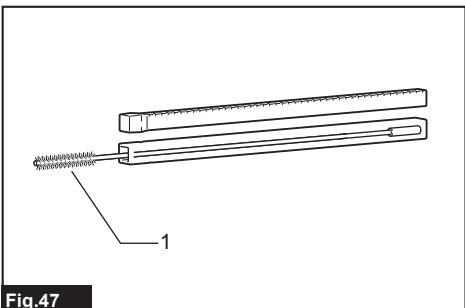


Fig.47

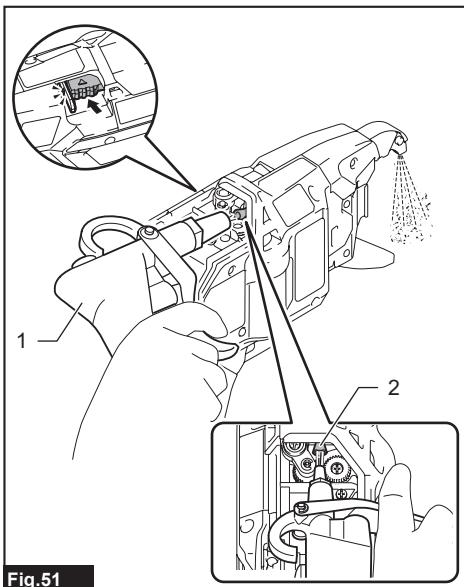


Fig.51

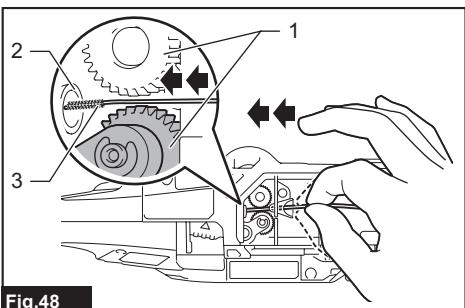


Fig.48

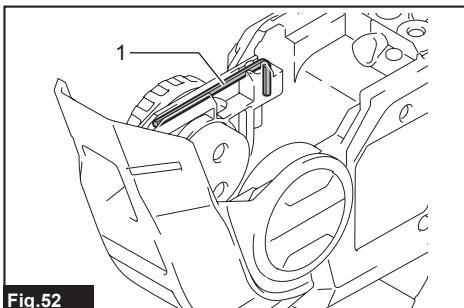


Fig.52

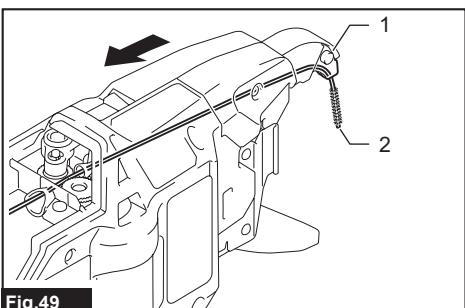


Fig.49

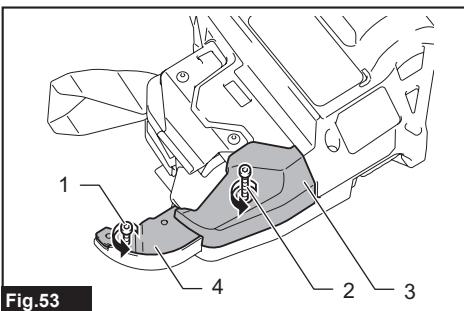


Fig.53

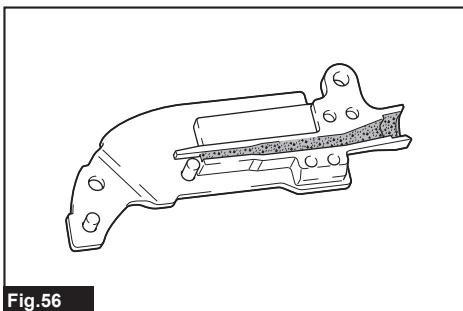


Fig.56

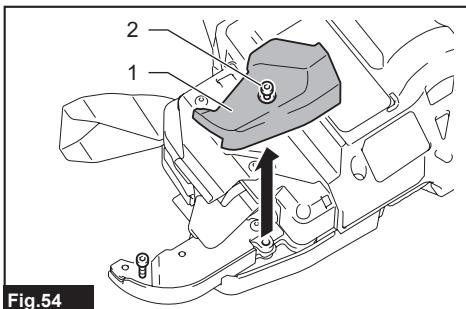


Fig.54

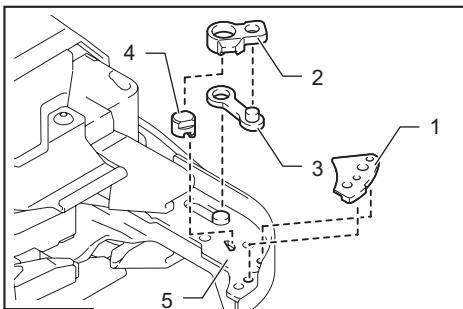


Fig.57

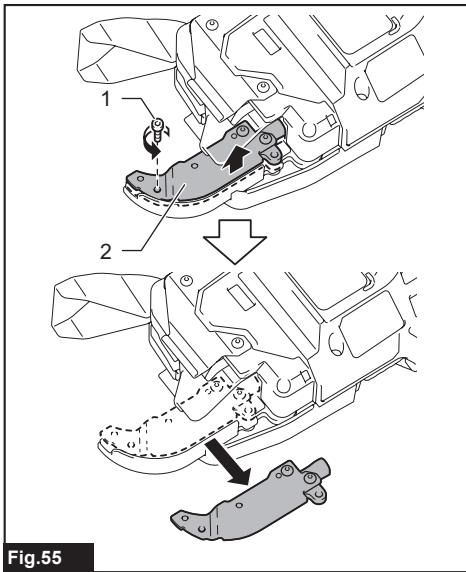


Fig.55

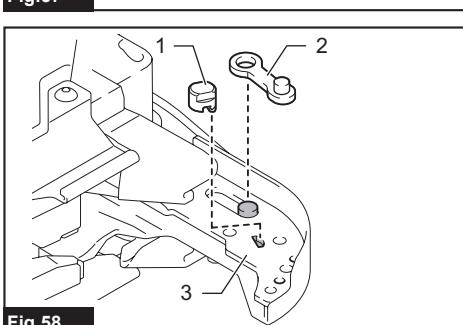


Fig.58







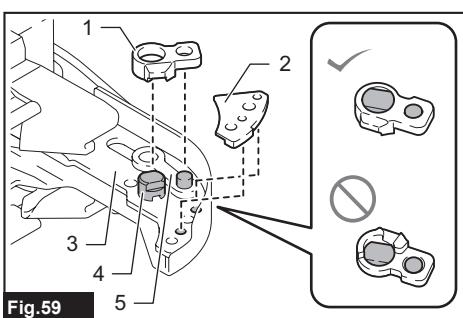


Fig.59

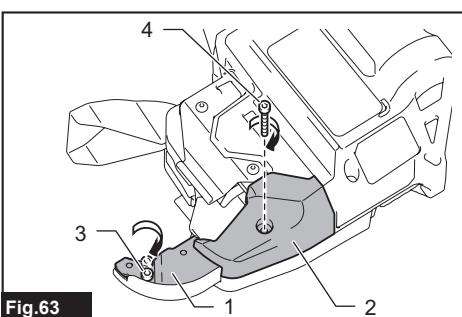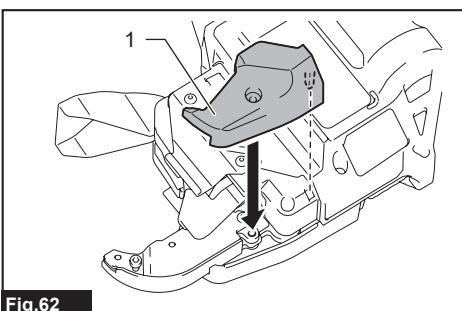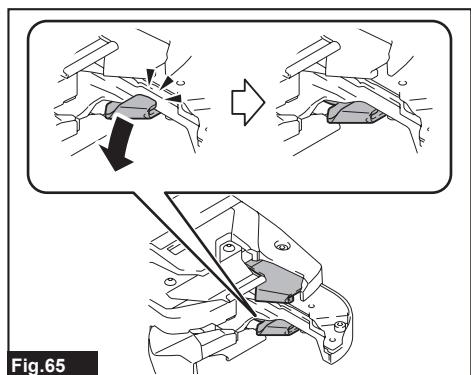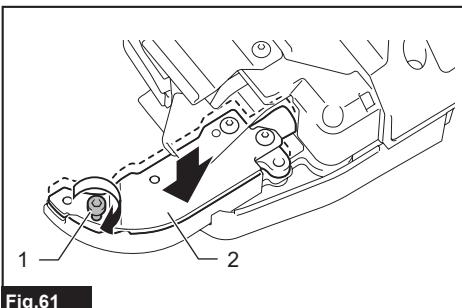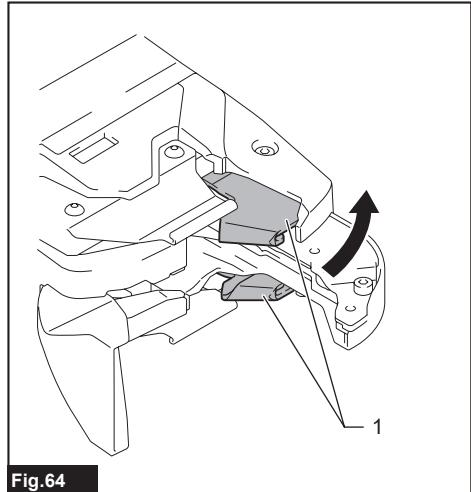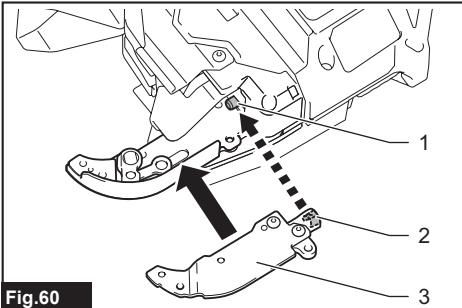

SPECIFICATIONS

Model:	DTR181	
Tie wire (Optional accessory)	Annealing iron tie wire	ø0.8 mm
	Poly coated tie wire	ø0.9 mm
	Galvanized tie wire ¹⁾	ø0.8 mm
Approximate number of ties per reel	Annealing iron tie wire	Approximately 75 ties
	Poly coated tie wire	Approximately 65 ties
	Galvanized tie wire ¹⁾	Approximately 75 ties
Overall length	317 mm	
Rated voltage	D.C. 18 V	
Net weight	2.4 - 2.7 kg	

¹⁾ Available only when an optional wire guide B complete (EG) is installed in the arm.

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Combination of rebars that can be tied

Combination of 2 rebars

	#4 (13 mm)	#5 (16 mm)	#6 (19 mm)	#7 (22 mm)
#4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
#5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
#6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
#7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
#9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
#10 (32 mm)	✓	✓	-	-
#11 (35 mm)	✓	-	-	-

* The combination is not designed for high tying strength.

Combination of 3 rebars

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	#5 x #5 (16 mm x 16 mm)
#3 (10 mm)	✓*	✓	✓
#4 (13 mm)	✓*	✓	✓
#5 (16 mm)	✓	✓	✓
#6 (19 mm)	✓	✓	✓
#7 (22 mm)	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓

* The combination is not designed for high tying strength.

Combination of 4 rebars

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)
#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
#5 x #5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

NOTICE: If there is a gap between rebars or if the tool is used at an incorrect orientation, the rebars may not be able to be tied.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear eye protection.



Do not expose to rain.



Keep hands away from the wire reel or wire when operating the tool.



Keep hands away from the tool tip.



Push the release lever before loading the tie wire. Having installed the tie wire, release the lock lever.



Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Intended use

The tool is intended for tying rebars.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-18:

Sound pressure level (L_{PA}) : 82 dB (A)

Sound power level (L_{WA}) : 90 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: Wear ear protection.

⚠WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-18:

Work mode: Tying metal rod

Vibration emission (a_h) : 2.5 m/s² or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Declarations of Conformity

For European countries only

The Declarations of conformity are included in Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with

this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Cordless rebar tying tool safety warnings

1. **Never point the tool toward a person. Never put your hands or feet close to the tool tip.** If you accidentally operate the tool while it is touching someone, it will lead to an unexpected accident.
2. **Do not load wire while the power to the tool is turned on.** Otherwise, you may get caught in the wire and injured.
3. **Do not use the tool without closing the reel cover.** Otherwise, the wire reel may come off and cause an accident.
4. **Be sure to check that the diameters of rebars to be tied are within the tool capacity before beginning work.**
5. **Wear clothes that have close-fitting hemlines and sleeves. Do not work with a towel or other object wrapped around your neck.** Otherwise, they may get caught in the rotating part and cause an accident.
6. **Be sure to inspect the following points before using the tool.**
 - Check that no parts are damaged
 - Check that no bolts are loose
 - Check that safety devices operate normally
7. **If any abnormalities are found, stop using the tool immediately. Do not repair the tool by yourself.** Ask your local Makita Service Center for repairs. If the tool is used in an incomplete state, an accident may occur.
8. **When installing the battery cartridge, be sure to lock the trigger and do not place your finger on the trigger.** Incorrect operation may cause an accident.
9. **When tying rebars, exercise care not to move them.** If rebars move due to tying, you may be injured.
10. **Do not touch the wires during the wire tying process.** Otherwise, you may get caught in the wire and injured.
11. **Do not bring your hands close to the tying point during the wire tying process.** Otherwise, you may get caught in the wire and injured.
12. **Hold the grip of the tool firmly during the wire tying process.** Otherwise, your wrist may be twisted or your body may be pulled, which may result in an injury.
13. **Do not move to the next tying point until the current wire tying process is completed.** Otherwise, you may be injured.
14. **Pay attention to the end of the wire during the**

- wire tying process.** Otherwise, your hand may be caught by the end of the wire, and you may be injured.
15. **Do not touch the contact plate during the wire tying process.** If you need to touch the contact plate, be sure to lock the trigger, or turn the power switch off and remove the battery cartridge. Otherwise, you may be injured.
 16. **When you have completed the wire tying process, pull the tool up vertically.** Otherwise, the arm may be caught on rebars, which may cause an accident.
 17. **Be careful not to drop, bump, or hit the tool.** If a strong impact is applied prior to the tool being used, make sure that the tool is not damaged or cracked, and that the safety devices operate normally. Otherwise, an accident may occur.
 18. **If any of the following phenomena occur, lock the trigger, turn the power switch off, and remove the battery cartridge from the tool.** If the tool operates incorrectly, an accident may occur.
 - If an operating sound is heard as soon as the battery cartridge is mounted.
 - If overheating or abnormal smells or noises are detected.
 - When you are taking measures in response to the error display. (Ask your local Makita Service Center for repairs.)
 - When loading or unloading a wire reel.
 - When you move while holding the tool during work.
 - When you do not use the tool.
 - When you inspect or adjust the tool.
 - When you remove a stranded wire.
 19. **When working on scaffolding, always stabilize it and work using a posture that will ensure you maintain your balance.** If scaffolding is unstable, an accident may occur.
 20. **When working on a roof or similar locations, move in a forward direction while working so that you can see where you are going.** If you move in a backward direction while working, you may lose your footing and cause an accident.
 21. **If you are working in a highly elevated location, ensure that no one is below you, and pay attention to ensure you do not drop any tools while working.** Dropping the tool may cause an accident.
 22. **Do not use the tool for any work other than wire tying.** Otherwise, an accident may occur.
 23. **Always use Makita's genuine wires.** If wires are not used for a long period of time, they may rust. **Do not use rusted wires.** Otherwise, they may cause an accident.
 24. **After tying, check for wire breakage due to excessive twisting.** If any wires are broken, tying strength will be lost. Adjust the tying strength, and tie the rebars again.
 25. **Securely place the arm against the rebars.** If it is not securely positioned, a clearance will be created between the rebars, and tying strength will be compromised.

Important safety instructions for battery cartridge

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**
2. **Do not disassemble or tamper with the battery cartridge.** It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately.** It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away.** It may result in loss of your eyesight.
5. **Do not short the battery cartridge:**
 - (1) **Do not touch the terminals with any conductive material.**
 - (2) **Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
 - (3) **Do not expose battery cartridge to water or rain.**

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. **Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).**
7. **Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out.** The battery cartridge can explode in a fire.
8. **Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge.** Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. **Do not use a damaged battery.**
10. **The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.**

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
 For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
 Please also observe possibly more detailed national regulations.
 Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. **When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place.** Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. **Use the batteries only with the products specified by Makita.** Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. **If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.**
14. **During and after use, the battery cartridge may**

- take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
 16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
 17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
 18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps	Remaining capacity		
Lighted	Off	Blinking	75% to 100%
■ ■ ■ ■			50% to 75%
■ ■ ■ □			25% to 50%
■ ■ □ □			0% to 25%
■ □ □ □			Charge the battery.
■ ■ □ □ ↑ ↓			The battery may have malfunctioned.
□ □ ■ ■			

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the tool or battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops and the corresponding error number is displayed on the display panel. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically and the corresponding error number is displayed on the display panel. In this case, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically and the corresponding error number is displayed on the display panel. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

Main power switch

CAUTION: When you turn the power on, never bring your limbs or face close to the binding or rotating parts of the tool tip. Otherwise, you may be injured.

CAUTION: When the power is turned on, never touch the binding or rotating parts of the tool tip. Otherwise, you may be injured.

CAUTION: Before inserting the battery cartridge, be sure to release your fingers from the switch trigger and lock the trigger. If you insert the battery cartridge while the switch trigger is being pulled, it may cause an accident if the wire tying process is accidentally carried out.

► Fig.3

When you press the power button, the power turns on and the tying mode lamp lights up. In order for the tool to adjust its initial position, it operates temporarily. When adjustment has completed, the tool stops automatically. When you press the power button again, the power turns off and the tying mode lamp goes out.

Fig.4: 1. Tying mode lamp 2. Power button

NOTE: The tool has an auto power-off function. If the switch trigger is not pulled for 10 minutes, the tool is automatically turned off to reduce battery power consumption.

NOTE: To restart the tool, turn the power on again.

Mode switching button

When the power is turned on and the tying mode lamp is lit, you can select the single actuation mode or the continuous actuation mode via the mode switching button. When you turn the power on again, the tool starts in the mode that was most recently selected.

► **Fig.5:** 1. Mode switching button 2. Single actuation mode 3. Continuous actuation mode

Switch action

WARNING: Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

CAUTION: When not operating the tool, depress the trigger-lock button from A side to lock the switch trigger in the OFF position.

► **Fig.6:** 1. Switch trigger 2. Trigger-lock button

To prevent the switch trigger from accidentally pulled, the trigger-lock button is provided. To start the tool, depress the trigger-lock button from A side and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop. After use, press in the trigger-lock button from B side.

When you pull the switch trigger, the tool performs the next sequential operations as follows, and the tool stops automatically.

1. Feed the wire.
2. Cut the wire.
3. The hook holds and twists the wire.
4. The hook returns to the original position.

Tying strength setting

CAUTION: Be sure to lock the trigger before starting the adjustment. When you turn the power on, never bring your limbs or face close to the binding or rotating parts of the tool tip. Otherwise, you may be injured.

► **Fig.7**

You can set the tying strength by adjusting the tying strength adjusting button. Tying strength is shown on the display panel.

► **Fig.8:** 1. Tying strength adjusting button 2. Display panel

If the wire is broken off, tying strength will be lost. After tying, check the twisted portion for breakage.

If the wire is broken off, adjust the tying strength using the tying strength adjusting button, and tie the rebars again.

Remaining battery notification

When the battery voltage drops below the required level, the tool will stop operating, an error tone will sound, and the number "4" will appear on the display panel. The error tone will continue to sound until the power is turned off.

NOTE: If the ambient temperature is extremely low, the error tone may sound even when the battery contains sufficient power.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

Loading the tie wire (wire reel)

CAUTION: Before mounting or dismounting tie wires and accessories, be sure to turn the power off, lock the trigger, and remove the battery cartridge. Failure to do so may cause an accident.

NOTICE: Using wires other than Makita's genuine tie wires may cause the tool to malfunction.

1. Push the release lever, and lock it with the lock lever.

► Fig.9: 1. Release lever 2. Lock lever

When you push the release lever, a gap is created between the left and right feed gears.

► Fig.10: 1. Release lever 2. Lock lever 3. Feed gears

2. Open the reel cover.

► Fig.11: 1. Reel cover

3. Mount the wire reel on the tool in the orientation shown in the figure.

► Fig.12: 1. Wire reel

NOTICE: Be sure to mount the wire reel in the orientation shown in the figure. If it is mounted the other way around, the wire will be released and may be twisted.

4. Unhook the wire tip from the hook of reel.

► Fig.13: 1. Hook

5. Make the tip of the wire straight, and pass the wire through the guide.

► Fig.14: 1. Guide

NOTE: If the tip of the wire is bent when it is passed through the guide, the wire may become jammed in the tool.

NOTE: If you force the wire when trying to pass it through the guide, the wire may become jammed.

6. Pull the wire out approximately 10 mm from the tip of the arm.

► Fig.15: 1. Arm 2. Approximately 10 mm

NOTICE: If the length of the pulled-out wire is insufficient, the wire may be broken off when tied, or tying strength may be compromised due to insufficient wraps.

7. Rewind the wire to eliminate its slack.

► Fig.16

8. Release the lock lever. The release lever returns, and the wire is held by the left and right gears.

► Fig.17: 1. Lock lever 2. Release lever

► Fig.18: 1. Gear 2. Path of the wire 3. Wire

NOTICE: When the lock lever is released and when the left and right gears mesh with each other, the grooves in the gears form a space. This space becomes the path for the wire. Make sure that the wire is passed through this path.

9. Close the reel cover.

► Fig.19: 1. Reel cover

Replacing wire guide B

Optional accessory

The wire guide B (in silver color) in the arm can be replaced with an optional wire guide B (EG) (in black color) according to the type of tying wire to use.

Find the right combination in the following table. Then replace the standard equipped wire guide B with an optional wire guide B (EG) if necessary.

	Standard equipped wire guide B complete (silver)	Optional wire guide B complete (black)
Annealing iron tie wire	✓	✓
Poly coated tie wire	✓	-
Galvanized tie wire	-	✓

— : The combination is not valid.

1. Loosen bolts A and B using the hex wrench included in the tool package.

► Fig.20: 1. Hex wrench

► Fig.21: 1. Bolt A 2. Bolt B 3. Contact plate cover 4. Standard equipped wire guide B (silver)

NOTICE: Do not forcibly remove any bolts that cannot be removed using the hex wrench.

2. Pull the contact plate cover up in the direction of the arrow and remove it. Bolt B will be removed at the same time.

► Fig.22: 1. Contact plate cover 2. Bolt B

3. Remove bolt A, and remove the standard equipped wire guide B (silver).

► Fig.23: 1. Bolt A 2. Standard equipped wire guide B (silver)

4. Replace the standard equipped wire guide B (in silver color) with an optional wire guide B (EG) (in black color).

► Fig.24: 1. Optional wire guide B (EG) (in black color).

5. Align the pipe of the tool with the groove inside the optional wire guide B (EG) (black), and assemble them.

► Fig.25: 1. Pipe 2. Groove 3. Optional wire guide B (EG) (black).

6. Fix the optional wire guide B (EG) (black) by temporarily tightening bolt A.

► Fig.26: 1. Bolt A 2. Optional wire guide B (EG) (black).

7. Install the contact plate cover in the direction of the arrow.

► Fig.27: 1. Contact plate cover

8. Fix the optional wire guide B (EG) (black) and contact plate cover securely by tightening bolt A and bolt B.

► Fig.28: 1. Optional wire guide B (EG) (black).

2. Contact plate cover 3. Bolt A 4. Bolt B

9. After assembling, confirm that the contact plate can move as shown in the figure.

► Fig.29: 1. Contact plate

NOTE: If the contact plate is caught, press it as shown in the figure.

► Fig.30

OPERATION

Checking before work

CAUTION: If the tool has a safety mechanism-related problem, do not use it. If you continue to use it, an accident may occur.

Before using the tool, make sure that the safety mechanism operates normally. If the tool operates without the safety mechanism operating, stop using the tool immediately. Ask your local Makita Service Center for repairs.

Checking the trigger-lock

The tool has the trigger-lock to prevent the tool from operating when you do not intend to use it. Lock the trigger and confirm that the switch trigger cannot be pulled.

Checking the curl guide

To prevent the operator from touching the binding or rotating parts of the tool tip by mistake, the tool will not operate even if the switch trigger is pulled while the curl guide is opened. When the operator releases their finger from the switch trigger and closes the curl guide, the tool can operate.

► Fig.31: 1. Curl guide

Checkout for curl guide open/close detection

Remove the tie wire, check the tool operation according to the following steps, and make sure that the tool does not start if the curl guide is open.

1. Turn the power off, and leave the curl guide open.
2. Turn the power on.

If the tool will not operate and if the value "2" is shown

on the display panel, the state of the tool is normal. Turn the power off, and close the curl guide.

If the tool operates and if no error is shown on the display panel, the state of the tool is abnormal. Stop using the tool immediately, and ask your local Makita Service Center for repairs.

CAUTION: If you open the curl guide and turn the power on to check the interlock, hold the curl guide as shown in the figure. Never bring your limbs or face close to the binding or rotating parts of the tool tip. Otherwise, you may be injured.

► Fig.32

Tying work

CAUTION: Before inserting the battery cartridge, be sure to release your fingers from the switch trigger and lock the trigger. If you insert the battery cartridge while the switch trigger is being pulled, it may cause an accident if the wire tying process is accidentally carried out.

CAUTION: When you turn the power on, never bring your limbs or face close to the binding or rotating parts of the tool tip. Otherwise, you may be injured.

CAUTION: When the power is turned on, never touch the binding or rotating parts of the tool tip. Otherwise, you may be injured.

► Fig.33

Preparation before work

1. Make sure that the battery cartridge is removed and the trigger is locked.

2. Insert the battery cartridge into the tool, and turn the power on. When you turn the power on, the wire is cut automatically.

NOTICE: Make sure that the tying mode lamp lights up when the power is turned on. If it does not light up, recharge the battery.

3. Release the trigger lock.

► Fig.34: 1. Trigger-lock button 2. Switch trigger
3. Power button 4. Tying mode lamp

Single actuation mode

1. Push the arm firmly against the tying point. Make sure to place the tool vertically over the rebars and press the arm on the tying point at a 45° angle against the crossed rebars.

► Fig.35: 1. Arm

2. Pull the switch trigger once.

3. The wire is fed and cut automatically.

4. The hook holds and twists the wire, then returns to the original position after the wires have been tied.

5. After tying, be careful not to hook the arm on the rebars, and then pull the tool up.

► Fig.36

CAUTION: If the wire has clung to the binding part of the tool tip, turn the power of the tool off. Lock the trigger, remove the battery cartridge, and remove the wire using tools such as nippers or pliers.

► Fig.37

Continuous actuation mode

1. Switch the tool mode from the single actuation mode to the continuous actuation mode using the mode switching button.

► Fig.38: 1. Mode switching button

2. Release the trigger lock.
3. While pulling the switch trigger, push the tool vertically against the rebars, and press the arm against the point where the rebars cross at a 45-degree angle. Press the contact plate firmly against the tying point. The wire will be tied.

► Fig.39: 1. Contact plate

4. After tying, be careful not to hook the arm on the rebars, and then pull the tool up.

► Fig.40

Cautions on working

- If you move the arm from the tying position during the wire tying process, the wire will get stuck on the hook, which may lead to incorrect tying.
- Keep pressing the tool against the rebars until the wire tying process is completed.
- Do not move to the next tying point until the current wire tying process is completed.
- The tool tip rotating part (hook) twists the wire during the wire tying process. Hold the grip firmly so that your body is not pulled by the tool.
- Do not touch the wires during the wire tying process.
- If you are repeating the wire tying processes in the single actuation mode, fully release your finger from the switch trigger. Then, continue to operate the switch trigger.
- If you pull the switch trigger when there is no tie wire left, an error is displayed. Replace with a new tie wire and restart the tool.

Tying tips

- Tilt the tool at a 45° angle against the crossed rebars, and tie the wire in alternate orientations as shown in the figure.
- Fig.41
- Tie the wire onto the flat (with no unevenness) sections of crossed rebars.
- Fig.42
- If tying strength is insufficient, change the tying orientation and perform tying twice so that tying strength increases.
- Fig.43

NOTICE: When you make the second tie, bend the tail of the first tie before making the second tie. Otherwise, the wire may be repelled a second time. It may cling to the tool tip, and the hook may be damaged.

Replacing the tie wires

CAUTION: When you replace the wire, be sure to turn the power off, lock the trigger, and remove the battery cartridge. Failure to do so may cause an accident.

1. When wire has been used up, an error tone will sound and error "1" will be displayed.
 2. Lock the trigger, turn the power off, and remove the battery cartridge.
 3. Push the release lever, and lock it with the lock lever.
- Fig.44: 1. Release lever 2. Lock lever
4. Remove the wire reel from the tool.

NOTE: When wire has been used up normally, approximately 20 cm of the wire remains wound on the reel. In this state, replace the wire reel with a new one.

If it is difficult to remove the wire reel from the tool, follow the steps below.

1. Insert the battery cartridge into the tool, and turn the power on. The tool feeds the wire and cuts it automatically.
2. Lock the trigger, turn the power off, and remove the battery cartridge.
3. Remove the wire breaks using tools such as nippers or pliers.

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Cleaning the cutter section

When the tool is used, dust and wire particles may become adhered to the cutter section. In such a case, clean the cutter section according to the following procedure. The cleaning should be done each time you use up a box of reel. (50 pcs.)

Using the wire brush

1. Open the reel cover.
- Fig.45: 1. Reel cover
2. Push the release lever, and lock it with the lock lever.
- Fig.46: 1. Release lever 2. Lock lever
3. Pass the wire brush through the guide.
When inserting the wire brush, hold it short and push it into the guide little by little.
- Fig.47: 1. Wire brush
- Fig.48: 1. Gear 2. Guide 3. Wire brush
4. Push in the wire brush until its top end comes out from the tip of the arm. And then pull out the wire brush. This action is enough with one time.
- Fig.49: 1. Arm 2. Wire brush
5. Close the reel cover.
- Fig.50: 1. Reel cover

Using the air duster gun

Open the reel cover, push the release lever, and lock it with the lock lever. Then bring the air duster gun close to the guide and blow the air. Make sure the air comes from the tip of the arm.

- Fig.51: 1. Air duster gun 2. Guide

Cleaning with disassembly

If the cutter section is clogged or a wire is caught in it, disassemble the parts and clean them.

Disassembling and cleaning

1. Loosen bolts A and B using the hex wrench included in the tool package.
- Fig.52: 1. Hex wrench
- Fig.53: 1. Bolt A 2. Bolt B 3. Contact plate cover 4. Wire guide B

NOTICE: Do not forcibly remove any bolts that cannot be removed using the hex wrench.

2. Pull the contact plate cover up in the direction of the arrow and remove it. Bolt B will be removed at the same time.

- Fig.54: 1. Contact plate cover 2. Bolt B

3. Remove bolt A, and remove wire guide B.

- Fig.55: 1. Bolt A 2. Wire guide B

4. Turn wire guide B over and clean its inside.

- Fig.56

5. Remove top plate, cutter B, link arm A and cutter A from arm plate A. Then, clean them.

- Fig.57: 1. Top plate 2. Cutter B 3. Link arm A 4. Cutter A 5. Arm plate A

Assembling

When cleaning is finished, assemble the parts according to the following procedure.

1. Install cutter A and link arm A to fit the shape of arm plate A.

- Fig.58: 1. Cutter A 2. Link arm A 3. Arm plate A

2. Install cutter B and the top plate onto arm plate A. (Install cutter B on cutter A and link arm A.)

- Fig.59: 1. Cutter B 2. Top plate 3. Arm plate A 4. Cutter A 5. Link arm A

NOTICE: Face the projection of cutter B downward, and install the cutter as shown in the figure.

3. Align the pipe of the tool with the groove inside the wire guide B, and assemble them.

- Fig.60: 1. Pipe 2. Groove 3. Wire guide B

4. Fix wire guide B by temporarily tightening bolt A.

- Fig.61: 1. Bolt A 2. Wire guide B

5. Install the contact plate cover in the direction of the arrow.

- Fig.62: 1. Contact plate cover

6. Fix wire guide B and contact plate cover securely by tightening bolt A and bolt B.

- Fig.63: 1. Wire guide B 2. Contact plate cover 3. Bolt A 4. Bolt B

7. After assembling, confirm that the contact plate can move as shown in the figure.

- Fig.64: 1. Contact plate

NOTE: If the contact plate is caught, press it as shown in the figure.

- Fig.65

Error display and error tone

CAUTION: During inspection, be sure to lock the trigger, turn the power off, and remove the battery cartridge. Failure to do so may cause an accident.

CAUTION: When you turn the power on, never bring your limbs or face close to the binding or rotating parts of the tool tip. Otherwise, you may be injured.

CAUTION: When the power is turned on, never touch the binding or rotating parts of the tool tip. Otherwise, you may be injured.

CAUTION: If an error tone sounds, or if the tool malfunctions, immediately stop using the tool.

Error tone and display

If an error occurs, an error tone will sound, and an error number will be shown on the display panel. Refer to the following table and take appropriate actions. If the error persists, ask Makita Authorized Service Centers for repairs.

Display	Symptom	Possible cause	Solution
1	The tool stops operating.	The wire has been used up.	Load new tie wire.
		Tie wire is not loaded.	Load tie wire.
		Wire feeding has failed.	Check the orientation of the tie wire. Unload the tie wire, and load it again. Clean the path of wire.
2	The tool stops operating.	The curl guide is open.	Close the curl guide.
3	The tool does not perform the tying process in continuous actuation mode.	The contact plate is caught.	Release the contact plate from being caught.
4	The tool does not start. The tool stops operating.	The battery has been discharged. The temperature of the battery cartridge is abnormally high.	Recharge the battery. Cool the battery cartridge down. Replace the battery cartridge with a recharged one.
5	The tool stops operating.	The motor is overloaded. Motor failure	Determine the cause of the obstruction of the motor rotation and solve the problem.
6	The tool stops operating.	The temperature of the tool is abnormally high.	Cool the tool down.
7	The tool does not start. The tool stops operating.	Tool failure	Ask Makita Authorized Service Centers for repairs.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Tie wire
- Wire guide B complete (EG)
- Wire brush
- Extension handle
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPÉCIFICATIONS

Modèle :	DTR181	
Fil métallique à ligaturer (accessoire en option)	Fil de fer à ligaturer recuit	ø0,8 mm
	Fil à ligaturer en polyester	ø0,9 mm
	Fil à ligaturer galvanisé ^{*1}	ø0,8 mm
Nombre approximatif d'attaches par bobine	Fil de fer à ligaturer recuit	Environ 75 attaches
	Fil à ligaturer en polyester	Environ 65 attaches
	Fil à ligaturer galvanisé ^{*1}	Environ 75 attaches
Longueur totale		317 mm
Tension nominale		18 V CC
Poids net		2,4 - 2,7 kg

^{*1} Disponible uniquement lorsqu'un guide-fil B complet (EG) en option est installé dans le bras.

- Étant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Les spécifications et la batterie peuvent être différentes suivant les pays.
- Le poids peut être différent selon le ou les accessoires, notamment la batterie. Les associations la plus légère et la plus lourde sont indiquées dans le tableau.

Batterie et chargeur applicables

Batterie	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Chargeur	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Certains chargeurs et batteries répertoriés ci-dessus peuvent ne pas être disponibles selon la région où vous résidez.

AVERTISSEMENT : N'utilisez que les batteries et les chargeurs répertoriés ci-dessus. L'utilisation d'autres batteries et chargeurs peut provoquer des blessures et/ou un incendie.

Combinaison de barres d'armature qui peuvent être ligaturées

Combinaison de 2 barres d'armature

	#4 (13 mm)	#5 (16 mm)	#6 (19 mm)	#7 (22 mm)
#4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
#5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
#6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
#7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
#9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
#10 (32 mm)	✓	✓	-	-
#11 (35 mm)	✓	-	-	-

* La combinaison n'est pas conçue pour une force de ligature élevée.

Combinaison de 3 barres d'armature

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	#5 x #5 (16 mm x 16 mm)
#3 (10 mm)	✓*	✓	✓
#4 (13 mm)	✓*	✓	✓
#5 (16 mm)	✓	✓	✓
#6 (19 mm)	✓	✓	✓
#7 (22 mm)	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓

* La combinaison n'est pas conçue pour une force de ligature élevée.

Combinaison de 4 barres d'armature

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)
#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
#5 x #5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

REMARQUE : En présence d'un vide entre les barres d'armature ou si l'outil est utilisé dans le mauvais sens, vous pourriez ne pas être en mesure de ligaturer les barres.

Symboles

Vous trouverez ci-dessous les symboles susceptibles d'être utilisés pour l'appareil. Veillez à comprendre leur signification avant toute utilisation.



Lire le mode d'emploi.



Portez une protection oculaire.



Ne pas exposer la machine à la pluie.



Éloignez les mains de la bobine de fil ou du fil métallique pendant le fonctionnement de l'outil.



Éloignez les mains de la pointe de l'outil.



Poussez le levier de déverrouillage avant de charger le fil métallique à ligaturer. Une fois le fil métallique à ligaturer installé, relâchez le levier de verrouillage.



Pour les pays de l'Union européenne uniquement

En raison de la présence de composants dangereux dans l'équipement, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les accumulateurs et les batteries peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques ou les batteries avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux déchets d'accumulateurs et de batteries, ainsi qu'à son adaptation à la législation nationale, les déchets d'équipements électriques, les batteries et les accumulateurs doivent être collectés séparément et déposés dans un point de collecte distinct pour déchets urbains, conformément aux réglementations en matière de protection de l'environnement.

Cela est indiqué par le symbole de la poule à roulettes barrée sur l'équipement.

Utilisation prévue

L'outil est conçu pour ligaturer des barres d'armature.

Bruit

Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon EN60745-2-18 :

Niveau de pression sonore (L_{PA}) : 82 dB (A)

Niveau de puissance sonore (L_{WA}) : 90 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

NOTE : La ou les valeurs d'émission de bruit déclarées ont été mesurées conformément à la méthode de test standard et peuvent être utilisées pour comparer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs d'émission de bruit déclarées peuvent aussi être utilisées pour l'évaluation préliminaire de l'exposition.

AVERTISSEMENT : Portez un serre-tête antibruit.

AVERTISSEMENT : L'émission de bruit lors de l'usage réel de l'outil électrique peut être différente de la ou des valeurs déclarées, suivant la façon dont l'outil est utilisé, particulièrement selon le type de pièce usinée.

AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l'utilisateur doivent être basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les composantes du cycle d'utilisation, comme par exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu'il tourne à vide et le moment de son déclenchement).

Vibrations

Valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial) déterminée selon EN60745-2-18 :

Mode de travail : Ligature de tiges en métal

Émission de vibrations (a_h) : 2,5 m/s² ou moins

Incertitude (K) : 1,5 m/s²

NOTE : La ou les valeurs de vibration totales déclarées ont été mesurées conformément à la méthode de test standard et peuvent être utilisées pour comparer les outils entre eux.

NOTE : La ou les valeurs de vibration totales déclarées peuvent aussi être utilisées pour l'évaluation préliminaire de l'exposition.

AVERTISSEMENT : L'émission de vibrations lors de l'usage réel de l'outil électrique peut être différente de la ou des valeurs déclarées, suivant la façon dont l'outil est utilisé, particulièrement selon le type de pièce usinée.

AVERTISSEMENT : Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l'utilisateur doivent être basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les composantes du cycle d'utilisation, comme par exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu'il tourne à vide et le moment de son déclenchement).

Déclarations de conformité

Pour les pays européens uniquement

Les déclarations de conformité sont fournies en Annexe A à ce mode d'emploi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité générales pour outils électriques

AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications qui accompagnent cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions indiquées ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les mises en garde et instructions pour référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à l'outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou à l'outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Consignes de sécurité pour pince à ligaturer sans fil

1. **Ne dirigez jamais l'outil vers une personne. Ne placez jamais les mains ou les pieds près de la pointe de l'outil.** Si vous actionnez accidentellement l'outil alors qu'il est en contact avec quelqu'un, cela entraînera un accident inattendu.
2. **Ne chargez pas de fil métallique alors que l'outil est sous tension.** Autrement, vous risquez d'être pris dans le fil métallique et d'être blessé.
3. **N'utilisez pas l'outil sans fermer le couvercle de la bobine.** Autrement, la bobine de fil pourrait se détacher et provoquer un accident.
4. **Assurez-vous bien que les diamètres des barres d'armature à ligaturer relèvent de la capacité de l'outil avant de commencer la tâche.**
5. **Portez des vêtements aux jambes et manches ajustées.** Ne travaillez pas avec une serviette ou un autre objet enroulé autour du cou. Autrement, vous risquez d'être pris dans la pièce en rotation et d'avoir un accident.
6. **Veillez à inspecter les points suivants avant d'utiliser l'outil.**
 - Assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée
 - Assurez-vous qu'aucun boulon n'est desserré
 - Assurez-vous que les dispositifs de sécurité fonctionnent normalement
7. **En présence d'anomalies, cessez immédiatement d'utiliser l'outil.** Ne réparez pas l'outil vous-même. Confiez les réparations à votre centre de service Makita. Si l'outil est utilisé dans des conditions inadéquates, un accident peut survenir.
8. **Lorsque vous insérez la batterie, veillez à verrouiller la gâchette et ne posez pas votre doigt sur la gâchette.** Un fonctionnement incorrect

- pourrait provoquer un accident.
9. **Lorsque vous ligaturez des barres d'armature, faites attention de ne pas les faire bouger.** Si les barres d'armature bougent en raison de la ligature, vous pourriez être blessé.
 10. **Ne touchez pas les fils métalliques pendant la ligature.** Autrement, vous risquez d'être pris dans le fil métallique et d'être blessé.
 11. **N'approchez pas les mains du point de ligature pendant la ligature du fil métallique.** Autrement, vous risquez d'être pris dans le fil métallique et d'être blessé.
 12. **Tenez fermement la poignée de l'outil pendant la ligature du fil métallique.** Autrement, votre poignet pourrait se tordre ou votre corps être tiré, ce qui présente un risque de blessure.
 13. **Ne passez pas au point de ligature suivant tant que la ligature de fil métallique actuelle n'est pas terminée.** Autrement, vous pourriez être blessé.
 14. **Faites attention à l'extrémité du fil métallique pendant la ligature du fil.** Autrement, votre main pourrait être prise dans l'extrémité du fil métallique et vous pourriez être blessé.
 15. **Ne touchez pas la plaque de contact pendant la ligature du fil métallique. Si vous devez toucher la plaque de contact, veillez à verrouiller la gâchette ou éteignez l'outil et retirez la batterie.** Autrement, vous pourriez être blessé.
 16. **Une fois terminé la ligature du fil métallique, tirez l'outil vers le haut verticalement.** Autrement, le bras pourrait être coincé par les barres d'armature, ce qui peut provoquer un accident.
 17. **Prenez garde de ne pas lâcher, cogner ou frapper l'outil. Si un choc violent est appliqué avant l'utilisation de l'outil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou fissuré, et que les dispositifs de sécurité fonctionnent normalement.** Autrement, un accident pourrait survenir.
 18. **Si l'un des phénomènes suivants se produit, verrouillez la gâchette, éteignez l'outil et retirez la batterie de l'outil.** Si l'outil fonctionne de manière incorrecte, un accident peut survenir.
 - Si vous entendez un bruit de fonctionnement dès que la batterie est insérée.
 - Si une surchauffe, une odeur ou des bruits inhabituels sont détectés.
 - Lorsque vous prenez des mesures en réponse à l'affichage d'une erreur. (Sollicitez des réparations à votre centre de service après-vente Makita.)
 - Lorsque vous chargez ou déchargez une bobine de fil.
 - Lorsque vous vous déplacez en tenant l'outil pendant la tâche.
 - Lorsque vous n'utilisez pas l'outil.
 - Lorsque vous inspectez ou réglez l'outil.
 - Lorsque vous retirez un fil métallique coincé.
 19. **Lorsque vous travaillez sur un échafaudage, immobilisez-le toujours et travaillez en ayant une posture qui vous permet de maintenir votre équilibre.** Si l'échafaudage est instable, un accident peut survenir.
 20. **Lorsque vous travaillez sur un toit ou un emplacement similaire, déplacez-vous dans le sens avant tout en travaillant pour que vous puissiez voir où vous allez.** Si vous vous déplacez en arrière pendant que vous travaillez, vous pourriez perdre l'équilibre et provoquer un accident.
 21. **Si vous travaillez dans un endroit surélévé, assurez-vous que personne ne se trouve en dessous et faites attention de ne pas lâcher d'outils pendant que vous travaillez.** Si vous lâchez l'outil, vous pourriez provoquer un accident.
 22. **N'utilisez pas l'outil pour toute autre tâche que la ligature de fil métallique.** Autrement, un accident pourrait survenir.
 23. **Utilisez toujours des fils métalliques de marque Makita.** Si les fils métalliques ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, ils peuvent rouiller. N'utilisez pas de fils métalliques rouillés. Autrement, ils pourraient provoquer un accident.
 24. **Après la ligature, vérifiez qu'une torsion excessive n'a pas provoqué une rupture des fils métalliques.** Si des fils métalliques sont rompus, la force de ligature sera perdue. Ajustez la force de ligature et ligaturez à nouveau les barres d'armature.
 25. **Placez fermement le bras contre les barres d'armature.** S'il n'est pas fermement placé, cela créera un jeu entre les barres d'armature, ce qui compromettra la force de ligature.

Consignes de sécurité importantes pour la batterie

1. **Avant d'utiliser la batterie, lisez toutes les instructions et précautions relatives (1) au chargeur de batterie, (2) à la batterie, et (3) au produit utilisant la batterie.**
 2. **Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la batterie.** Cela pourrait entraîner un incendie, une chaleur excessive ou une explosion.
 3. **Cessez immédiatement l'utilisation si le temps de fonctionnement devient excessivement court.** Il y a risque de surchauffe, de brûlures, voire d'explosion.
 4. **Si l'électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.** Il y a risque de perte de la vue.
 5. **Ne court-circuitez pas la batterie :**
 - (1) **Ne touchez les bornes avec aucun matériau conducteur.**
 - (2) **Évitez de ranger la batterie dans un conteneur avec d'autres objets métalliques, par exemple des clous, des pièces de monnaie, etc.**
 - (3) **N'exposez pas la batterie à l'eau ou à la pluie.**
- Un court-circuit de la batterie peut provoquer une intensité de courant élevée, une surchauffe, parfois des brûlures et même une panne.

6. Ne rangez ni n'utilisez l'outil et la batterie dans un endroit où la température risque d'atteindre ou de dépasser 50 °C.
7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est sérieusement endommagée ou complètement épuisée. La batterie peut exploser au contact du feu.
8. Abstenez-vous de clouer, couper, écraser, jeter, laisser tomber la batterie, ou de la heurter contre un objet dur. Cela pourrait entraîner un incendie, une chaleur excessive ou une explosion.
9. N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée.
10. Les batteries au lithium-ion contenues sont soumises aux exigences de la législation sur les marchandises dangereuses.
Lors du transport commercial par des tierces parties ou des transitaires par exemple, des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et d'emballage doivent être respectées.
Pour la préparation de l'article expédié, il est nécessaire de consulter un expert en matériau dangereux. Veuillez également respecter les réglementations nationales susceptibles d'être plus détaillées.
Recouvrez les contacts exposés avec du ruban adhésif ou du ruban de masquage et emballez la batterie de telle sorte qu'elle ne puisse pas bouger dans l'emballage.
11. Lors de la mise au rebut de la batterie, retirez-la de l'outil et jetez-la en lieu sûr. Suivez les réglementations locales en matière de mise au rebut des batteries.
12. Utilisez les batteries uniquement avec les produits spécifiés par Makita. L'insertion de batteries dans des produits non conformes peut provoquer un incendie, une chaleur excessive, une explosion ou une fuite de l'électrolyte.
13. Lorsque vous n'utilisez pas l'outil pendant une période prolongée, la batterie doit être retirée de l'outil.
14. Pendant et après l'utilisation, la batterie peut chauffer, ce qui peut entraîner des brûlures, y compris en cas de température relativement basse. Manipulez les batteries chaudes avec précaution.
15. Ne touchez pas la borne de l'outil immédiatement après utilisation car elle peut être assez chaude pour provoquer des brûlures.
16. Évitez que des copeaux, de la poussière ou du sol adhèrent aux bornes, aux trous et aux rainures de la batterie. Cela peut provoquer un échauffement, un incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de l'outil ou de la batterie, ce qui peut entraîner des brûlures ou des blessures.
17. À moins que l'outil prenne en charge un tel usage, n'utilisez pas la batterie à proximité de lignes électriques haute tension. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou casser l'outil ou la batterie.
18. Conservez la batterie hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES

INSTRUCTIONS.

ATTENTION : N'utilisez que des batteries

Makita d'origine. L'utilisation de batteries de marque autre que Makita ou de batteries modifiées peut provoquer l'explosion des batteries, ce qui présente un risque d'incendie, de dommages matériels et corporels. Cela annulera également la garantie Makita pour l'outil et le chargeur Makita.

Conseils pour assurer la durée de vie optimale de la batterie

1. Chargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Arrêtez toujours l'outil et rechargez la batterie quand vous remarquez que la puissance de l'outil diminue.
2. Ne rechargez jamais une batterie complètement chargée. La surcharge réduit la durée de service de la batterie.
3. Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C. Avant de charger une batterie chaude, laissez-la refroidir.
4. Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, retirez-la de l'outil ou du chargeur.
5. Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée pendant une période prolongée (plus de six mois).

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que sa batterie est retirée avant de l'ajuster ou de vérifier son fonctionnement.

Insertion ou retrait de la batterie

ATTENTION : Éteignez toujours l'outil avant de mettre en place ou de retirer la batterie.

ATTENTION : Tenez fermement l'outil et la batterie lors de la mise en place ou du retrait de la batterie. Si vous ne tenez pas fermement l'outil et la batterie, ils peuvent vous glisser des mains, et s'abîmer ou vous blesser.

► Fig.1: 1. Indicateur rouge 2. Bouton 3. Batterie

Pour retirer la batterie, faites-la glisser hors de l'outil tout en faisant glisser le bouton à l'avant de la batterie.

Pour mettre la batterie en place, alignez la languette de la batterie avec la rainure du compartiment puis insérez la batterie. Insérez-la entièrement jusqu'à entendre un léger déclic indiquant qu'elle est bien en place. Si vous pouvez voir l'indicateur rouge comme illustré sur la figure, c'est qu'elle n'est pas bien verrouillée.

ATTENTION : Insérez toujours complètement la batterie jusqu'à ce que l'indicateur rouge ne soit plus visible. Sinon, elle pourrait tomber accidentellement de l'outil, au risque de vous blesser ou de blesser quelqu'un se trouvant près de vous.

ATTENTION : N'insérez pas la batterie de force. Si elle ne glisse pas facilement, c'est que vous ne l'insérez pas correctement.

Indication de la charge restante de la batterie

Uniquement pour les batteries avec voyant lumineux

Appuyez sur le bouton de vérification sur la batterie pour indiquer la charge restante de la batterie. Les témoins s'allument pendant quelques secondes.

► Fig.2: 1. Témoins 2. Bouton de vérification

Témoins			Charge restante
Allumé	Éteint	Clignotant	
[■]	[□]	[■]	75 % à 100 %
[■][■][■][■]	[□]		50 % à 75 %
[■][■][□][□]			25 % à 50 %
[■][□][□][□]			0 % à 25 %
[□][□][□][□]			Chargez la batterie.
[■][■][□][□] ↑ ↓ [□][□][■][■]			Anomalie possible de la batterie.

NOTE : Selon les conditions d'utilisation et la température ambiante, l'indication peut être légèrement différente de la capacité réelle.

NOTE : Le premier témoin (complètement à gauche) clignotera pendant le fonctionnement du système de protection de la batterie.

Système de protection de l'outil/la batterie

L'outil est équipé d'un système de protection de l'outil/la batterie. Ce système coupe automatiquement l'alimentation vers le moteur pour prolonger la durée de vie de l'outil et de la batterie. Si l'outil ou la batterie se trouve dans l'une des situations suivantes, l'outil cessera automatiquement de fonctionner.

Protection contre la surcharge

Lorsque l'outil ou la batterie sont utilisés d'une manière provoquant un appel de courant anormalement élevé, l'outil s'arrête automatiquement et le numéro d'erreur correspondant s'affiche sur l'écran d'affichage. Dans

cette situation, éteignez l'outil et arrêtez la tâche ayant provoqué la surcharge de l'outil. Puis rallumez l'outil pour reprendre la tâche.

Protection contre la surchauffe

En cas de surchauffe de l'outil ou de la batterie, l'outil s'arrête automatiquement et le numéro d'erreur correspondant s'affiche sur l'écran d'affichage. Dans ce cas, laissez l'outil et la batterie refroidir avant de rallumer l'outil.

Protection contre la décharge totale de la batterie

Lorsque la charge de la batterie est insuffisante, l'outil s'arrête automatiquement et le numéro d'erreur correspondant s'affiche sur l'écran d'affichage. Dans ce cas, retirez la batterie de l'outil et chargez-la.

Interrupteur principal

ATTENTION : Lorsque vous mettez l'outil sous tension, n'approchez jamais vos membres ou votre visage des pièces de pincement ou des pièces en rotation de la pointe de l'outil. Autrement, vous pourriez être blessé.

ATTENTION : Lorsque vous mettez l'outil sous tension, ne touchez jamais les pièces de pincement ou les pièces en rotation de la pointe de l'outil. Autrement, vous pourriez être blessé.

ATTENTION : Avant d'insérer la batterie, veillez à dégager vos doigts de la gâchette et verrouillez la gâchette. Si vous insérez la batterie alors que la gâchette est enclenchée, cela pourrait provoquer un accident si la ligature de fil métallique est effectuée par inadvertance.

► Fig.3

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'outil se met sous tension et le témoin du mode de ligature s'allume. Pour que l'outil puisse ajuster sa position initiale, il fonctionne provisoirement. Une fois l'ajustement terminé, l'outil s'arrête automatiquement. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, l'outil se met hors tension et le témoin du mode de ligature s'éteint.

► Fig.4: 1. Témoin du mode de ligature 2. Bouton d'alimentation

NOTE : L'outil est pourvu d'une fonction de mise hors tension automatique. Si la gâchette n'est pas enclenchée pendant 10 minutes, l'outil est automatiquement mis hors tension pour économiser la batterie.

NOTE : Pour redémarrer l'outil, mettez-le à nouveau sous tension.

Bouton de changement de mode

Lorsque l'outil est sous tension et que le témoin du mode de ligature est allumé, vous pouvez sélectionner le mode séquentiel ou le mode continu grâce au bouton de changement de mode. Lorsque vous mettez à nouveau l'outil sous tension, il démarre dans le mode sélectionné le plus récemment.

- Fig.5: 1. Bouton de changement de mode 2. Mode séquentiel 3. Mode continu

Fonctionnement de la gâchette

AVERTISSEMENT : Avant d'insérer la batterie dans l'outil, vérifiez toujours que la gâchette fonctionne bien et revient en position d'arrêt lorsque vous la relâchez.

ATTENTION : Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, appuyez sur le côté A du bouton de verrouillage de la gâchette pour verrouiller la gâchette en position d'arrêt.

- Fig.6: 1. Gâchette 2. Bouton de verrouillage de la gâchette

Pour éviter tout déclenchement accidentel de la gâchette, l'outil est muni d'un bouton de verrouillage de la gâchette. Pour démarrer l'outil, appuyez sur le côté A du bouton de verrouillage de la gâchette et enclenchez la gâchette. Pour arrêter l'outil, relâchez la gâchette. Après utilisation, appuyez sur le côté B du bouton de verrouillage de la gâchette.

Lorsque vous enclenchez la gâchette, l'outil exécute l'opération séquentielle suivante comme suit, puis il s'arrête automatiquement.

1. Le fil métallique est alimenté.
2. Le fil métallique est coupé.
3. Le crochet retient et torsade le fil métallique.
4. Le crochet retourne à sa position initiale.

Réglage de la force de ligature

ATTENTION : Veillez à verrouiller la gâchette avant de commencer le réglage. Lorsque vous mettez l'outil sous tension, n'approchez jamais vos membres ou votre visage des pièces de pinçement ou des pièces en rotation de la pointe de l'outil. Autrement, vous pourriez être blessé.

- Fig.7

Vous pouvez régler la force de ligature en ajustant le bouton de réglage de la force de ligature. La force de ligature est indiquée sur l'écran d'affichage.

- Fig.8: 1. Bouton de réglage de la force de ligature
2. Écran d'affichage

Si le fil métallique est rompu, la force de ligature sera perdue. Après la ligature, vérifiez que la partie torsadée n'est pas rompue.

Si le fil métallique est rompu, ajustez la force de ligature au moyen du bouton de réglage de la force de ligature et ligaturez à nouveau les barres d'armature.

Avis de batterie restante

Lorsque la tension de la batterie descend en dessous du niveau requis, l'outil cesse de fonctionner, un bip d'erreur retentit et le numéro 4 apparaît sur l'écran d'affichage. Le bip d'erreur continue de retentir jusqu'à ce que l'outil soit mis hors tension.

NOTE : Si la température ambiante est très basse, le bip d'erreur peut retentir même si la batterie est suffisamment chargée.

ASSEMBLAGE

ATTENTION : Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que sa batterie est retirée avant d'effectuer toute tâche dessus.

Chargement du fil métallique à ligaturer (bobine de fil)

ATTENTION : Avant de poser ou déposer les fils métalliques à ligaturer et les accessoires, veillez à mettre l'outil hors tension, à verrouiller la gâchette et à retirer la batterie. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer un accident.

REMARQUE : L'utilisation de fils métalliques autres que des fils métalliques de ligature de marque Makita pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'outil.

1. Poussez le levier de déverrouillage et bloquez-le avec le levier de verrouillage.

- Fig.9: 1. Levier de déverrouillage 2. Levier de verrouillage

Lorsque vous poussez le levier de déverrouillage, un espace se forme entre les engrenages d'avance gauche et droit.

- Fig.10: 1. Levier de déverrouillage 2. Levier de verrouillage 3. Engrenages d'avance

2. Ouvrez le couvercle de la bobine.

- Fig.11: 1. Couvercle de la bobine

3. Posez la bobine de fil sur l'outil dans le sens illustré sur la figure.

- Fig.12: 1. Bobine de fil

REMARQUE : Veillez à poser la bobine de fil sur l'outil dans le sens illustré sur la figure. Si vous la posez dans l'autre sens, le fil métallique sera libéré et pourra se tordre.

4. Décrochez le bout du fil métallique du crochet de la bobine.

- Fig.13: 1. Crochet

5. Redressez la pointe du fil et faites passer le fil métallique par le guide.

- Fig.14: 1. Guide

NOTE : Si la pointe du fil métallique est pliée lorsqu'il passe par le guide, il pourra se coincer dans l'outil.

NOTE : Si vous forcez le fil métallique lorsque vous essayez de le faire passer par le guide, il pourra se coincer dans l'outil.

6. Tirez sur le fil métallique d'environ 10 mm à partir du bout du bras.

- Fig.15: 1. Bras 2. Environ 10 mm

REMARQUE : Si la longueur du fil métallique sorti est insuffisante, le fil pourra se rompre lors de la ligature ou la force de ligature pourra être compromise en raison d'un enroulement insuffisant.

7. Rembobinez le fil métallique pour qu'il n'y ait plus de mou.

► Fig.16

8. Libérez le levier de verrouillage. Le levier de déverrouillage revient en position, et le fil métallique est retenu par les engrenages gauche et droit.

► Fig.17: 1. Levier de verrouillage 2. Levier de déverrouillage

► Fig.18: 1. Engrenage 2. Chemin du fil métallique
3. Fil métallique

REMARQUE : Lorsque le levier de verrouillage est relâché et lorsque les engrenages gauche et droit se mettent en prise, les rainures sur les engrenages forment un espace. Cet espace devient le chemin pour le fil métallique. Assurez-vous que le fil métallique passe bien par ce chemin.

9. Refermez le couvercle de la bobine.

► Fig.19: 1. Couvercle de la bobine

Remplacement du guide-fil B

Accessoire en option

Le guide-fil B (de couleur argent) dans le bras peut être remplacé par un guide-fil B (EG) en option (de couleur noire) selon le type de fil à ligaturer qui sera utilisé.

Trouvez la bonne combinaison dans le tableau suivant. Remplacez ensuite le guide-fil B équipé de série par un guide-fil B (EG) en option si nécessaire.

	Guide-fil B complet équipé de série (argent)	Guide-fil B complet en option (noir)
Fil de fer à ligaturer recuit	✓	✓
Fil à ligaturer en polyester	✓	-
Fil à ligaturer galvanisé	-	✓

— : La combinaison n'est pas valide.

1. Desserrez les boulons A et B au moyen de la clé hexagonale incluse dans l'emballage de l'outil.

► Fig.20: 1. Clé hexagonale

► Fig.21: 1. Boulon A 2. Boulon B 3. Couvercle de la plaque de contact 4. Guide-fil B équipé de série (argent)

REMARQUE : Ne retirez pas de force des boulons qui ne peuvent pas être retirés au moyen de la clé hexagonale.

2. Tirez vers le haut le couvercle de la plaque de contact dans le sens de la flèche et déposez-le. Le boulon B sera retiré en même temps.

► Fig.22: 1. Couvercle de la plaque de contact
2. Boulon B

3. Déposez le boulon A et retirez le guide-fil B équipé de série (argent).

► Fig.23: 1. Boulon A 2. Guide-fil B équipé de série (argent)

4. Remplacez le guide-fil B équipé de série (de couleur argent) par un guide-fil B (EG) en option (de couleur noire).

► Fig.24: 1. Guide-fil B (EG) en option (de couleur noire).

5. Alignez le tuyau de l'outil avec la rainure à l'intérieur du guide-fil B (EG) (noir) en option et assemblez-les.

► Fig.25: 1. Tuyau 2. Rainure 3. Guide-fil B (EG) (noir) en option.

6. Fixez le guide-fil B (EG) (noir) en option en serrant provisoirement le boulon A.

► Fig.26: 1. Boulon A 2. Guide-fil B (EG) (noir) en option.

7. Installez le couvercle de la plaque de contact dans le sens de la flèche.

► Fig.27: 1. Couvercle de la plaque de contact

8. Fixez le guide-fil B (EG) (noir) en option et le couvercle de la plaque de contact solidement en serrant le boulon A et le boulon B.

► Fig.28: 1. Guide-fil B (EG) (noir) en option.

2. Couvercle de la plaque de contact
3. Boulon A 4. Boulon B

9. Après l'assemblage, confirmez que la plaque de contact peut bouger comme illustré sur la figure.

► Fig.29: 1. Plaque de contact

NOTE : Si la plaque de contact est coincée, appuyez dessus comme illustré sur la figure.

► Fig.30

UTILISATION

Vérification avant la tâche

ATTENTION : Si l'outil présente un problème relatif au mécanisme de sécurité, ne l'utilisez pas. Si vous continuez à l'utiliser, un accident peut survenir.

Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous que le mécanisme de sécurité fonctionne normalement. Si l'outil fonctionne sans le mécanisme de sécurité, cessez immédiatement d'utiliser l'outil. Confiez les réparations à votre centre de service Makita.

Vérification du verrouillage de la gâchette

L'outil est pourvu d'une fonction de verrouillage de la gâchette pour empêcher l'outil de fonctionner lorsque vous ne prévoyez pas de l'utiliser. Verrouillez la gâchette et confirmez qu'elle ne peut pas être enclenchée.

Vérification du guide de boucle

Pour empêcher l'utilisateur de toucher les pièces de pincement ou les pièces en rotation de la pointe de l'outil par erreur, l'outil ne fonctionnera pas même si la gâchette est enclenchée pendant que le guide de boucle est ouvert. Lorsque l'utilisateur relâche le doigt de la gâchette et referme le guide de boucle, l'outil peut fonctionner.

► Fig.31: 1. Guide de boucle

Vérification de la détection de l'ouverture/fermeture du guide de boucle

Retirez le fil métallique à ligaturer, vérifiez le fonctionnement de l'outil en exécutant les étapes suivantes et assurez-vous que l'outil ne démarre pas si le guide de boucle est ouvert.

1. Mettez l'outil hors tension et laissez ouvert le guide de boucle.
2. Mettez l'outil sous tension.

Si l'outil ne fonctionne pas et si la valeur 2 est indiquée sur l'écran d'affichage, l'état de l'outil est normal. Mettez l'outil hors tension et refermez le guide de boucle.

Si l'outil fonctionne et si aucune erreur n'est indiquée sur l'écran d'affichage, l'état de l'outil est abnormal. Cessez immédiatement d'utiliser l'outil et sollicitez des réparations à votre centre de service après-vente Makita.

ATTENTION : Si vous ouvrez le guide de boucle et mettez l'outil sous tension pour vérifier l'interverrouillage, tenez le guide de boucle comme illustré sur la figure. N'approchez jamais vos membres ou votre visage des pièces de pincement ou des pièces en rotation de la pointe de l'outil. Autrement, vous pourriez être blessé.

► Fig.32

Tâche de ligature

ATTENTION : Avant d'insérer la batterie, veillez à dégager vos doigts de la gâchette et verrouillez la gâchette. Si vous insérez la batterie alors que la gâchette est enclenchée, cela pourrait provoquer un accident si la ligature de fil métallique est effectuée par inadvertance.

ATTENTION : Lorsque vous mettez l'outil sous tension, n'approchez jamais vos membres ou votre visage des pièces de pincement ou des pièces en rotation de la pointe de l'outil. Autrement, vous pourriez être blessé.

ATTENTION : Lorsque vous mettez l'outil sous tension, ne touchez jamais les pièces de pincement ou les pièces en rotation de la pointe de l'outil. Autrement, vous pourriez être blessé.

► Fig.33

Préparatifs avant la tâche

1. Assurez-vous que la batterie est retirée et la gâchette verrouillée.
2. Insérez la batterie dans l'outil et mettez-le sous tension. Lorsque vous mettez l'outil sous tension, le fil

métallique est automatiquement coupé.

REMARQUE : Assurez-vous que le témoin du mode de ligature s'allume lorsque l'outil est mis sous tension. S'il ne s'allume pas, rechargez la batterie.

3. Déverrouillez la gâchette.

- Fig.34: 1. Bouton de verrouillage de la gâchette
2. Gâchette 3. Bouton d'alimentation
4. Témoin du mode de ligature

Mode séquentiel

1. Poussez fermement le bras contre le point de ligature. Veillez à placer l'outil verticalement sur les barres d'armature et appuyez le bras sur le point de ligature à un angle de 45° contre les barres d'armature croisées.

► Fig.35: 1. Bras

2. Enclenchez la gâchette une fois.

3. Le fil métallique est alimenté et coupé automatiquement.

4. Le crochet retient et torsade le fil métallique, puis revient à sa position initiale après avoir ligaturé les fils.

5. Après la ligature, prenez garde de ne pas accrocher le bras sur les barres d'armature, puis soulevez l'outil.

► Fig.36

ATTENTION : Si le fil métallique s'est accroché à la pièce de pincement de la pointe de l'outil, mettez l'outil hors tension. Verrouillez la gâchette, retirez la batterie et retirez le fil métallique au moyen d'un outil comme une pince.

► Fig.37

Mode continu

1. Permettez le mode de l'outil entre le mode séquentiel et le mode continu au moyen du bouton de changement de mode.

► Fig.38: 1. Bouton de changement de mode

2. Déverrouillez la gâchette.

3. Tout en enclenchant la gâchette, poussez verticalement l'outil contre les barres d'armature et appuyez le bras à un angle de 45 degrés contre le point où les barres d'armature se croisent. Appuyez fermement la plaque de contact contre le point de ligature. Le fil métallique sera ligaturé.

► Fig.39: 1. Plaque de contact

4. Après la ligature, prenez garde de ne pas accrocher le bras sur les barres d'armature, puis soulevez l'outil.

► Fig.40

Précautions relatives au travail

- Si vous déplacez le bras depuis la position de ligature pendant la ligature du fil métallique, le fil métallique adhérera au crochet, ce qui peut provoquer une ligature incorrecte.
- Continuez à appuyer l'outil contre les barres d'armature jusqu'à ce que la ligature du fil métallique soit terminée.

- Ne passez pas au point de ligature suivant tant que la ligature de fil métallique actuelle n'est pas terminée.
- La pièce en rotation de la pointe de l'outil (crochet) torsade le fil métallique pendant la ligature du fil. Tenez fermement la poignée de sorte que votre corps ne soit pas tiré par l'outil.
- Ne touchez pas les fils métalliques pendant la ligature.
- Si vous répétez la ligature du fil métallique dans le mode séquentiel, relâchez complètement votre doigt de la gâchette. Puis, continuez à actionner la gâchette.
- Si vous enclenchez la gâchette alors qu'il n'y a plus de fil métallique à ligaturer, une erreur s'affichera. Remplacez par un fil métallique à ligaturer neuf et redémarrez l'outil.

Conseils pour la ligature

- Inclinez l'outil à un angle de 45° contre les barres d'armature croisées et ligaturez le fil métallique en alternant l'orientation comme illustré sur la figure.
► Fig.41
- Ligaturez le fil métallique sur les sections plates (sans irrégularités) des barres d'armature croisées.
► Fig.42
- Si la force de ligature est insuffisante, changez l'orientation de la ligature et effectuez deux fois la ligature de sorte à augmenter la force de ligature.
► Fig.43

REMARQUE : Lorsque vous faites la deuxième ligature, pliez la queue de la première ligature avant de faire la deuxième. Autrement, le fil métallique pourrait être repoussé une deuxième fois. Il pourrait s'accrocher à la pointe de l'outil et endommager le crochet.

Remplacement des fils métalliques à ligaturer

ATTENTION : Lorsque vous remplacez le fil métallique, veillez à mettre l'outil hors tension, à verrouiller la gâchette et à retirer la batterie. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer un accident.

1. Lorsque le fil métallique est épuisé, un bip d'erreur retentit et l'erreur 1 s'affiche.
2. Verrouillez la gâchette, mettez l'outil hors tension et retirez la batterie.
3. Poussez le levier de déverrouillage et bloquez-le avec le levier de verrouillage.
► Fig.44: 1. Levier de déverrouillage 2. Levier de verrouillage
4. Retirez la bobine de fil de l'outil.

NOTE : Lorsque le fil métallique est normalement épuisé, environ 20 cm de fil reste enroulé sur la bobine. Dans cet état, remplacez la bobine de fil par une neuve.

S'il s'avère difficile de retirer la bobine de fil de l'outil, suivez les étapes ci-dessous.

1. Insérez la batterie dans l'outil et mettez-le sous tension. L'outil alimente le fil métallique et le coupe automatiquement.
2. Verrouillez la gâchette, mettez l'outil hors tension et retirez la batterie.
3. Retirez les bris de fil métallique au moyen d'un outil comme une pince.

ENTRETIEN

ATTENTION : Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que la batterie est retirée avant d'y effectuer tout travail d'inspection ou d'entretien.

REMARQUE : N'utilisez jamais d'essence, benzine, diluant, alcool ou autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la décoloration, la déformation ou la fissuration de l'outil.

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, toute réparation, tout travail d'entretien ou de réglage doivent être effectués par un centre d'entretien Makita agréé, avec des pièces de rechange Makita.

Nettoyage de la section de coupe

Lorsque l'outil est utilisé, de la poussière et des particules de fil métallique peuvent adhérer à la section de coupe. Dans ce cas, nettoyez la section de coupe en procédant comme suit. Le nettoyage doit être effectué chaque fois que vous utilisez une boîte entière de bobines. (50 pièces)

Utilisation de la brosse métallique

1. Ouvrez le couvercle de la bobine.
► Fig.45: 1. Couvercle de la bobine
2. Poussez le levier de déverrouillage et bloquez-le avec le levier de verrouillage.
► Fig.46: 1. Levier de déverrouillage 2. Levier de verrouillage
3. Faites passer la brosse métallique par le guide. Lors de l'insertion de la brosse métallique, insérez-la légèrement et poussez-la progressivement dans le guide.
► Fig.47: 1. Brosse métallique
4. Poussez la brosse métallique jusqu'à ce que son extrémité supérieure sorte par le bout du bras. Sortez ensuite la brosse métallique. Cette action est nécessaire une seule fois.
► Fig.49: 1. Bras 2. Brosse métallique
5. Refermez le couvercle de la bobine.
► Fig.50: 1. Couvercle de la bobine

Utilisation d'un pistolet souffleur de poussières

Ouvrez le couvercle de la bobine, poussez le levier de déverrouillage et bloquez-le avec le levier de verrouillage. Ensuite, rapprochez le pistolet souffleur de poussières du guide et soufflez de l'air. Assurez-vous que l'air sort par le bout du bras.

► Fig.51: 1. Pistolet souffleur de poussières 2. Guide

Nettoyage avec démontage

Si la section de coupe est bouchée ou si un fil métallique est pris dedans, démontez les pièces et nettoyez-les.

Démontage et nettoyage

1. Desserrez les boulons A et B au moyen de la clé hexagonale incluse dans l'emballage de l'outil.

► Fig.52: 1. Clé hexagonale

► Fig.53: 1. Boulon A 2. Boulon B 3. Couvercle de la plaque de contact 4. Guide-fil B

REMARQUE : Ne retirez pas de force des boulons qui ne peuvent pas être retirés au moyen de la clé hexagonale.

2. Tirez vers le haut le couvercle de la plaque de contact dans le sens de la flèche et déposez-le. Le boulon B sera retiré en même temps.

► Fig.54: 1. Couvercle de la plaque de contact
2. Boulon B

3. Retirez le boulon A et retirez le guide-fil B.

► Fig.55: 1. Boulon A 2. Guide-fil B

4. Retournez le guide-fil B et nettoyez son intérieur.

► Fig.56

5. Déposez la plaque supérieure, l'outil de coupe B, le bras de liaison A et l'outil de coupe A de la plaque du bras A. Puis nettoyez-les.

► Fig.57: 1. Plaque supérieure 2. Outil de coupe B
3. Bras de liaison A 4. Outil de coupe A
5. Plaque du bras A

Assemblage

Une fois le nettoyage terminé, assemblez les pièces en procédant comme suit.

1. Installez l'outil de coupe A et le bras de liaison A pour correspondre à la forme de la plaque du bras A.

► Fig.58: 1. Outil de coupe A 2. Bras de liaison A
3. Plaque du bras A

2. Installez l'outil de coupe B et la plaque supérieure sur la plaque du bras A.

(Installez l'outil de coupe B sur l'outil de coupe A et le bras de liaison A.)

► Fig.59: 1. Outil de coupe B 2. Plaque supérieure
3. Plaque du bras A 4. Outil de coupe A
5. Bras de liaison A

REMARQUE : Tournez les saillies de l'outil de coupe B vers le bas et installez l'outil de coupe comme illustré sur la figure.

3. Alignez le tuyau de l'outil avec la rainure à l'intérieur du guide-fil B et assemblez-les.

► Fig.60: 1. Tuyau 2. Rainure 3. Guide-fil B

4. Fixez le guide-fil B en serrant provisoirement le boulon A.

► Fig.61: 1. Boulon A 2. Guide-fil B

5. Installez le couvercle de la plaque de contact dans le sens de la flèche.

► Fig.62: 1. Couvercle de la plaque de contact

6. Fixez le guide-fil B et le couvercle de la plaque de contact solidement en serrant le boulon A et le boulon B.

► Fig.63: 1. Guide-fil B 2. Couvercle de la plaque de contact 3. Boulon A 4. Boulon B

7. Après l'assemblage, confirmez que la plaque de contact peut bouger comme illustré sur la figure.

► Fig.64: 1. Plaque de contact

NOTE : Si la plaque de contact est coincée, appuyez dessus comme illustré sur la figure.

► Fig.65

Affichage d'erreur et bip d'erreur

ATTENTION : Pendant l'inspection, veillez à verrouiller la gâchette, mettre l'outil hors tension et retirer la batterie. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer un accident.

ATTENTION : Lorsque vous mettez l'outil sous tension, n'approchez jamais vos membres ou votre visage des pièces de pincement ou des pièces en rotation de la pointe de l'outil. Autrement, vous pourriez être blessé.

ATTENTION : Lorsque vous mettez l'outil sous tension, ne touchez jamais les pièces de pincement ou les pièces en rotation de la pointe de l'outil. Autrement, vous pourriez être blessé.

ATTENTION : Si un bip d'erreur retentit ou si l'outil présente un dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'outil.

Bip d'erreur et affichage

En cas d'erreur, un bip d'erreur retentit et un numéro d'erreur apparaît sur l'écran d'affichage. Consultez le tableau suivant et prenez les mesures adéquates. Si l'erreur persiste, sollicitez des réparations à un centre de service après-vente Makita agréé.

Affichage	Symptôme	Cause possible	Solution
1	L'outil cesse de fonctionner.	Le fil métallique est épuisé.	Chargez du fil métallique à ligaturer neuf.
		Le fil métallique à ligaturer n'est pas chargé.	Chargez du fil métallique à ligaturer.
		Échec de l'alimentation du fil métallique.	Vérifiez l'orientation du fil métallique à ligaturer. Déchargez le fil métallique à ligaturer et rechargez-le. Nettoyez le chemin du fil métallique.
2	L'outil cesse de fonctionner.	Le guide de boucle est ouvert.	Refermez le guide de boucle.
3	L'outil n'effectue pas la ligature en mode continu.	La plaque de contact est coincée.	Libérez la plaque de contact coincée.
4	L'outil ne démarre pas. L'outil cesse de fonctionner.	La batterie est déchargée. La température de la batterie est anormalement élevée.	Rechargez la batterie. Refroidissez la batterie. Remplacez la batterie par une batterie chargée.
5	L'outil cesse de fonctionner.	Le moteur est surchargé.	Déterminez la cause de l'obstruction de la rotation du moteur pour résoudre le problème.
		Défaillance du moteur	
6	L'outil cesse de fonctionner.	La température de l'outil est anormalement élevée.	Refroidissez l'outil.
7	L'outil ne démarre pas. L'outil cesse de fonctionner.	Défaillance de l'outil	Sollicitez des réparations à un centre de service après-vente Makita agréé.

ACCESOIRES EN OPTION

ATTENTION : Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou pièces complémentaires qu'aux fins auxquelles ils ont été conçus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, contactez votre centre d'entretien local Makita.

- Fil métallique à ligaturer
- Guide-fil B complet (EG)
- Brosse métallique
- Poignée télescopique
- Batterie et chargeur de marque Makita

NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste soient compris dans l'emballage de l'outil en tant qu'accessoires standard. Ils peuvent varier d'un pays à l'autre.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	DTR181	
Bindedraht (Sonderzubehör)	Bindedraht aus geglühtem Eisen	ø0,8 mm
	Mit Polyester beschichteter Bindedraht	ø0,9 mm
	Galvanisierter Bindedraht ¹⁾	ø0,8 mm
Ungefähr Anzahl von Bindungen pro Spule	Bindedraht aus geglühtem Eisen	Ca. 75 Bindungen
	Mit Polyester beschichteter Bindedraht	Ca. 65 Bindungen
	Galvanisierter Bindedraht ¹⁾	Ca. 75 Bindungen
Gesamtlänge		317 mm
Nennspannung		18 V Gleichstrom
Nettogewicht		2,4 - 2,7 kg

¹⁾ Nur verfügbar, wenn eine optionale Drahtführung B komplett (EG) im Arm installiert ist.

- Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Die technischen Daten und der Akku können von Land zu Land unterschiedlich sein.
- Das Gewicht kann abhängig von dem Aufsatz (den Aufsätzen), einschließlich des Akkus, unterschiedlich sein. Die leichteste und die schwerste Kombination sind in der Tabelle angegeben.

Zutreffende Akkus und Ladegeräte

Akku	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Ladegerät	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegeräte sind je nach Ihrem Wohngebiet eventuell nicht erhältlich.

⚠️ WARENUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgeführten Akkus und Ladegeräte. Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus und Ladegeräte besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

Kombination von Bewehrungsstäben, die gebunden werden können

Kombination von 2 Bewehrungsstäben

	#4 (13 mm)	#5 (16 mm)	#6 (19 mm)	#7 (22 mm)
#4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
#5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
#6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
#7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
#9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
#10 (32 mm)	✓	✓	-	-
#11 (35 mm)	✓	-	-	-

* Die Kombination ist nicht für hohe Bindestärke ausgelegt.

Kombination von 3 Bewehrungsstäben

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	#5 x #5 (16 mm x 16 mm)
#3 (10 mm)	✓ *	✓	✓
#4 (13 mm)	✓ *	✓	✓
#5 (16 mm)	✓	✓	✓
#6 (19 mm)	✓	✓	✓
#7 (22 mm)	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓

* Die Kombination ist nicht für hohe Bindestärke ausgelegt.

Kombination von 4 Bewehrungsstäben

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)
#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
#5 x #5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

ANMERKUNG: Falls eine Lücke zwischen Bewehrungsstäben besteht oder das Werkzeug in einer falschen Orientierung verwendet wird, können die Bewehrungsstäbe u. U. nicht gebunden werden.

Symbole

Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die für das Gerät verwendet werden können. Machen Sie sich unbedingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.



Nur für EU-Länder
Aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Komponenten in der Ausrüstung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

Entsorgen Sie Elektro- und Elektronikgeräte oder Batterien nicht mit dem Hausmüll!

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien, verbrauchte Akkumulatoren und Batterien sowie ihrer Anpassung an nationales Recht sollten Elektro-Altgeräte, Batterien und Akkumulatoren gemäß den Umweltschutzbestimmungen getrennt gelagert und zu einer getrennten Sammelstelle für Siedlungsabfälle geliefert werden.

Dies wird durch das am Gerät angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern angezeigt.



Betriebsanleitung lesen.



Tragen Sie einen Augenschutz.



Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus.



Halten Sie Ihre Hände beim Betrieb des Werkzeugs von der Drahtrolle oder dem Draht fern.



Halten Sie Ihre Hände von der Werkzeugspitze fern.



Drücken Sie den Entriegelungshebel, bevor Sie den Bindedraht laden. Nachdem Sie den Bindedraht installiert haben, lassen Sie den Sperrhebel los.



Nur für EU-Länder
Aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Komponenten in der Ausrüstung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

Entsorgen Sie Elektro- und Elektronikgeräte oder Batterien nicht mit dem Hausmüll!

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien, verbrauchte Akkumulatoren und Batterien sowie ihrer Anpassung an nationales Recht sollten Elektro-Altgeräte, Batterien und Akkumulatoren gemäß den Umweltschutzbestimmungen getrennt gelagert und zu einer getrennten Sammelstelle für Siedlungsabfälle geliefert werden.

Dies wird durch das am Gerät angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern angezeigt.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist zum Binden von Bewehrungsstäben vorgesehen.

Geräusch

Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß EN60745-2-18:

Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB (A)

Schallleistungspegel (L_{WA}): 90 dB (A)

Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

⚠️WARNING: Einen Gehörschutz tragen.

⚠️WARNING: Die Schallemission während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Wert(en) abweichen.

⚠️WARNING: Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme) ermittelt gemäß EN60745-2-18:

Arbeitsmodus: Binden von Metallstangen

Schwingungsemision (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ oder weniger
Messunsicherheit (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

⚠️WARNING: Die Vibrationsemission während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Emissionswert(en) abweichen.

⚠️WARNING: Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

Konformitätserklärungen

Nur für europäische Länder

Die Konformitätserklärungen sind in Anhang A dieser

Betriebsanleitung enthalten.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge

⚠️WARNING Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine Missachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.

Der Ausdruck „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku (ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Sicherheitswarnungen für Akku-Drahtbindemaschine

1. Richten Sie das Werkzeug niemals auf eine Person. Halten Sie niemals Ihre Hände oder Füße in die Nähe der Werkzeugspitze. Falls Sie das Werkzeug versehentlich betätigen, während es mit einer Person in Kontakt ist, führt das zu einem unerwarteten Unfall.
2. Laden Sie keinen Draht, während die Stromversorgung des Werkzeugs eingeschaltet ist. Andernfalls können Sie im Draht hängen bleiben und verletzt werden.
3. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, ohne die Rollenabdeckung zu schließen. Andernfalls kann sich die Drahtrolle lösen und einen Unfall verursachen.
4. Prüfen Sie vor Beginn der Arbeit unbedingt, dass die Durchmesser der zu bindenden Bewehrungsstäbe innerhalb der Werkzeugkapazität liegen.
5. Tragen Sie Kleidung mit eng anliegenden Säumen und Ärmeln. Arbeiten Sie nicht, wenn ein Handtuch oder ein anderer Gegenstand um Ihren Hals gewickelt ist. Andernfalls können sie sich im rotierenden Teil verfangen und einen Unfall verursachen.
6. Überprüfen Sie unbedingt die folgenden Punkte, bevor Sie das Werkzeug benutzen.
 - Stellen Sie sicher, dass keine Teile beschädigt sind.
 - Stellen Sie sicher, dass keine Schrauben locker sind.
 - Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsvorrichtungen normal funktionieren.
7. Falls Sie irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellen, brechen Sie sofort die Benutzung

- des Werkzeugs ab. Unterlassen Sie eigenmächtige Reparaturen des Werkzeugs. Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an Ihre örtliche Makita-Kundendienststelle. Wird das Werkzeug in einem unvollständigen Zustand benutzt, kann ein Unfall auftreten.**
8. **Wenn Sie den Akku installieren, verriegeln Sie unbedingt den Auslöser, und legen Sie nicht Ihren Finger auf den Auslöser. Fehlbedienung kann einen Unfall verursachen.**
 9. **Achten Sie beim Binden von Bewehrungsstäben darauf, dass sie nicht verschoben werden. Falls Bewehrungsstäbe sich durch das Binden verschieben, können Sie verletzt werden.**
 10. **Berühren Sie nicht die Drähte während des Drahtbindevorgangs. Andernfalls können Sie im Draht hängen bleiben und verletzt werden.**
 11. **Bringen Sie während des Drahtbindevorgangs nicht Ihre Hände in die Nähe des Bindepunkts. Andernfalls können Sie im Draht hängen bleiben und verletzt werden.**
 12. **Halten Sie den Griff des Werkzeugs während des Drahtbindevorgangs sicher fest. Andernfalls kann Ihr Handgelenk verdreht oder Ihr Körper gezogen werden, was zu einer Verletzung führen kann.**
 13. **Gehen Sie nicht eher zum nächsten Bindepunkt über, bis der aktuelle Drahtbindevorgang abgeschlossen ist. Andernfalls können Sie verletzt werden.**
 14. **Achten Sie während des Drahtbindevorgangs auf das Drahtende. Andernfalls kann Ihre Hand vom Drahtende erfasst werden, so dass Sie verletzt werden können.**
 15. **Berühren Sie während des Drahtbindevorgangs nicht die Kontaktplatte. Wenn Sie die Kontaktplatte berühren müssen, verriegeln Sie unbedingt den Auslöser, oder schalten Sie den Ein-Aus-Schalter aus, und entfernen Sie den Akku. Andernfalls können Sie verletzt werden.**
 16. **Wenn Sie den Drahtbindevorgang abgeschlossen haben, ziehen Sie das Werkzeug senkrecht nach oben. Andernfalls kann der Arm an Bewehrungsstäben hängen bleiben, was einen Unfall verursachen kann.**
 17. **Achten Sie darauf, dass Sie das Werkzeug nicht fallen lassen, anstoßen oder schlagen. Falls das Werkzeug vor der Benutzung einer starken Erschütterung ausgesetzt wird, gewissern Sie sich, dass das Werkzeug nicht beschädigt oder gerissen ist, und dass die Sicherheitsvorrichtungen normal funktionieren. Andernfalls kann ein Unfall auftreten.**
 18. **Sollte eines der folgenden Phänomene auftreten, verriegeln Sie den Auslöser, schalten Sie den Ein-Aus-Schalter aus, und entfernen Sie den Akku vom Werkzeug. Falls das Werkzeug nicht richtig funktioniert, kann ein Unfall auftreten.**
 - **Falls ein Betriebsgeräusch zu hören ist, sobald der Akku montiert wird.**
 - **Falls Überhitzung oder ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche festgestellt werden.**
- **Wenn Sie Maßnahmen in Reaktion auf die Fehleranzeige ergreifen. (Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an Ihre örtliche Makita-Kundendienststelle.)**
- **Wenn Sie eine Drahtrolle einlegen oder herausnehmen.**
- **Wenn Sie sich bewegen, während Sie das Werkzeug während der Arbeit halten.**
- **Wenn Sie das Werkzeug nicht benutzen.**
- **Wenn Sie das Werkzeug überprüfen oder einstellen.**
- **Wenn Sie einen festsitzenden Draht entfernen.**
19. **Wenn Sie auf einem Gerüst arbeiten, sorgen Sie stets für dessen Stabilisierung, und arbeiten Sie mit einer Körperhaltung, bei der gewährleistet ist, dass Sie Ihre Balance behalten. Falls das Gerüst instabil ist, kann ein Unfall auftreten.**
 20. **Wenn Sie auf einem Dach oder an ähnlichen Orten arbeiten, bewegen Sie sich während der Arbeit in einer Vorwärtsrichtung, damit Sie sehen können, wohin Sie gehen. Falls Sie sich während der Arbeit in einer Rückwärtsrichtung bewegen, können Sie Ihren Halt verlieren und einen Unfall verursachen.**
 21. **Wenn Sie an einem hoch gelegenen Ort arbeiten, stellen Sie sicher, dass sich keine Personen unter Ihnen befinden, und achten Sie darauf, dass Sie während der Arbeit keine Werkzeuge fallen lassen. Fallenlassen des Werkzeugs kann einen Unfall verursachen.**
 22. **Benutzen Sie das Werkzeug nur zum Drahtbinden. Andernfalls kann ein Unfall auftreten.**
 23. **Verwenden Sie stets Originaldrähte von Makita. Wenn Drähte längere Zeit nicht verwendet werden, können sie rosten. Verwenden Sie keine verrosteten Drähte. Andernfalls können sie einen Unfall verursachen.**
 24. **Überprüfen Sie die Drähte nach dem Binden auf Bruch durch übermäßiges Verdrillen. Falls Drähte gebrochen sind, geht die Bindestärke verloren. Stellen Sie die Bindestärke ein, und binden Sie die Bewehrungsstäbe erneut.**
 25. **Halten Sie den Arm sicher gegen die Bewehrungsstäbe. Wird der Arm nicht sicher positioniert, entsteht eine Lücke zwischen den Bewehrungsstäben, wodurch die Bindestärke beeinträchtigt wird.**

Wichtige Sicherheitsanweisungen für Akku

1. **Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug angebracht sind.**
2. **Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren des Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, übermäßiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion kommen.**
3. **Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Andernfalls besteht die Gefahr von**

- Überhitzung, möglichen Verbrennungen und sogar einer Explosion.**
4. Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung. Andernfalls können Sie Ihre Sehkraft verlieren.
 5. Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
 - (1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitfähigem Material berührt werden.
 - (2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behälter zusammen mit anderen Metallgegenständen, wie z. B. Nägeln, Münzen usw.
 - (3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken Stromfluss, der Überhitzung, mögliche Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben kann.
 6. Lagern und benutzen Sie das Werkzeug und den Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur 50 °C erreichen oder überschreiten kann.
 7. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen, selbst wenn er stark beschädigt oder vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer explodieren.
 8. Unterlassen Sie Nageln, Schneiden, Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus oder Schlagen des Akkus mit einem harten Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu einem Brand, übermäßiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion führen.
 9. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus.
 10. Die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen der Gefahrgut-Gesetzgebung.
Für kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder Spediteure, müssen besondere Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung beachtet werden.
Zur Vorbereitung des zu transportierenden Artikels ist eine Beratung durch einen Experten für Gefahrgut erforderlich. Bitte beachten Sie möglicherweise ausführlichere nationale Vorschriften. Überkleben oder verdecken Sie offene Kontakte, und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der Verpackung nicht umher bewegen kann.
 11. Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem sicheren Ort. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung von Akkus.
 12. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu einem Brand, übermäßiger Hitzebildung, einer Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt führen.
 13. Soll das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt werden.
 14. Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku heiß werden, was Verbrennungen oder Niedertemperaturverbrennungen verursachen kann. Beachten Sie die Handhabung von heißen Akkus.
15. Berühren Sie nicht den Anschlusskontakt des Werkzeugs unmittelbar nach dem Gebrauch, da er heiß genug werden kann, um Verbrennungen zu verursachen.
 16. Achten Sie darauf, dass sich keine Späne, Staub oder Schmutz in den Anschlusskontakte, Löchern und Nuten des Akkus absetzen. Es könnte sonst zu Erhitzung, Brandauslösung, Bersten und Funktionsstörungen des Werkzeugs oder des Akkus kommen, was zu Verbrennungen oder Personenschäden führen kann.
 17. Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Nähe einer Hochspannungs-Stromleitung nicht unterstützt, benutzen Sie den Akku nicht in der Nähe einer Hochspannungs-Stromleitung. Dies kann zu einer Funktionsstörung oder Betriebsstörung des Werkzeugs oder des Akkus führen.
 18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

⚠️VORSICHT: Verwenden Sie nur Original-Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert worden sind, kann zum Bersten des Akkus und daraus resultierenden Bränden, Personenschäden und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und -Ladegerät ungültig.

Hinweise zur Aufrechterhaltung der maximalen Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen erschöpft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein Nachlassen der Werkzeuleistung feststellen.
2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll aufgeladenen Akkus. Überladen führt zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus.
3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwischen 10 – 40 °C. Lassen Sie einen heißen Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden.
4. Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen Sie ihn vom Werkzeug oder Ladegerät ab.
5. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange Zeit (länger als sechs Monate) nicht benutzt wird.

FUNKTIONSBE-SCHREIBUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Einstellungen oder Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

Anbringen und Abnehmen des Akkus

AVORSICHT: Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den Akku anbringen oder abnehmen.

AVORSICHT: Halten Sie das Werkzeug und den Akku beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus sicher fest. Wenn Sie das Werkzeug und den Akku nicht sicher festhalten, können sie Ihnen aus der Hand rutschen, was zu einer Beschädigung des Werkzeugs und des Akkus und zu Körperverletzungen führen kann.

► Abb.1: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus verschieben.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schieben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollständig ein, bis er mit einem leisen Klicken einrastet. Wenn Sie die rote Anzeige sehen können, wie in der Abbildung gezeigt, ist der Akku nicht vollständig verriegelt.

AVORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr sichtbar ist. Andernfalls kann er aus dem Werkzeug herausfallen und Sie oder umstehende Personen verletzen.

AVORSICHT: Unterlassen Sie Gewaltanwendung beim Anbringen des Akkus. Falls der Akku nicht reibungslos hineingeleitet, ist er nicht richtig ausgerichtet.

Anzeigen der Akku-Restkapazität

Nur für Akkus mit Anzeige

Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku-Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten wenige Sekunden lang auf.

► Abb.2: 1. Anzeigelampen 2. Prüftaste

Anzeigelampen			Restkapazität
Erleuchtet	Aus	Blinkend	
■	□	■	75% bis 100%
■ ■ ■ ■	□		50% bis 75%

Anzeigelampen			Restkapazität
Erleuchtet	Aus	Blinkend	
■	□	■	25% bis 50%
■	□	□	0% bis 25%
■	□	□	Den Akku aufladen.
■ ■ ■ ■	□		Möglicherweise liegt eine Funktionsstörung im Akku vor.

HINWEIS: Abhängig von den Benutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfügig von der tatsächlichen Kapazität abweichen.

HINWEIS: Die erste (äußerste linke) Anzeigelampe blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

Werkzeug/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die Lebensdauer von Werkzeug und Akku zu verlängern. Das Werkzeug bleibt während des Betriebs automatisch stehen, wenn das Werkzeug oder der Akku einer der folgenden Bedingungen unterliegt:

Überlastschutz

Wird das Werkzeug oder der Akku auf eine Weise benutzt, die eine ungewöhnlich hohe Stromaufnahme bewirkt, bleibt das Werkzeug automatisch stehen, und die entsprechende Fehlernummer wird auf dem Anzeigefeld angezeigt. Schalten Sie in dieser Situation das Werkzeug aus, und brechen Sie die Arbeit ab, die eine Überlastung des Werkzeugs verursacht hat. Schalten Sie dann das Werkzeug wieder ein, um neu zu starten.

Überhitzungsschutz

Wenn das Werkzeug oder der Akku überhitzt wird, bleibt das Werkzeug automatisch stehen, und die entsprechende Fehlernummer wird auf dem Anzeigefeld angezeigt. Lassen Sie das Werkzeug und den Akku in diesem Fall abkühlen, bevor Sie das Werkzeug wieder einschalten.

Überentladungsschutz

Wenn die Akkukapazität unzureichend wird, bleibt das Werkzeug automatisch stehen, und die entsprechende Fehlernummer wird auf dem Anzeigefeld angezeigt. Nehmen Sie in diesem Fall den Akku vom Werkzeug ab, und laden Sie ihn auf.

Hauptbetriebsschalter

⚠ VORSICHT: Bringen Sie Ihre Gliedmaßen oder Ihr Gesicht beim Einschalten der Stromversorgung niemals in die Nähe der Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze. Andernfalls können Sie verletzt werden.

⚠ VORSICHT: Berühren Sie beim Einschalten der Stromversorgung niemals die Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze. Andernfalls können Sie verletzt werden.

⚠ VORSICHT: Nehmen Sie vor dem Einsetzen des Akkus unbedingt Ihre Finger vom Auslöseschalter, und verriegeln Sie den Auslöser. Falls Sie den Akku einsetzen, während der Auslöseschalter betätigt wird, kann ein Unfall verursacht werden, falls der Drahtbindevorgang versehentlich ausgeführt wird.

► Abb.3

Wenn Sie die Ein-Aus-Taste drücken, wird die Stromversorgung eingeschaltet, und die Bindemoduslampe leuchtet auf. Das Werkzeug wird vorübergehend in Betrieb gesetzt, damit es seine Ausgangsposition einstellen kann. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, bleibt das Werkzeug automatisch stehen. Wenn Sie die Ein-Aus-Taste erneut drücken, wird die Stromversorgung ausgeschaltet, und die Bindemoduslampe erlischt.

► Abb.4: 1. Bindemoduslampe 2. Ein-Aus-Taste

HINWEIS: Das Werkzeug verfügt über eine Abschaltautomatik. Wird der Auslöseschalter 10 Minuten lang nicht betätigt, schaltet sich das Werkzeug automatisch aus, um den Akku zu schonen.

HINWEIS: Um das Werkzeug wieder zu starten, schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

Betriebsart-Umschalttaste

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird und die Bindemoduslampe aufleuchtet, können Sie den Einzelauslösungsmodus oder den Dauer auslösungsmodus über die Betriebsart-Umschalttaste wählen. Wenn Sie die Stromversorgung wieder einschalten, startet das Werkzeug in dem zuletzt gewählten Modus.

► Abb.5: 1. Betriebsart-Umschalttaste 2. Einzelauslösungsmodus 3. Dauer auslösungsmodus

Schalterfunktion

⚠ WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Akkus in das Werkzeug stets, dass der Ein-Aus-Schalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt.

⚠ VORSICHT: Wenn Sie das Werkzeug nicht benutzen, drücken Sie den Auslösersperrknopf auf der Seite A hinein, um den Auslöseschalter in der Stellung AUS zu verriegeln.

► Abb.6: 1. Auslöseschalter 2. Auslösersperrknopf

Um versehentliche Betätigung des Auslöseschalters zu verhindern, ist das Werkzeug mit einem Auslösersperrknopf ausgestattet. Um das Werkzeug zu starten, drücken Sie den Auslösersperrknopf auf der Seite A hinein, und betätigen Sie den Auslöseschalter. Zum Anhalten lassen Sie den Auslöseschalter los. Drücken Sie den Auslösersperrknopf nach der Benutzung auf der Seite B hinein.

Wenn Sie den Auslöseschalter betätigen, führt das Werkzeug die nächsten sequentiellen Vorgänge wie folgt aus, und dann bleibt das Werkzeug automatisch stehen.

1. Draht zuführen.
2. Draht abschneiden.
3. Der Haken hält und verdrillt den Draht.
4. Der Haken kehrt zur Ausgangsposition zurück.

Einstellung der Bindestärke

⚠ VORSICHT: Verriegeln Sie unbedingt den Auslöser, bevor Sie mit der Einstellung beginnen. Bringen Sie Ihre Gliedmaßen oder Ihr Gesicht beim Einschalten der Stromversorgung niemals in die Nähe der Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze. Andernfalls können Sie verletzt werden.

► Abb.7

Sie können die Bindestärke mithilfe der Bindestärken-Einstelltaste festlegen. Die Bindestärke wird auf dem Anzeigefeld angezeigt.

► Abb.8: 1. Bindestärken-Einstelltaste 2. Anzeigefeld

Falls der Draht abbricht, geht die Bindestärke verloren. Überprüfen Sie den verdrillten Teil nach dem Binden auf Bruch.

Falls der Draht abbricht, stellen Sie die Bindestärke mithilfe der Bindestärken-Einstelltaste ein, und binden Sie die Bewehrungsstäbe erneut.

Akku-Restladungsanzeige

Wenn die Akkuspannung unter das erforderliche Niveau abfällt, stellt das Werkzeug den Betrieb ein, ein Fehlerton ertönt, und die Nummer „4“ erscheint auf dem Anzeigefeld. Der Fehlerton ertönt so lange, bis die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

HINWEIS: Bei äußerst niedriger Umgebungstemperatur kann der Fehlerton ertönen, selbst wenn der Akku noch genügend Spannung aufweist.

MONTAGE

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

Einlegen des Bindedrahts (Drahtrolle)

AVORSICHT: Bevor Sie Bindedrähte und Zubehörteile montieren oder demontieren, sollten Sie unbedingt die Stromversorgung ausschalten, den Auslöser verriegeln und den Akku entfernen. Andernfalls kann es zu einem Unfall kommen.

ANMERKUNG: Die Verwendung anderer Drähte als die Original-Bindedrähte von Makita kann eine Funktionsstörung des Werkzeugs verursachen.

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel, und verriegeln Sie ihn mit dem Sperrhebel.

► Abb.9: 1. Entriegelungshebel 2. Sperrhebel

Wenn Sie den Entriegelungshebel drücken, entsteht eine Lücke zwischen dem linken und rechten Vorschubzahnrad.

► Abb.10: 1. Entriegelungshebel 2. Sperrhebel
3. Vorschubzahnräder

2. Öffnen Sie die Rollenabdeckung.

► Abb.11: 1. Rollenabdeckung

3. Setzen Sie die Drahtrolle in das Werkzeug in der Orientierung ein, wie in der Abbildung gezeigt.

► Abb.12: 1. Drahtrolle

ANMERKUNG: Setzen Sie die Drahtrolle unbedingt in der Orientierung ein, wie in der Abbildung gezeigt. Wird die Rolle anders herum eingesetzt, wird der Draht freigegeben und kann verdrillt werden.

4. Hängen Sie das Drahtende aus dem Haken der Rolle aus.

► Abb.13: 1. Raste

5. Biegen Sie das Drahtende gerade, und führen Sie den Draht durch die Führung.

► Abb.14: 1. Führung

HINWEIS: Falls das Drahtende in verbogenem Zustand durch die Führung geführt wird, kann sich der Draht im Werkzeug verklemmen.

HINWEIS: Wenn Sie versuchen, den Draht gewaltsam durch die Führung zu führen, kann sich der Draht verklemmen.

6. Ziehen Sie den Draht ungefähr 10 mm weit von der Spitze des Arms heraus.

► Abb.15: 1. Arm 2. Ungefähr 10 mm

ANMERKUNG: Falls die Länge des herausgezogenen Drahtes unzureichend ist, kann der Draht beim Binden abbrechen, oder die Bindestärke kann wegen ungenügender Windungen beeinträchtigt werden.

7. Wickeln Sie den Draht auf, um seinen Durchhang zu beseitigen.

► Abb.16

8. Lösen Sie den Sperrhebel. Der Entriegelungshebel kehrt zurück, und der Draht wird vom linken und rechten Zahnrad gehalten.

► Abb.17: 1. Sperrhebel 2. Entriegelungshebel

► Abb.18: 1. Zahnrad 2. Drahtgang 3. Draht

ANMERKUNG: Wenn der Sperrhebel freigegeben wird und das linke und rechte Zahnrad miteinander kämmen, bilden die Nuten in den Zahnrädern einen Hohlraum. Dieser Hohlraum wird der Gang für den Draht. Vergewissern Sie sich, dass der Draht durch diesen Gang verläuft.

9. Schließen Sie die Rollenabdeckung.

► Abb.19: 1. Rollenabdeckung

Ersetzen der Drahtführung B

Sonderzubehör

Die Drahtführung B (in silberner Farbe) im Arm kann durch eine optionale Drahtführung B (EG) (in schwarzer Farbe) ersetzt werden, je nachdem, welche Art von Bindedraht Sie benutzen möchten.

Finden Sie die richtige Kombination in der folgenden Tabelle. Ersetzen Sie dann gegebenenfalls die Standard-Drahtführung B durch eine optionale Drahtführung B (EG).

	Standard-Drahtführung B komplett (silber)	Optionale Drahtführung B komplett (schwarz)
Bindedraht aus geglühtem Eisen	✓	✓
Mit Polyester beschichteter Bindedraht	✓	-
Galvanisierter Bindedraht	-	✓

— : Die Kombination ist nicht gültig.

1. Lösen Sie die Schrauben A und B mit dem in der Werkzeugverpackung enthaltenen Inbusschlüssel.

► Abb.20: 1. Inbusschlüssel

► Abb.21: 1. Schraube A 2. Schraube B
3. Kontaktplattenabdeckung 4. Standard-Drahtführung B (silber)

ANMERKUNG: Unterlassen Sie gewaltsames Entfernen von Schrauben, die nicht mit dem Inbusschlüssel gelöst werden können.

2. Ziehen Sie die Kontaktplattenabdeckung in Pfeilrichtung hoch und weg. Gleichzeitig wird auch die Schraube B entfernt.

► Abb.22: 1. Kontaktplattenabdeckung 2. Schraube B

3. Entfernen Sie die Schraube A, und nehmen Sie die Standard-Drahtführung B (silber) ab.

► Abb.23: 1. Schraube A 2. Standard-Drahtführung B (silber)

4. Ersetzen Sie die Standard-Drahtführung B (in silberner Farbe) durch eine optionale Drahtführung B

(EG) (in schwarzer Farbe).

► Abb.24: 1. Optionale Drahtführung B (EG) (in schwarzer Farbe).

5. Richten Sie das Rohr des Werkzeugs auf die Nut im Inneren der optionalen Drahtführung B (EG) (schwarz) aus, und setzen Sie die Teile zusammen.

► Abb.25: 1. Rohr 2. Nut 3. Optionale Drahtführung B (EG) (schwarz).

6. Befestigen Sie die optionale Drahtführung B (EG) (schwarz), indem Sie die Schraube A provisorisch anziehen.

► Abb.26: 1. Schraube A 2. Optionale Drahtführung B (EG) (schwarz).

7. Installieren Sie die Kontaktplattenabdeckung in Pfeilrichtung.

► Abb.27: 1. Kontaktplattenabdeckung

8. Befestigen Sie die optionale Drahtführung B (EG) (schwarz) und die Kontaktplattenabdeckung sicher durch Anziehen der Schraube A und der Schraube B.

► Abb.28: 1. Optionale Drahtführung B (EG) (schwarz). 2. Kontaktplattenabdeckung
3. Schraube A 4. Schraube B

9. Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass sich die Kontaktplatte so bewegen kann, wie in der Abbildung gezeigt.

► Abb.29: 1. Kontaktplatte

HINWEIS: Falls die Kontaktplatte hängen bleibt, drücken Sie darauf, wie in der Abbildung gezeigt.

► Abb.30

BETRIEB

Überprüfung vor der Arbeit

⚠ VORSICHT: Falls das Werkzeug ein auf den Sicherheitsmechanismus bezogenes Problem aufweist, benutzen Sie es nicht. Falls Sie es weiter benutzen, kann ein Unfall auftreten.

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Werkzeugs, dass der Sicherheitsmechanismus einwandfrei funktioniert. Falls das Werkzeug läuft, ohne dass der Sicherheitsmechanismus funktioniert, brechen Sie die Benutzung des Werkzeugs sofort ab. Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an Ihre örtliche Makita-Kundendienststelle.

Überprüfen der Auslösersperre

Das Werkzeug weist eine Auslösersperre auf, die den Betrieb des Werkzeugs verhindert, wenn Sie nicht beabsichtigen, es zu benutzen. Sperren Sie den Auslöser, und prüfen Sie nach, dass der Auslöserschalter nicht betätigt werden kann.

Überprüfen der Windungsführung

Um zu verhindern, dass der Bediener die Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze versehentlich berührt, läuft das Werkzeug bei

offener Windungsführung nicht, selbst wenn der Auslöserschalter betätigt wird. Wenn der Bediener seinen Finger vom Auslöserschalter nimmt und die Windungsführung schließt, kann das Werkzeug in Betrieb genommen werden.

► Abb.31: 1. Windungsführung

Überprüfen der Erkennung von Öffnen/Schließen der Windungsführung

Entfernen Sie den Bindedraht, überprüfen Sie den Werkzeugbetrieb gemäß den folgenden Schritten, und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug bei offener Windungsführung nicht startet.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, und lassen Sie die Windungsführung offen.

2. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Falls das Werkzeug nicht funktioniert und die Zahl „2“ auf dem Anzeigefeld erscheint, ist der Zustand des Werkzeugs normal. Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schließen Sie die Windungsführung.

Falls das Werkzeug funktioniert und kein Fehler auf dem Anzeigefeld erscheint, ist der Zustand des Werkzeugs abnormal. Brechen Sie die Benutzung des Werkzeugs sofort ab, und wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an Ihre örtliche Makita-Kundendienststelle.

⚠ VORSICHT: Wenn Sie die Windungsführung öffnen und die Stromversorgung einschalten, um die Sperrre zu überprüfen, halten Sie die Windungsführung so, wie in der Abbildung gezeigt. Bringen Sie Ihre Gliedmaßen oder Ihr Gesicht niemals in die Nähe der Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze. Andernfalls können Sie verletzt werden.

► Abb.32

Bindarbeit

⚠ VORSICHT: Nehmen Sie vor dem Einsetzen des Akkus unbedingt Ihre Finger vom Auslöserschalter, und verriegeln Sie den Auslöser. Falls Sie den Akku einsetzen, während der Auslöserschalter betätigt wird, kann ein Unfall verursacht werden, falls der Drahtbindevorgang versehentlich ausgeführt wird.

⚠ VORSICHT: Bringen Sie Ihre Gliedmaßen oder Ihr Gesicht beim Einschalten der Stromversorgung niemals in die Nähe der Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze. Andernfalls können Sie verletzt werden.

⚠ VORSICHT: Berühren Sie beim Einschalten der Stromversorgung niemals die Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze. Andernfalls können Sie verletzt werden.

► Abb.33

Vorbereitung vor der Arbeit

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku abgenommen und der Auslöser verriegelt ist.

2. Setzen Sie den Akku in das Werkzeug ein, und schalten Sie die Stromversorgung ein. Beim

Einschalten der Stromversorgung wird der Draht automatisch abgeschnitten.

ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Bindemoduslampe beim Einschalten der Stromversorgung aufleuchtet. Falls sie nicht aufleuchtet, laden Sie den Akku auf.

3. Lassen Sie die Auslösersperre los.

- Abb.34: 1. Auslösersperrknopf 2. Auslöseschalter
3. Ein-Aus-Taste 4. Bindemoduslampe

Einzelauslösungsmodus

1. Drücken Sie den Arm fest gegen den Bindepunkt. Halten Sie das Werkzeug unbedingt senkrecht über die Bewehrungsstäbe, und drücken Sie den Arm auf dem Bindepunkt in einem Winkel von 45° gegen die gekreuzten Bewehrungsstäbe.

► Abb.35: 1. Arm

2. Betätigen Sie den Auslöseschalter einmal.

3. Der Draht wird vorgeschnitten und automatisch abgeschnitten.

4. Der Haken hält und verdrillt den Draht. Dann kehrt er auf die Ausgangsposition zurück, nachdem die Drähte gebunden worden sind.

5. Achten Sie nach dem Binden darauf, dass der Arm nicht an den Bewehrungsstäben hängen bleibt, und ziehen Sie dann das Werkzeug hoch.

► Abb.36

AVORSICHT: Falls sich der Draht an den Bindesteil der Werkzeugspitze festgeklammert hat, schalten Sie die Stromversorgung des Werkzeugs aus. Verriegeln Sie den Auslöser, nehmen Sie den Akku ab, und entfernen Sie den Draht mithilfe eines Werkzeugs, wie z. B. einer Kneifzange oder Spitzzange.

► Abb.37

Dauerauslösungsmodus

1. Schalten Sie die Betriebsart des Werkzeugs mithilfe der Betriebsart-Umschalttaste von Einzelauslösungsmodus auf Dauerauslösungsmodus um.

► Abb.38: 1. Betriebsart-Umschalttaste

2. Lassen Sie die Auslösersperre los.

3. Drücken Sie das Werkzeug bei betätigtem Auslöseschalter senkrecht gegen die Bewehrungsstäbe, und drücken Sie den Arm gegen den Punkt, an dem sich die Bewehrungsstäbe in einem Winkel von 45 Grad schneiden. Drücken Sie die Kontaktplatte fest gegen den Bindepunkt. Der Draht wird gebunden.

► Abb.39: 1. Kontaktplatte

4. Achten Sie nach dem Binden darauf, dass der Arm nicht an den Bewehrungsstäben hängen bleibt, und ziehen Sie dann das Werkzeug hoch.

► Abb.40

Vorsichtshinweise zum Arbeiten

- Falls Sie den Arm während des Drahtbindevorgangs von der Bindeposition verlagern, bleibt der Draht am Haken hängen, was zu einem Bindefehler führen kann.
- Halten Sie das Werkzeug so lange gegen die Bewehrungsstäbe gedrückt, bis der Drahtbindevorgang abgeschlossen ist.
- Gehen Sie nicht eher zum nächsten Bindepunkt über, bis der aktuelle Drahtbindevorgang abgeschlossen ist.
- Der Rotationsteil (Haken) der Werkzeugspitze verdrillt den Draht während des Drahtbindevorgangs. Halten Sie den Griff gut fest, damit Ihr Körper nicht vom Werkzeug gezogen wird.
- Berühren Sie nicht die Drähte während des Drahtbindevorgangs.
- Wenn Sie die Drahtbindevorgänge im Einzelauslösungsmodus wiederholen, lassen Sie den Auslöseschalter vollkommen los. Setzen Sie dann die Betätigung des Auslöseschalters fort.
- Falls Sie den Auslöseschalter betätigen, wenn kein Bindedraht mehr übrig ist, wird ein Fehler angezeigt. Legen Sie neuen Bindedraht ein, und starten Sie das Werkzeug erneut.

Bindetipps

- Neigen Sie das Werkzeug in einem Winkel von 45° zu den gekreuzten Bewehrungsstäben, und binden Sie den Draht in abwechselnden Orientierungen, wie in der Abbildung gezeigt.

► Abb.41

- Binden Sie den Draht auf den flachen Abschnitten (ohne Unebenheit) der gekreuzten Bewehrungsstäbe.

► Abb.42

- Falls die Bindestärke unzureichend ist, ändern Sie die Bindeorientierung, und führen Sie den Bindevorgang zweimal aus, um die Bindestärke zu erhöhen.

► Abb.43

ANMERKUNG: Wenn Sie den zweiten Bindevorgang ausführen, biegen Sie das Ende der ersten Bindung, bevor Sie die zweite Bindung vornehmen. Andernfalls wird der Draht möglicherweise ein zweites Mal abgestoßen. Er kann sich an der Werkzeugspitze festklammern, und der Haken kann beschädigt werden.

Austauschen der Bindedrähte

AVORSICHT: Wenn Sie den Draht austauschen, sollten Sie unbedingt die Stromversorgung ausschalten, den Auslöser verriegeln und den Akku entfernen. Andernfalls kann es zu einem Unfall kommen.

- Wenn der Draht aufgebraucht ist, ertönt ein Fehlerton, und der Fehler „1“ wird angezeigt.
- Verriegeln Sie den Auslöser, schalten Sie die Stromversorgung aus, und entfernen Sie den Akku.
- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und

verriegeln Sie ihn mit dem Sperrhebel.

► **Abb.44:** 1. Entriegelungshebel 2. Sperrhebel

4. Nehmen Sie die Drahtrolle aus dem Werkzeug heraus.

HINWEIS: Bei normalem Drahtverbrauch bleiben ungefähr 20 cm Draht auf der Rolle aufgewickelt. Ersetzen Sie die Drahtrolle in diesem Zustand durch eine neue.

Falls es schwierig ist, die Drahtrolle aus dem Werkzeug herauszunehmen, führen Sie die nachstehenden Schritte aus.

1. Setzen Sie den Akku in das Werkzeug ein, und schalten Sie die Stromversorgung ein. Das Werkzeug schiebt den Draht vor und schneidet ihn automatisch ab.

2. Verriegeln Sie den Auslöser, schalten Sie die Stromversorgung aus, und entfernen Sie den Akku.

3. Entfernen Sie die Drahtstücke mithilfe eines Werkzeugs, wie z. B. einer Kneifzange oder Spitzzange.

WARTUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

Reinigen des Schneidgliedabschnitts

Wenn das Werkzeug benutzt wird, können sich Staub und Drahtpartikel im Schneidgliedabschnitt ansammeln. Reinigen Sie in einem solchen Fall den Schneidgliedabschnitt nach dem folgenden Verfahren. Die Reinigung ist jedes Mal durchzuführen, nachdem Sie eine Rollenkiste aufgebraucht haben. (50 Stück)

Verwendung der Drahtbürste

1. Öffnen Sie die Rollenabdeckung.

► **Abb.45:** 1. Rollenabdeckung

2. Drücken Sie den Entriegelungshebel, und verriegeln Sie ihn mit dem Sperrhebel.

► **Abb.46:** 1. Entriegelungshebel 2. Sperrhebel

3. Schieben Sie die Drahtbürste durch die Führung. Halten Sie die Drahtbürste beim Einschieben kurz, und schieben Sie sie nach und nach in die Führung ein.

► **Abb.47:** 1. Drahtbürste

► **Abb.48:** 1. Zahnrad 2. Führung 3. Drahtbürste

4. Schieben Sie die Drahtbürste ein, bis sie von der Spitze des Arms herauskommt. Ziehen Sie dann die Drahtbürste heraus. Dieser Vorgang genügt für ein einziges Mal.

► **Abb.49:** 1. Arm 2. Drahtbürste

5. Schließen Sie die Rollenabdeckung.

► **Abb.50:** 1. Rollenabdeckung

Verwendung der Ausblaspistole

Öffnen Sie die Rollenabdeckung, drücken Sie den Entriegelungshebel, und verriegeln Sie ihn mit dem Sperrhebel. Halten Sie dann die Ausblaspistole nahe an die Führung, und blasen Sie Luft aus. Vergewissern Sie sich, dass die Luft von der Spitze des Arms kommt.

► **Abb.51:** 1. Ausblaspistole 2. Führung

Reinigung mit Zerlegung

Falls der Schneidgliedabschnitt verstopft ist oder ein Draht darin hängen bleibt, zerlegen Sie die Teile, und reinigen Sie diese.

Zerlegen und Reinigen

1. Lösen Sie die Schrauben A und B mit dem in der Werkzeugverpackung enthaltenen Inbusschlüssel.

► **Abb.52:** 1. Inbusschlüssel

- **Abb.53:** 1. Schraube A 2. Schraube B
3. Kontaktplattenabdeckung
4. Drahtführung B

ANMERKUNG: Unterlassen Sie gewaltsames Entfernen von Schrauben, die nicht mit dem Inbusschlüssel gelöst werden können.

2. Ziehen Sie die Kontaktplattenabdeckung in Pfeilrichtung hoch und weg. Gleichzeitig wird auch die Schraube B entfernt.

► **Abb.54:** 1. Kontaktplattenabdeckung 2. Schraube B

3. Entfernen Sie die Schraube A und die Drahtführung B.

► **Abb.55:** 1. Schraube A 2. Drahtführung B

4. Drehen Sie die Drahtführung B um, und reinigen Sie ihre Innenseite.

► **Abb.56**

5. Entfernen Sie die Deckplatte, das Schneidglied B, den Gelenkkarm A und das Schneidglied A von der Armlatte A. Reinigen Sie dann die Teile.

- **Abb.57:** 1. Deckplatte 2. Schneidglied B
3. Gelenkkarm A 4. Schneidglied A
5. Armlatte A

Montieren

Montieren Sie die Teile nach Abschluss der Reinigung nach dem folgenden Verfahren.

1. Installieren Sie Schneidglied A und Gelenkkarm A so, dass sie an die Form der Armlatte A angepasst sind.

► **Abb.58:** 1. Schneidglied A 2. Gelenkkarm A
3. Armlatte A

2. Installieren Sie Schneidglied B und Deckplatte an Armlatte A.

(Installieren Sie Schneidglied B an Schneidglied A und Gelenkarm A.)

- Abb.59: 1. Schneidglied B 2. Deckplatte
3. Armlatte A 4. Schneidglied A
5. Gelenkarm A

ANMERKUNG: Richten Sie den Vorsprung von Schneidglied B nach unten, und installieren Sie das Schneidglied so, wie in der Abbildung gezeigt.

3. Richten Sie das Rohr des Werkzeugs auf die Nut in der Drahtführung B aus, und bauen Sie die Teile zusammen.

- Abb.60: 1. Rohr 2. Nut 3. Drahtführung B

4. Befestigen Sie die Drahtführung B durch provisorisches Anziehen der Schraube A.

► Abb.61: 1. Schraube A 2. Drahtführung B

5. Installieren Sie die Kontaktplattenabdeckung in Pfeilrichtung.

- Abb.62: 1. Kontaktplattenabdeckung

6. Befestigen Sie die Drahtführung B und die Kontaktplattenabdeckung sicher durch Anziehen der Schraube A und der Schraube B.

- Abb.63: 1. Drahtführung B
2. Kontaktplattenabdeckung 3. Schraube A
4. Schraube B

7. Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass sich die Kontaktplatte so bewegen kann, wie in der Abbildung gezeigt.

- Abb.64: 1. Kontaktplatte

HINWEIS: Falls die Kontaktplatte hängen bleibt, drücken Sie darauf, wie in der Abbildung gezeigt.

- Abb.65

Fehleranzeige und Fehlerton

AVORSICHT: Denken Sie vor der Inspektion unbedingt daran, den Auslöser zu verriegeln, die Stromversorgung auszuschalten und den Akku zu entfernen. Andernfalls kann es zu einem Unfall kommen.

AVORSICHT: Bringen Sie Ihre Gliedmaßen oder Ihr Gesicht beim Einschalten der Stromversorgung niemals in die Nähe der Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze. Andernfalls können Sie verletzt werden.

AVORSICHT: Berühren Sie beim Einschalten der Stromversorgung niemals die Binde- oder Rotationsteile der Werkzeugspitze. Andernfalls können Sie verletzt werden.

AVORSICHT: Falls ein Fehlton ertönt, oder eine Funktionsstörung am Werkzeug auftritt, brechen Sie sofort die Benutzung des Werkzeugs ab.

Fehlton und Fehleranzeige

Falls ein Fehler auftritt, ertönt ein Fehlerton, und eine Fehlernummer erscheint auf dem Anzeigefeld. Nehmen Sie auf die folgende Tabelle Bezug, und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen. Falls der Fehler bestehen bleibt, wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an ein autorisiertes Makita-Servicecenter.

Anzeige	Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
1	Das Werkzeug stellt den Betrieb ein.	Der Draht ist aufgebraucht worden.	Legen Sie neuen Bindedraht ein.
		Es ist kein Bindedraht eingelegt.	Legen Sie Bindedraht ein.
		Der Drahtvorschub hat versagt.	Überprüfen Sie die Orientierung des Bindedrahts. Nehmen Sie den Bindedraht heraus, und legen Sie ihn erneut ein. Reinigen Sie den Drahtgang.
2	Das Werkzeug stellt den Betrieb ein.	Die Windungsführung ist offen.	Schließen Sie die Windungsführung.
3	Das Werkzeug führt den Bindevorgang nicht im Dauerauslösungsmodus aus.	Die Kontaktplatte ist verklemmt.	Lösen Sie die Verklemmung der Kontaktplatte.
4	Das Werkzeug startet nicht. Das Werkzeug stellt den Betrieb ein.	Der Akku ist entladen. Die Temperatur des Akkus ist ungewöhnlich hoch.	Laden Sie den Akku auf. Kühlen Sie den Akku ab. Ersetzen Sie den Akku durch einen aufgeladenen.
5	Das Werkzeug stellt den Betrieb ein.	Der Motor ist überlastet.	Ermitteln Sie die Ursache der Behindерung der Motordrehung, und beheben Sie das Problem.
		Motorstörung	

Anzeige	Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
6	Das Werkzeug stellt den Betrieb ein.	Die Temperatur des Werkzeugs ist ungewöhnlich hoch.	Kühlen Sie das Werkzeug ab.
7	Das Werkzeug startet nicht. Das Werkzeug stellt den Betrieb ein.	Werkzeugstörung	Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an ein autorisiertes Makita-Servicecenter.

SONDERZUBEHÖR

⚠ VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Bindedraht
- Drahtführung B komplett (EG)
- Drahtbürste
- Verlängerungsgriff
- Original-Makita-Akku und -Ladegerät

HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

DATI TECNICI

Modello:	DTR181	
Fil di legatura (accessorio opzionale)	Filo di legatura in ferro ricotto	ø0,8 mm
	Filo di legatura rivestito in poliestere	ø0,9 mm
	Filo di legatura zincato ^{**}	ø0,8 mm
Numero approssimativo di legature per bobina	Filo di legatura in ferro ricotto	Circa 75 legature
	Filo di legatura rivestito in poliestere	Circa 65 legature
	Filo di legatura zincato ^{**}	Circa 75 legature
Lunghezza complessiva	317 mm	
Tensione nominale	18 V C.C.	
Peso netto	2,4 - 2,7 kg	

^{**} Disponibile solo quando sul braccio è installata una guida filo B completa (EG) opzionale.

- A causa del nostro programma continuativo di ricerca e sviluppo, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I dati tecnici e la cartuccia della batteria potrebbero differire da nazione a nazione.
- Il peso può variare a seconda dell'accessorio o degli accessori, inclusa la cartuccia della batteria. La combinazione più leggera e quella più pesante sono indicate nella tabella.

Cartuccia della batteria e caricabatterie applicabili

Cartuccia della batteria	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Caricabatterie	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Alcune cartucce delle batterie e alcuni caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a seconda della propria area geografica di residenza.

AVVERTIMENTO: Utilizzare solo le cartucce delle batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'utilizzo di altre cartucce delle batterie e di altri caricabatterie potrebbe causare lesioni personali e/o un incendio.

Combinazione di ferri d'armatura che possono essere legati

Combinazione di 2 ferri d'armatura

	n.4 (13 mm)	n.5 (16 mm)	n.6 (19 mm)	n.7 (22 mm)
n.4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
n.5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
n.6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
n.7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
n.8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
n.9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
n.10 (32 mm)	✓	✓	-	-
n.11 (35 mm)	✓	-	-	-

* La combinazione non è progettata per un'elevata forza di legatura.

Combinazione di 3 ferri d'armatura

	n.3 x n.3 (10 mm x 10 mm)	n.4 x n.4 (13 mm x 13 mm)	n.5 x n.5 (16 mm x 16 mm)
n.3 (10 mm)	✓*	✓	✓
n.4 (13 mm)	✓*	✓	✓
n.5 (16 mm)	✓	✓	✓
n.6 (19 mm)	✓	✓	✓
n.7 (22 mm)	✓	✓	✓
n.8 (25 mm)	✓	✓	✓

* La combinazione non è progettata per un'elevata forza di legatura.

Combinazione di 4 ferri d'armatura

	n.3 x n.3 (10 mm x 10 mm)	n.4 x n.4 (13 mm x 13 mm)
n.3 x n.3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
n.4 x n.4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
n.5 x n.5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

AVVISO: Qualora sia presente uno spazio tra i ferri d'armatura o l'utensile venga utilizzato con un orientamento errato, potrebbe non essere possibile legare i ferri d'armatura.

Simboli

Le figure seguenti mostrano i simboli utilizzati per l'apparecchio. Accertarsi di comprenderne il significato prima dell'uso.



Leggere il manuale d'uso.



Indossare una protezione per gli occhi.



Non esporre alla pioggia.



Tenere le mani lontane dalla bobina di filo o dal filo quando si utilizza l'utensile.



Tenere le mani lontane dalla punta dell'utensile.



Premere la leva di rilascio prima di caricare il filo di legatura. Dopo aver installato il filo di legatura, rilasciare la leva di blocco.



Ni-MH
Li-Ion

Solo per le nazioni dell'EU

A causa della presenza di componenti pericolosi nelle apparecchiature, i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche, accumulatori e batterie potrebbero produrre un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

Non smaltire elettrodomestici elettrici ed elettronici o batterie insieme ai rifiuti domestici!

In conformità alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE), sugli accumulatori e le batterie, nonché sui rifiuti di accumulatori e batterie, e al suo adattamento alle normative nazionali, i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche, batterie e accumulatori vanno conservati separatamente e conferiti a un punto di raccolta separato per i rifiuti comuni, operando in conformità alle normative per la protezione dell'ambiente.

Tale requisito viene indicato mediante il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato apposto sull'apparecchio.

Uso previsto

Questo utensile è destinato alla legatura di ferri d'armatura.

Rumore

Livello tipico di rumore pesato A determinato in base allo standard EN60745-2-18:

Livello di pressione sonora (L_{PA}) : 82 dB (A)

Livello di potenza sonora (L_{WA}) : 90 dB (A)

Incertezza (K): 3 dB (A)

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori sono stati misurati in conformità a un metodo standard di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori possono venire utilizzati anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTIMENTO: Indossare protezioni per le orecchie.

AVVERTIMENTO: L'emissione di rumori durante l'utilizzo effettivo dell'utensile elettrico può variare rispetto al valore o ai valori dichiarati, a seconda dei modi in cui viene utilizzato l'utensile e specialmente a seconda di che tipo di pezzo venga lavorato.

AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la protezione dell'operatore che siano basate su una stima dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio del numero di spegnimenti dell'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Vibrazioni

Valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale triassiale) determinato in base allo standard EN60745-2-18:
Modalità di lavoro: Legatura di aste metalliche
Emissione di vibrazioni (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ o inferiore
Incertezza (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati sono stati misurati in conformità a un metodo standard di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati possono venire utilizzati anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTIMENTO: L'emissione delle vibrazioni durante l'utilizzo effettivo dell'utensile elettrico può variare rispetto al valore o ai valori dichiarati, a seconda dei modi in cui viene utilizzato l'utensile, specialmente a seconda di che tipo di pezzo venga lavorato.

AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la protezione dell'operatore che siano basate su una stima dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio del numero di spegnimenti dell'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Dichiarazioni di conformità

Solo per i paesi europei

Le Dichiarazioni di conformità sono incluse nell'Allegato A al presente manuale d'uso.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Avvertenze generali relative alla sicurezza dell'utensile elettrico

AVVERTIMENTO Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici forniti insieme a questo utensile elettrico. La mancata osservanza di tutte le istruzioni seguenti potrebbe risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni come riferimento futuro.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento alimentato da rete elettrica che all'utensile elettrico (a batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.

Avvertenze di sicurezza relative alla legatrice a batteria per ferri d'armatura

- Non puntare mai l'utensile verso una persona.** Non posizionare mai mani e piedi in prossimità della punta dell'utensile. Qualora l'utilizzatore attivasse accidentalmente l'utensile mentre è in contatto con una persona, causerebbe un incidente imprevisto.
- Non caricare il filo mentre l'utensile è acceso.** In caso contrario, l'utilizzatore potrebbe restare impigliato nel filo e subire lesioni personali.
- Non utilizzare l'utensile senza chiudere la copertura della bobina.** In caso contrario, la bobina di filo potrebbe staccarsi e causare un incidente.
- Accertarsi di verificare che i diametri dei ferri d'armatura da legare rientrino nella capacità dell'utensile, prima di iniziare il lavoro.**
- Indossare indumenti che abbiano orli e maniche aderenti. Non lavorare con un asciugamano o un altro oggetto avvolto intorno al collo.** In caso contrario, tali oggetti potrebbero restare impigliati nella parte rotante e causare un incidente.
- Accertarsi di ispezionare quanto segue, prima di utilizzare l'utensile.**
 - Verificare che non vi siano parti danneggiate
 - Verificare che non vi siano bulloni allentati
 - Verificare che i dispositivi di sicurezza funzionino normalmente
- Qualora si verifichi una qualsiasi anomalia, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'utensile. Non riparare l'utensile da soli. Richiedere la riparazione a un centro di assistenza Makita locale.** Qualora l'utensile venga utilizzato in uno stato incompleto, potrebbe

- verificarsi un incidente.
8. **Quando si intende installare la cartuccia della batteria, accertarsi di bloccare il grilletto e non posizionare il dito sul grilletto.** Un funzionamento errato potrebbe causare un incidente.
 9. **Quando si legano i ferri d'armatura, fare attenzione a non spostarli.** Qualora i ferri d'armatura si spostino a causa della legatura, l'utilizzatore potrebbe subire lesioni personali.
 10. **Non toccare i fili durante l'operazione di legatura del filo.** In caso contrario, l'utilizzatore potrebbe restare impigliato nel filo e subire lesioni personali.
 11. **Non avvicinare le mani al punto di legatura durante l'operazione di legatura del filo.** In caso contrario, l'utilizzatore potrebbe restare impigliato nel filo e subire lesioni personali.
 12. **Mantenere saldamente l'impugnatura dell'utensile durante l'operazione di legatura del filo.** In caso contrario, il polso dell'utilizzatore potrebbe subire una torsione o il suo corpo potrebbe venire tirato, il che potrebbe risultare in lesioni personali.
 13. **Non spostarsi al punto di legatura successivo fino al completamento dell'operazione di legatura del filo corrente.** In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.
 14. **Fare attenzione all'estremità del filo durante l'operazione di legatura del filo.** In caso contrario, la mano dell'utilizzatore potrebbe restare impigliata nell'estremità del filo, e l'utilizzatore potrebbe subire lesioni personali.
 15. **Non toccare la piastra di contatto durante l'operazione di legatura del filo.** Qualora sia necessario toccare la piastra di contatto, accertarsi di bloccare il grilletto, oppure disattivare l'interruttore di accensione e rimuovere la cartuccia della batteria. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.
 16. **Al completamento dell'operazione di legatura del filo, tirare l'utensile verso l'alto verticalmente.** In caso contrario, il braccio dell'utensile potrebbe restare impigliato nei ferri d'armatura, il che potrebbe causare un incidente.
 17. **Fare attenzione a non far cadere, a non urtare e a non colpire l'utensile.** Qualora l'utensile subisca un forte impatto prima dell'utilizzo, accertarsi che l'utensile non sia danneggiato o spacciato, e che i dispositivi di sicurezza funzionino normalmente. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incidente.
 18. **Qualora si verifichino una delle situazioni seguenti, bloccare il grilletto, disattivare l'interruttore di accensione e rimuovere la cartuccia della batteria dall'utensile.** Qualora l'utensile funzioni in modo errato, potrebbe verificarsi un incidente.
 - Qualora si senta un suono di funzionamento non appena si monta la cartuccia della batteria.
 - Qualora si noti un surriscaldamento o si sentano odori o rumori anomali.
 - Quando si stanno adottando delle misure correttive in risposta alla visualizzazione di un errore. (Richiedere la riparazione a un centro di assistenza Makita locale).
- **Quando si intende caricare o scaricare una bobina di filo.**
 - **Quando l'utilizzatore si sposta mentre tiene in mano l'utensile durante il lavoro.**
 - **Quando non si usa l'utensile.**
 - **Quando si ispeziona o si regola l'utensile.**
 - **Quando si rimuove un filo intrecciato.**
 - 19. **Quando si intende lavorare su impalcature, stabilizzarle sempre e lavorare adottando una postura che assicuri il mantenimento dell'equilibrio.** Qualora le impalcature siano instabili, potrebbe verificarsi un incidente.
 - 20. **Quando si intende lavorare su un tetto o ubiacazioni simili, spostarsi muovendosi in avanti mentre si lavora, in modo da poter vedere quello che si sta facendo.** Qualora l'utilizzatore si sposti muovendosi all'indietro mentre lavora, potrebbe perdere l'appoggio sui piedi e causare un incidente.
 - 21. **Se si sta lavorando in un'ubicazione estremamente elevata, accertarsi che non vi siano persone sotto di sé, e fare attenzione per assicurarsi di non far cadere alcun utensile durante il lavoro.** La caduta dell'utensile potrebbe causare un incidente.
 - 22. **Non utilizzare l'utensile per lavori diversi dalla legatura di fili.** In caso contrario, potrebbe verificarsi un incidente.
 - 23. **Utilizzare sempre fili originali Makita.** Qualora i fili non vengano utilizzati per un periodo di tempo prolungato, potrebbero arrugginire. Non utilizzare fili arrugginiti. In caso contrario, potrebbero causare un incidente.
 - 24. **Dopo la legatura, controllare l'eventuale presenza di rotture dei fili a causa di torsione eccessiva.** Qualora un qualsiasi filo sia rotto, la forza della legatura viene persa. Regolare la forza della legatura, quindi legare nuovamente i ferri d'armatura.
 - 25. **Appoggiare saldamente il braccio contro i ferri d'armatura.** Qualora il braccio non sia posizionato saldamente, si crea uno spazio tra i ferri d'armatura, e la forza della legatura viene compromessa.

Istruzioni di sicurezza importanti per la cartuccia della batteria

1. **Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate (1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sul prodotto che utilizza la batteria.**
2. **Non smantellare né manomettere la cartuccia della batteria.** In caso contrario, si potrebbe causare un incendio, calore eccessivo o un'esplosione.
3. **Qualora il tempo di utilizzo si riduca eccessivamente, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'utensile.** In caso contrario, si può incorrere nel rischio di surriscaldamento, possibili ustioni e persino un'esplosione.
4. **Qualora l'elettrolita entri in contatto con gli occhi, sciacuarli con acqua pulita e richiedere immediatamente assistenza medica.** Questa eventualità può risultare nella perdita della vista.

5. **Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:**
 - (1) **Non toccare i terminali con alcun materiale conduttivo.**
 - (2) **Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore insieme ad altri oggetti metallici quali chiodi, monete, e così via.**
 - (3) **Non esporre la cartuccia della batteria all'acqua o alla pioggia.**

Un cortocircuito della batteria può causare un grande flusso di corrente, un surriscaldamento, possibili ustioni e persino un guasto.
6. **Non conservare e utilizzare l'utensile e la cartuccia della batteria in ubicazioni in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C.**
7. **Non incenerire la cartuccia della batteria anche qualora sia gravemente danneggiata o completamente esaurita. La cartuccia della batteria può esplodere se a contatto con il fuoco.**
8. **Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare o far cadere la cartuccia della batteria, né farla urtare con forza contro un oggetto duro.** Questi comportamenti potrebbero risultare in un incendio, calore eccessivo o un'esplosione.
9. **Non utilizzare una batteria danneggiata.**
10. **Le batterie a ioni di litio contenute sono soggette ai requisiti del regolamento sul trasporto di merci pericolose (Dangerous Goods Legislation).**
Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di terzi o spedizionieri, è necessario osservare dei requisiti speciali sull'imballaggio e sull'etichetta. Per la preparazione dell'articolo da spedire, è richiesta la consulenza di un esperto in materiali pericolosi. Attenersi anche alle normative nazionali, che potrebbero essere più dettagliate. Nastri o coprire i contatti aperti e imballare la batteria in modo tale che non si possa muovere liberamente all'interno dell'imballaggio.
11. **Quando si intende smaltire la cartuccia della batteria, rimuoverla dall'utensile e smaltirla in un luogo sicuro.** Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento della batteria.
12. **Utilizzare le batterie esclusivamente con i prodotti specificati da Makita.** L'installazione delle batterie in prodotti non compatibili potrebbe risultare in incendi, calore eccessivo, esplosioni o perdite di liquido eletrolitico.
13. **Se l'utensile non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, la batteria deve essere rimossa dall'utensile.**
14. **Durante e dopo l'uso, la cartuccia della batteria potrebbe assorbire calore, che può causare ustioni o ustioni a bassa temperatura.** Fare attenzione a come si maneggiano le cartucce delle batterie estremamente calde.
15. **Non toccare i terminali dell'utensile subito dopo l'uso, in quanto potrebbero diventare estremamente caldi al punto da causare ustioni.**
16. **Evitare di far incastrare schegge, polveri o terreno nei terminali, nei fori e nelle scanalature della cartuccia della batteria.** In caso contrario, l'utensile o la cartuccia della batteria potrebbero

riscaldarsi, prendere fuoco, scoppiare o guastarsi, causando ustioni o lesioni personali.

17. **A meno che l'utensile supporti l'uso in prossimità di linee elettriche ad alta tensione, non utilizzare la cartuccia della batteria in prossimità di linee elettriche ad alta tensione.** In caso contrario, si potrebbe causare un malfunzionamento o la rottura dell'utensile o della cartuccia della batteria.

18. **Tenere la batteria lontana dai bambini.**

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

ATTENZIONE: Utilizzare solo batterie originali Makita. L'utilizzo di batterie Makita non originali, o di batterie che siano state alterate, potrebbe risultare nello scoppio della batteria, causando incendi, lesioni personali e danni. Inoltre, ciò potrebbe invalidare la garanzia Makita per l'utensile e il caricabatterie Makita.

Suggerimenti per preservare la durata massima della batteria

1. **Caricare la cartuccia della batteria prima che si scarichi completamente.** Smettere sempre di utilizzare l'utensile e caricare la cartuccia della batteria quando si nota che la potenza dell'utensile è diminuita.
2. **Non ricaricare mai una cartuccia della batteria completamente carica.** La sovraccarica riduce la vita utile della batteria.
3. **Caricare la cartuccia della batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.** Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria prima di caricarla.
4. **Quando non si utilizza la cartuccia della batteria, rimuoverla dall'utensile o dal caricabatterie.**
5. **Caricare la cartuccia della batteria se non la si è utilizzata per un periodo di tempo prolungato (più di sei mesi).**

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

ATTENZIONE: Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa prima di regolare o di controllare il funzionamento dell'utensile.

Installazione o rimozione della cartuccia della batteria

ATTENZIONE: Spegnere sempre l'utensile prima di installare o rimuovere la cartuccia della batteria.

ATTENZIONE: Mantenere saldamente lo strumento e la batteria quando si intende installare o rimuovere la cartuccia della batteria. Qualora non si mantengano saldamente lo strumento e la cartuccia della batteria, questi ultimi potrebbero scivolare dalle mani, con la possibilità di causare un danneggiamento dello strumento e della cartuccia della batteria, nonché una lesione personale.

► Fig.1: 1. Indicatore rosso 2. Pulsante 3. Cartuccia della batteria

Per rimuovere la cartuccia della batteria, farla scorrere via dall'utensile mentre si fa scorrere allo stesso tempo il pulsante sulla parte anteriore della cartuccia.

Per installare la cartuccia della batteria, allineare la linguetta sulla cartuccia della batteria con la scanalatura nell'alloggiamento e farla scivolare in sede. Inserirla completamente fino al suo blocco in sede con un leggero scatto. Se è possibile vedere l'indicatore rosso, come indicato nella figura, non è bloccata completamente.

ATTENZIONE: Installare sempre fino in fondo la cartuccia della batteria, fino a quando l'indicatore rosso non è più visibile. In caso contrario, la batteria potrebbe cadere accidentalmente dall'utensile, causando lesioni personali all'operatore o a chi gli è vicino.

ATTENZIONE: Non installare forzatamente la cartuccia della batteria. Qualora la batteria non si inserisca scorrendo agevolmente, vuol dire che non viene inserita correttamente.

Indicazione della carica residua della batteria

Solo per cartucce delle batterie dotate di indicatore

Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della batteria per indicare la carica residua della batteria. Gli indicatori luminosi si illuminano per alcuni secondi.

► Fig.2: 1. Indicatori luminosi 2. Pulsante di controllo

Indicatori luminosi			Carica residua
Illuminato	Spento	Lampeggiante	
■	□	■	Dal 75% al 100%
■	■	■	Dal 50% al 75%
■	■	□	Dal 25% al 50%
■	□	□	Dallo 0% al 25%

Indicatori luminosi			Carica residua
Illuminato	Spento	Lampeggiante	
■	□	■	Caricare la batteria.
■	■	□	La batteria potrebbe essersi guastata.

NOTA: A seconda delle condizioni d'uso e della temperatura ambiente, l'indicazione potrebbe variare leggermente rispetto alla carica effettiva.

NOTA: Il primo indicatore luminoso (all'estremità sinistra) lampeggia quando il sistema di protezione della batteria è in funzione.

Sistema di protezione strumento/batteria

L'utensile è dotato di un sistema di protezione dell'utensile stesso e della batteria. Tale sistema interrompe automaticamente l'alimentazione al motore per prolungare la vita utile dell'utensile e della batteria. L'utensile si arresta automaticamente durante il funzionamento, qualora l'utensile o la batteria vengano a trovarsi in una delle condizioni seguenti:

Protezione dal sovraccarico

Quando l'utensile o la batteria vengono utilizzati in modo tale da causare un assorbimento di corrente elevato in modo anomalo, l'utensile si arresta automaticamente e il numero dell'errore corrispondente viene visualizzato sul pannello del display. In questa circostanza, spegnere l'utensile e interrompere l'applicazione che ha causato il sovraccarico dell'utensile. Quindi, accendere l'utensile per ricominciare.

Protezione dal surriscaldamento

Quando l'utensile o la batteria sono surriscaldati, l'utensile si arresta automaticamente, e il numero dell'errore corrispondente viene visualizzato sul pannello del display. In tal caso, lasciar raffreddare l'utensile e la batteria prima di riaccendere l'utensile.

Protezione dalla sovrascarica

Quando la carica della batteria non è sufficiente, l'utensile si arresta automaticamente, e il numero dell'errore corrispondente viene visualizzato sul pannello del display. In tal caso, rimuovere la batteria dall'utensile e caricarla.

Interruttore di accensione principale

ATTENZIONE: Quando si accende l'utensile, non avvicinare mai gli arti o la faccia alle parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

ATTENZIONE: Quando si accende l'utensile, non toccare mai le parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

ATTENZIONE: Prima di installare la cartuccia della batteria, accertarsi di rilasciare le dita dall'interruttore a grilletto e di bloccare il grilletto. Qualora si inserisca la cartuccia della batteria mentre si tiene premuto l'interruttore a grilletto, si potrebbe causare un incidente, qualora l'operazione di legatura del filo venga eseguita accidentalmente.

► Fig.3

Quando si preme il pulsante di accensione, l'utensile si accende e l'indicatore luminoso della modalità di legatura si illumina. L'utensile entra in funzione temporaneamente, per regolare la propria posizione iniziale. Quando la regolazione è stata completata, l'utensile si arresta automaticamente. Quando si preme di nuovo il pulsante di accensione, l'utensile si spegne e l'indicatore luminoso della modalità di legatura si spegne.

► Fig.4: 1. Indicatore luminoso della modalità di legatura 2. Pulsante di accensione

NOTA: L'utensile dispone di una funzione di spegnimento automatico. Qualora l'interruttore a grilletto non venga premuto per 10 minuti, l'utensile si spegne automaticamente per ridurre il consumo di energia della batteria.

NOTA: Per riavviare l'utensile, riaccenderlo di nuovo.

Pulsante di commutazione della modalità

Quando l'utensile è acceso e l'indicatore luminoso della modalità di legatura è illuminato, è possibile selezionare la modalità di azionamento singolo o la modalità di azionamento continuo attraverso il pulsante di commutazione della modalità. Quando si riaccende l'utensile, quest'ultimo si avvia nella modalità che è stata selezionata più di recente.

► Fig.5: 1. Pulsante di commutazione della modalità 2. Modalità di azionamento singolo 3. Modalità di azionamento continuo

Funzionamento dell'interruttore

AVVERTIMENTO: Prima di inserire la cartuccia della batteria nell'utensile, controllare sempre che l'interruttore a grilletto funzioni correttamente e torni sulla posizione "OFF" quando viene rilasciato.

ATTENZIONE: Quando non si intende utilizzare l'utensile, far rientrare il pulsante di blocco del grilletto premendolo dal lato A per bloccare l'interruttore a grilletto sulla posizione di spegnimento.

► Fig.6: 1. Interruttore a grilletto 2. Pulsante di blocco del grilletto

Per evitare che l'interruttore a grilletto venga premuto accidentalmente, è fornito un pulsante di blocco del grilletto. Per avviare l'utensile, far rientrare il pulsante di blocco del grilletto premendolo dal lato A, quindi premere l'interruttore a grilletto. Per arrestarlo, rilasciare l'interruttore a grilletto. Dopo l'uso, far rientrare il pulsante di blocco del grilletto premendolo dal lato B.

Quando si preme l'interruttore a grilletto, l'utensile esegue le operazioni sequenziali successive nel modo seguente, quindi si arresta automaticamente.

1. Alimentare il filo.
2. Tagliare il filo.
3. Il gancio afferra e attorciglia il filo.
4. Il gancio ritorna alla posizione originale.

Impostazione della forza della legatura

ATTENZIONE: Accertarsi di bloccare il grilletto prima di avviare la regolazione. Quando si accende l'utensile, non avvicinare mai gli arti o la faccia alle parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

► Fig.7

È possibile impostare la forza della legatura regolando il pulsante di regolazione della forza della legatura. La forza della legatura viene indicata sul pannello del display.

► Fig.8: 1. Pulsante di regolazione della forza della legatura 2. Pannello del display

Qualora il filo si rompa, la forza della legatura viene persa. Dopo la legatura, controllare la parte attorcigliata alla ricerca di eventuali rotture.

Qualora il filo sia rotto, regolare la forza della legatura utilizzando il pulsante di regolazione della forza della legatura, quindi legare nuovamente i ferri d'armatura.

Notifica della carica residua della batteria

Quando la tensione della batteria scende al di sotto del livello richiesto, l'utensile smette di funzionare, si sente un suono di errore, e il numero "4" viene visualizzato sul pannello del display. L'emissione del suono di errore prosegue fino a quando l'utensile viene spento.

NOTA: Qualora la temperatura ambiente sia estremamente bassa, il suono di errore potrebbe venire emesso anche quando la batteria contiene una carica sufficiente.

MONTAGGIO

ATTENZIONE: Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa, prima di effettuare qualsiasi intervento sull'utensile.

Caricamento del filo di legatura (bobina di filo)

ATTENZIONE: Prima di montare o smontare i fili di legatura e gli accessori, accertarsi di spegnere l'utensile, bloccare il grilletto e rimuovere la cartuccia della batteria. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare un incidente.

AVVISO: L'utilizzo di fili diversi dai fili di legatura originali Makita potrebbe causare il malfunzionamento dell'utensile.

- Premere la leva di rilascio e bloccarla con la leva di blocco.

► Fig.9: 1. Leva di rilascio 2. Leva di blocco

Quando si preme la leva di rilascio, si crea uno spazio tra gli ingranaggi di alimentazione di sinistra e di destra.

- Fig.10: 1. Leva di rilascio 2. Leva di blocco
3. Ingranaggi di alimentazione

- Aprire la copertura della bobina.

► Fig.11: 1. Copertura della bobina

- Montare la bobina del filo sull'utensile con l'orientamento indicato nella figura.

► Fig.12: 1. Bobina di filo

AVVISO: Accertarsi di montare la bobina di filo con l'orientamento indicato nella figura. Qualora venga montata al contrario, il filo viene rilasciato e potrebbe attorcigliarsi.

- Sganciare la punta del filo dal gancio della bobina.

► Fig.13: 1. Gancio

- Raddrizzare la punta del filo, quindi far passare il filo attraverso la guida.

► Fig.14: 1. Guida

NOTA: Qualora la punta del filo venga piegata quando viene fatta passare attraverso la guida, il filo potrebbe incepparsi nell'utensile.

NOTA: Qualora si forzi il filo quando si prova a farlo passare attraverso la guida, il filo potrebbe incepparsi.

- Tirare il filo per una lunghezza pari a circa 10 mm dalla punta del braccio.

► Fig.15: 1. Braccio 2. Circa 10 mm

AVVISO: Qualora la lunghezza del filo estratto sia insufficiente, il filo potrebbe rompersi quando viene legato, oppure la forza della legatura potrebbe venire compromessa a causa di avvolgimenti insufficienti.

- Riavvolgere il filo per eliminarne l'allentamento.

► Fig.16

- Rilasciare la leva di blocco. La leva di rilascio torna in posizione, e il filo viene tenuto fermo dagli ingranaggi di sinistra e di destra.

► Fig.17: 1. Leva di blocco 2. Leva di rilascio

► Fig.18: 1. Ingranaggio 2. Percorso del filo 3. Filo

AVVISO: Quando la leva di blocco viene rilasciata e quando gli ingranaggi di sinistra e di destra si ingranano l'uno con l'altro, le scanalature negli ingranaggi formano uno spazio. Tale spazio diventa il percorso per il filo. Accertarsi che il filo venga fatto passare attraverso questo percorso.

- Chiudere la copertura della bobina.

► Fig.19: 1. Copertura della bobina

Sostituzione della guida filo B

Accessorio opzionale

È possibile sostituire la guida filo B (di colore argento) nel braccio con una guida filo B (EG) opzionale (di colore nero), a seconda del tipo di filo di legatura da utilizzare.

Trovare la combinazione appropriata nella tabella seguente. Quindi, sostituire la guida filo B installata di serie con una guida filo B (EG) opzionale, se necessario.

	Guida filo B completa installata di serie (argento)	Guida filo B completa opzionale (nera)
Filo di legatura in ferro ricotto	✓	✓
Filo di legatura rivestito in poliestere	✓	-
Filo di legatura zincato	-	✓

— : la combinazione non è valida.

- Allentare i bulloni A e B utilizzando la chiave esagonale in dotazione nella confezione dell'utensile.

► Fig.20: 1. Chiave esagonale

- Fig.21: 1. Bullone A 2. Bullone B 3. Copertura della piastra di contatto 4. Guida filo B installata di serie (argento)

AVVISO: Non rimuovere forzatamente eventuali bulloni che non possano venire rimossi utilizzando la chiave esagonale.

- Tirare la copertura della piastra di contatto verso l'alto nella direzione della freccia e rimuoverla. Il bullone B viene rimosso contemporaneamente.

► Fig.22: 1. Copertura della piastra di contatto
2. Bullone B

- Rimuovere il bullone A, quindi rimuovere la guida filo B installata di serie (argento).

► Fig.23: 1. Bullone A 2. Guida filo B installata di serie (argento)

- Sostituire la guida filo B installata di serie (di colore argento) con una guida filo B (EG) opzionale (di colore nero).

► Fig.24: 1. Guida filo B (EG) opzionale (di colore nero).

5. Allineare il tubicino dell'utensile con la scanalatura all'interno della guida filo B (EG) opzionale (nera), quindi assemblarli.
► Fig.25: 1. Tubicino 2. Scanalatura 3. Guida filo B (EG) opzionale (nera).

6. Fissare la guida filo B (EG) opzionale (nera) serrando temporaneamente il bullone A.
► Fig.26: 1. Bullone A 2. Guida filo B (EG) opzionale (nera).

7. Installare la copertura della piastra di contatto nella direzione della freccia.
► Fig.27: 1. Copertura della piastra di contatto

8. Fissare saldamente la guida filo B (EG) opzionale (nera) e la copertura della piastra di contatto serrando il bullone A e il bullone B.

► Fig.28: 1. Guida filo B (EG) opzionale (nera).
2. Copertura della piastra di contatto
3. Bullone A 4. Bullone B

9. Dopo l'assemblaggio, verificare che la piastra di contatto possa muoversi come indicato nella figura.
► Fig.29: 1. Piastra di contatto

NOTA: Qualora la piastra di contatto sia inceppata, premerla come indicato nella figura.

► Fig.30

FUNZIONAMENTO

Controlli prima del lavoro

ATTENZIONE: Qualora l'utensile presenti un problema relativo al meccanismo di sicurezza, non utilizzarlo. Qualora si continui a utilizzarlo, potrebbe verificarsi un incidente.

Prima di utilizzare l'utensile, accertarsi che il meccanismo di sicurezza funzioni normalmente. Qualora l'utensile entri in funzione in assenza di operatività del meccanismo di sicurezza, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'utensile. Richiedere la riparazione a un centro di assistenza Makita locale.

Controllo del blocco del grilletto

L'utensile dispone di un blocco del grilletto, per evitare che l'utensile entri in funzione quando non si intende utilizzarlo. Bloccare il grilletto e verificare che non sia possibile premere l'interruttore a grilletto.

Controllo della guida di arricciamento

Per evitare che l'operatore tocchi per errore le parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile, l'utensile non entra in funzione anche se si preme l'interruttore a grilletto, mentre la guida di arricciamento è aperta. Quando l'operatore rilascia il dito dall'interruttore a grilletto e chiude la guida di arricciamento, l'utensile può funzionare.

► Fig.31: 1. Guida di arricciamento

Controllo del rilevamento di apertura/chiusura della guida di arricciamento

Rimuovere il filo di legatura, controllare il funzionamento dell'utensile in base alla procedura seguente, quindi accertarsi che l'utensile non si avvii se la guida di arricciamento è aperta.

1. Spegnere l'utensile, quindi lasciare la guida di arricciamento aperta.

2. Accendere l'utensile.

Se l'utensile non entra in funzione e il valore "2" viene indicato sul pannello del display, lo stato dell'utensile è normale. Spegnere l'utensile, quindi chiudere la guida di arricciamento.

Qualora l'utensile entri in funzione e non venga indicato alcun errore sul pannello del display, lo stato dell'utensile è anomalo. Interrompere immediatamente l'utilizzo dell'utensile e rivolgersi al proprio centro di assistenza Makita locale per le riparazioni.

ATTENZIONE: Se si apre la guida di arricciamento e si accende l'utensile per controllare il funzionamento asservito, tenere ferma la guida di arricciamento come indicato nella figura. Non avvicinare mai gli arti o la faccia alle parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

► Fig.32

Lavoro di legatura

ATTENZIONE: Prima di installare la cartuccia della batteria, accertarsi di rilasciare le dita dall'interruttore a grilletto e di bloccare il grilletto. Qualora si inserisca la cartuccia della batteria mentre si tiene premuto l'interruttore a grilletto, si potrebbe causare un incidente, qualora l'operazione di legatura del filo venga eseguita accidentalmente.

ATTENZIONE: Quando si accende l'utensile, non avvicinare mai gli arti o la faccia alle parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

ATTENZIONE: Quando si accende l'utensile, non toccare mai le parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

► Fig.33

Preparazione prima del lavoro

1. Accertarsi che la cartuccia della batteria sia stata rimossa e che il grilletto sia bloccato.

2. Inserire la cartuccia della batteria nell'utensile, quindi accendere quest'ultimo. Quando si accende l'utensile, il filo viene tagliato automaticamente.

AVVISO: Accertarsi che l'indicatore luminoso della modalità di legatura si illumini, quando l'utensile viene acceso. Qualora non si illumin, ricaricare la batteria.

3. Rilasciare il blocco del grilletto.

► Fig.34: 1. Pulsante di blocco del grilletto
2. Interruttore a grilletto 3. Pulsante di

accensione 4. Indicatore luminoso della modalità di legatura

Modalità di azionamento singolo

1. Spingere saldamente il braccio contro il punto di legatura. Accertarsi di posizionare l'utensile verticalmente sopra i ferri d'armatura, quindi premere il braccio sul punto di legatura a un angolo di 45° contro i ferri d'armatura incrociati.

► Fig.35: 1. Braccio

2. Premere una volta l'interruttore a grilletto.
3. Il filo viene alimentato e tagliato automaticamente.
4. Il gancio afferra e attorciglia il filo, quindi torna alla posizione originale dopo che i fili sono stati legati.
5. Dopo la legatura, fare attenzione a non agganciare il braccio sui ferri d'armatura, quindi tirare l'utensile verso l'alto.

► Fig.36

ATTENZIONE: Qualora il filo sia rimasto attaccato alla parte di legatura della punta dell'utensile, spegnere l'utensile. Bloccare il grilletto, rimuovere la cartuccia della batteria, quindi rimuovere il filo utilizzando degli utensili quali pinzette o pinze.

► Fig.37

Modalità di azionamento continuo

1. Comutare la modalità dell'utensile dalla modalità di azionamento singolo alla modalità di azionamento continuo utilizzando il pulsante di commutazione della modalità.

► Fig.38: 1. Pulsante di commutazione della modalità

2. Rilasciare il blocco del grilletto.
3. Mentre si tiene premuto l'interruttore a grilletto, spingere l'utensile verticalmente contro i ferri d'armatura, quindi premere il braccio contro il punto in cui i ferri d'armatura si incrociano, tenendolo a un'angolazione di 45 gradi. Premere saldamente la piastra di contatto contro il punto di legatura. Il filo viene legato.

► Fig.39: 1. Piastra di contatto

4. Dopo la legatura, fare attenzione a non agganciare il braccio sui ferri d'armatura, quindi tirare l'utensile verso l'alto.

► Fig.40

Precauzioni relative al lavoro

- Se si sposta il braccio dalla posizione di legatura durante l'operazione di legatura del filo, quest'ultimo resta impigliato sul gancio, il che potrebbe portare a una legatura errata.
- Continuare a premere l'utensile contro i ferri d'armatura fino al completamento dell'operazione di legatura del filo.
- Non spostarsi al punto di legatura successivo fino al completamento dell'operazione di legatura del filo corrente.
- La parte rotante della punta dell'utensile (gancio) attorciglia il filo durante l'operazione di legatura del filo. Mantenere l'impugnatura saldamente,

in modo che il proprio corpo non venga tirato dall'utensile.

- Non toccare i fili durante l'operazione di legatura del filo.
- Se si intende ripetere le operazioni di legatura del filo nella modalità di azionamento singolo, rilasciare completamente il dito dall'interruttore a grilletto. Quindi, continuare ad azionare l'interruttore a grilletto.
- Se si preme l'interruttore a grilletto quando il filo di legatura è esaurito, viene visualizzato un errore. Sostituirlo con un nuovo filo di legatura e riavviare l'utensile.

Suggerimenti per la legatura

- Inclinare l'utensile a un angolo di 45° rispetto ai ferri d'armatura incrociati, quindi legare il filo con orientamenti alternati, come indicato nella figura.

► Fig.41

Legare il filo sulle sezioni piatte (prive di irregolarità) dei ferri d'armatura incrociati.

► Fig.42

- Qualora la forza della legatura non sia sufficiente, cambiare l'orientamento della legatura ed effettuare la legatura due volte, in modo da incrementare la forza della legatura.

► Fig.43

AVVISO: Quando si effettua la seconda legatura, piegare la coda della prima legatura, prima di effettuare la seconda legatura. In caso contrario, il filo potrebbe venire respinto, la seconda volta. Il filo potrebbe restare attaccato alla punta dell'utensile, e il gancio potrebbe venire danneggiato.

Sostituzione dei fili di legatura

ATTENZIONE: Quando si sostituisce il filo, accertarsi di spegnere l'utensile, bloccare il grilletto e rimuovere la cartuccia della batteria. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare un incidente.

1. Quando il filo è esaurito, si sente un suono di errore e viene visualizzato l'errore "1".
2. Bloccare il grilletto, spegnere l'utensile e rimuovere la cartuccia della batteria.
3. Premere la leva di rilascio e bloccarla con la leva di blocco.

► Fig.44: 1. Leva di rilascio 2. Leva di blocco

4. Rimuovere la bobina di filo dall'utensile.

NOTA: Quando il filo si è esaurito normalmente, restano circa 20 cm di filo avvolti sulla bobina. In questa condizione, sostituire la bobina di filo con una nuova.

Qualora risulti difficile rimuovere la bobina di filo dall'utensile, attenersi alla procedura seguente.

1. Inserire la cartuccia della batteria nell'utensile, quindi accendere quest'ultimo. L'utensile alimenta il filo e lo taglia automaticamente.
2. Bloccare il grilletto, spegnere l'utensile e

rimuovere la cartuccia della batteria.

3. Rimuovere i fili spezzati utilizzando utensili quali pinzette o pinze.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa prima di tentare di eseguire interventi di ispezione o manutenzione.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, benzene, solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso contrario, si potrebbero causare scolorimenti, deformazioni o crepe.

Per preservare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti da un centro di assistenza autorizzato Makita, utilizzando sempre ricambi Makita.

Pulizia della sezione del taglierino

Quando si utilizza l'utensile, polveri e particelle di filo potrebbero depositarsi sulla sezione del taglierino. In tal caso, pulire la sezione del taglierino attenendosi alla procedura seguente. La pulizia va eseguita ogni volta che si esaurisce una scatola di bobine. (50 pz.)

Quando si utilizza lo scovolino metallico

1. Aprire la copertura della bobina.

► Fig.45: 1. Copertura della bobina

2. Premere la leva di rilascio e bloccarla con la leva di blocco.

► Fig.46: 1. Leva di rilascio 2. Leva di blocco

3. Far passare lo scovolino metallico attraverso la guida.

Quando si inserisce lo scovolino metallico, mantenerlo vicino alla punta e spingerlo nella guida un po' alla volta.

► Fig.47: 1. Scovolino metallico

► Fig.48: 1. Ingranaggio 2. Guida 3. Scovolino metallico

4. Spingere lo scovolino metallico fino a quando la sua estremità superiore fuoriesce dalla punta del braccio. Quindi, tirare fuori lo scovolino metallico. È sufficiente eseguire questa operazione una sola volta.

► Fig.49: 1. Braccio 2. Scovolino metallico

5. Chiudere la copertura della bobina.

► Fig.50: 1. Copertura della bobina

Quando si utilizza la pistola ad aria compressa

Aprire la copertura della bobina, premere la leva di rilascio, quindi bloccare quest'ultima con la leva di blocco. Quindi, avvicinare la pistola ad aria compressa

alla guida e soffiare l'aria. Accertarsi che l'aria fuoriesca dalla punta del braccio.

► Fig.51: 1. Pistola ad aria compressa 2. Guida

Pulizia con smontaggio

Qualora la sezione del taglierino sia intasata o vi sia rimasto inceppato un filo, smontare i componenti e pulirli.

Smontaggio e pulizia

1. Allentare i bulloni A e B utilizzando la chiave esagonale in dotazione nella confezione dell'utensile.

► Fig.52: 1. Chiave esagonale

► Fig.53: 1. Bullone A 2. Bullone B 3. Copertura della piastra di contatto 4. Guida filo B

AVVISO: Non rimuovere forzatamente eventuali bulloni che non possano venire rimossi utilizzando la chiave esagonale.

2. Tirare la copertura della piastra di contatto verso l'alto nella direzione della freccia e rimuoverla. Il bullone B viene rimosso contemporaneamente.

► Fig.54: 1. Copertura della piastra di contatto
2. Bullone B

3. Rimuovere il bullone A, quindi rimuovere la guida filo B.

► Fig.55: 1. Bullone A 2. Guida filo B

4. Capovolgere la guida filo B e pulirne la superficie interna.

► Fig.56

5. Rimuovere la piastra superiore, il taglierino B, il braccio di collegamento A e il taglierino A dalla piastra del braccio A. Quindi, pulirli.

► Fig.57: 1. Piastra superiore 2. Taglierino B
3. Braccio di collegamento A 4. Taglierino A
5. Piastra del braccio A

Assemblaggio

Al termine della pulizia, assemblare le parti attenendosi alla procedura seguente.

1. Installare il taglierino A e il braccio di collegamento A in modo da farli combaciare con la forma della piastra del braccio A.

► Fig.58: 1. Taglierino A 2. Braccio di collegamento A
3. Piastra del braccio A

2. Installare il taglierino B e la piastra superiore sulla piastra del braccio A.

(Installare il taglierino B sul taglierino A e sul braccio di collegamento A).

► Fig.59: 1. Taglierino B 2. Piastra superiore
3. Piastra del braccio A 4. Taglierino A
5. Braccio di collegamento A

AVVISO: Rivolgere la sporgenza del taglierino B verso il basso, quindi installare il taglierino come indicato nella figura.

3. Allineare il tubicino dell'utensile con la scanalatura all'interno della guida filo B, quindi assemblarli.

► Fig.60: 1. Tubicino 2. Scanalatura 3. Guida filo B

4. Fissare la guida filo B serrando temporaneamente

il bullone A.

► Fig.61: 1. Bullone A 2. Guida filo B

5. Installare la copertura della piastra di contatto nella direzione della freccia.

► Fig.62: 1. Copertura della piastra di contatto

6. Fissare saldamente la guida filo B e la copertura della piastra di contatto serrando il bullone A e il bullone B.

► Fig.63: 1. Guida filo B 2. Copertura della piastra di contatto 3. Bullone A 4. Bullone B

7. Dopo l'assemblaggio, verificare che la piastra di contatto possa muoversi come indicato nella figura.

► Fig.64: 1. Piastra di contatto

NOTA: Qualora la piastra di contatto sia inceppata, premerla come indicato nella figura.

► Fig.65

Visualizzazione di errore e suono di errore

ATTENZIONE: Durante l'ispezione, accertarsi di bloccare il grilletto, spegnere l'utensile e rimuovere la cartuccia della batteria. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare un incidente.

ATTENZIONE: Quando si accende l'utensile, non avvicinare mai gli arti o la faccia alle parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

ATTENZIONE: Quando si accende l'utensile, non toccare mai le parti di legatura o rotanti della punta dell'utensile. In caso contrario, si potrebbero subire lesioni personali.

ATTENZIONE: Qualora si senta un suono di errore, o qualora l'utensile presenti un malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'utensile.

Suono e visualizzazione di errore

Qualora si verifichi un errore, si sente un suono di errore, e un numero di errore viene visualizzato sul pannello del display. Fare riferimento alla tabella seguente e adottare le misure correttive appropriate. Qualora l'errore persista, rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati Makita per le riparazioni.

Visualizzazione	Sintomo	Causa possibile	Soluzione
1	L'utensile smette di funzionare.	Il filo è esaurito.	Caricare un nuovo filo di legatura.
		Il filo di legatura non è caricato.	Caricare il filo di legatura.
		L'alimentazione del filo non è riuscita.	Controllare l'orientamento del filo di legatura. Scaricare il filo di legatura, quindi caricarlo di nuovo. Pulire il percorso del filo.
2	L'utensile smette di funzionare.	La guida di arricciamento è aperta.	Chiudere la guida di arricciamento.
3	L'utensile non effettua l'operazione di legatura in modalità di azionamento continuo.	La piastra di contatto è inceppata.	Liberare la piastra di contatto dall'inceppamento.
4	L'utensile non si avvia. L'utensile smette di funzionare.	La batteria si è scaricata. La temperatura della cartuccia della batteria è elevata in modo anomalo.	Ricaricare la batteria. Far raffreddare la cartuccia della batteria. Sostituire la cartuccia della batteria con una ricaricata.
5	L'utensile smette di funzionare.	Il motore è sovraccarico.	Stabilire la causa dell'ostruzione della rotazione del motore e risolvere il problema.
		Guasto del motore	
6	L'utensile smette di funzionare.	La temperatura dell'utensile è elevata in modo anomalo.	Far raffreddare l'utensile.
7	L'utensile non si avvia. L'utensile smette di funzionare.	Guasto dell'utensile	Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati Makita per le riparazioni.

ACCESSORI OPZIONALI

ATTENZIONE: Questi accessori o componenti aggiuntivi sono consigliati per l'uso con l'utensile Makita specificato nel presente manuale. L'impiego di altri accessori o componenti aggiuntivi può costituire un rischio di lesioni alle persone. Utilizzare gli accessori o i componenti aggiuntivi solo per il loro scopo prefissato.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.

- Filo di legatura
- Guida filo B completa (EG)
- Scovolino metallico
- Manico di prolunga
- Batteria e caricabatterie originali Makita

NOTA: Alcuni articoli nell'elenco potrebbero essere inclusi nell'imballaggio dell'utensile come accessori standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione a nazione.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model:	DTR181	
Vlechtdraad (optioneel accessoire)	Vlechtdraad van gegloeid staal	ø0,8 mm
	Vlechtdraad met een coating van polyester	ø0,9 mm
	Gegalvaniseerde vlechtdraad ¹	ø0,8 mm
Aantal vlechtingen per haspel (ongeveer)	Vlechtdraad van gegloeid staal	Ongeveer 75 vlechtingen
	Vlechtdraad met een coating van polyester	Ongeveer 65 vlechtingen
	Gegalvaniseerde vlechtdraad ¹	Ongeveer 75 vlechtingen
Totale lengte		317 mm
Nominale spanning		18 V gelijkstroom
Nettogewicht		2,4 - 2,7 kg

¹ Alleen leverbaar wanneer de optionele, complete draadgeleider B (EG) is aangebracht in de arm.

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- De technische gegevens van de accu kunnen van land tot land verschillen.
- Het gewicht kan verschillen afhankelijk van de hulpspullen, waaronder de accu. De lichtste en zwaarste combinaties worden vermeld in de tabel.

Toepasselijke accu's en laders

Accu	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Lader	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Sommige van de hierboven vermelde accu's en laders zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van waar u woont.

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de accu's en laders die hierboven worden genoemd. Gebruik van enige andere accu of lader kan leiden tot letsel en/of brand.

Combinatie van betonijzers die kunnen worden gevlochten

Combinatie van 2 betonijzers

	#4 (13 mm)	#5 (16 mm)	#6 (19 mm)	#7 (22 mm)
#4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
#5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
#6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
#7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
#9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
#10 (32 mm)	✓	✓	-	-
#11 (35 mm)	✓	-	-	-

* De combinatie is niet ontworpen voor een hoge vlechtsterkte.

Combinatie van 3 betonijzers

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	#5 x #5 (16 mm x 16 mm)
#3 (10 mm)	✓ *	✓	✓
#4 (13 mm)	✓ *	✓	✓
#5 (16 mm)	✓	✓	✓
#6 (19 mm)	✓	✓	✓
#7 (22 mm)	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓

* De combinatie is niet ontworpen voor een hoge vlechtsterkte.

Combinatie van 4 betonijzers

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)
#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
#5 x #5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

KENNISGEVING: Als er ruimte tussen de betonijzers zit of als het gereedschap in de verkeerde richting wordt gebruikt, kunnen de betonijzers mogelijk niet worden gevlochten.

Symbolen

Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis ervan kent voordat u het gereedschap gaat gebruiken.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Draag oogbescherming.



Stel niet bloot aan regen.



Houd tijdens bediening van het gereedschap uw handen uit de buurt van de draadhaspel en draad.



Houd uw handen uit de buurt van de gereedschapskop.



Druk op de ontgrendelhendel voordat de vlechtdraad wordt aangebracht. Nadat de vlechtdraad is aangebracht, laat u de vergrendelhendel los.



Ni-MH
Li-Ion

Alleen voor EU-landen

Als gevolg van de aanwezigheid van schadelijke componenten in het apparaat, kunnen oude elektrische en elektronische apparaten, accu's en batterijen negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mensen.

Gooi elektrische en elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil weg!

In overeenstemming met de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en inzake accu's en batterijen en oude accu's en batterijen, alsmede de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen oude elektrische apparaten, accu's en batterijen gescheiden te worden opgeslagen en te worden ingeleverd bij een apart inzamelpunt voor huishoudelijk afval dat de milieubeschermingsvoorschriften in acht neemt.

Dit wordt op het apparaat aangegeven door het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.

Bedoeld gebruik

Het gereedschap is bedoeld voor het vlechten van betonijzers.

Geluidsniveau

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN60745-2-18:

Geluidsdrukniveau (L_{pA}): 82 dB (A)

Geluidsvermogen niveau (L_{WA}): 90 dB (A)

Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.

WAARSCHUWING: Draag gehoorbescherming.

WAARSCHUWING: De geluidsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt, met name van het soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Trilling

De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745-2-18:

Gebruikstoepassing: Vlechten van metalen staven

Trillingsemisie (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ of lager

Onzekerheid (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

OPMERKING: De totale trillingswaarde(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaarde(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.

WAARSCHUWING: De trillingsemisie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt, met name van het soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Verklaringen van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De verklaringen van conformiteit zijn bijgevoegd in Bijlage A bij deze gebruiksaanwijzing.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en technische gegevens die bij dit elektrisch gereedschap worden geleverd. Als niet alle onderstaande instructies worden opgevolgd, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen.

De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidsvoorschriften duidt op gereedschappen die op stroom van het lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met een accu (snoerloos).

Veiligheidswaarschuwingen voor een accuvlechtmachine voor betonijzer

1. Richt het gereedschap nooit op een persoon. Plaats uw handen of voeten nooit vlakbij de gereedschapskop. Als u het gereedschap per ongeluk bedient terwijl het iemand raakt, zal dat onverwacht leiden tot een ongeval.
2. Laad geen draad terwijl het gereedschap is ingeschakeld. Anders kunt u verstrikken raken in de draad en letsel oplopen.
3. Gebruik het gereedschap niet voordat de haspelafdekking is gesloten. Anders kan de draadhaspel eruit komen en een ongeval veroorzaken.
4. Verzekert u ervan te controleren of de diameters van de betonijzers die moeten worden gevlochten binnen de capaciteit van het gereedschap liggen voordat u aan de werkzaamheden begint.
5. Draag kleding met nauwsluitende zoomranden en mouwen. Werk niet met een handdoek of ander voorwerp om uw nek geslagen. Anders kan deze verstrikken raken in het roterende deel en een ongeval veroorzaken.
6. Verzekert u ervan de volgende punten te inspecteren voordat u het gereedschap gebruikt.
 - Verzekert u ervan dat geen onderdelen beschadigd zijn
 - Verzekert u ervan dat geen bouten los zitten
 - Verzekert u ervan dat de veiligheidsvoorzieningen normaal werken
7. Als enige abnormaliteit wordt geconstateerd, stopt u onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap. Repareer het gereedschap

- niet zelf. Vraag uw plaatselijk Makita-servicecentrum het gereedschap te repareren.** Als het gereedschap in onvolledige staat wordt gebruikt, kan een ongeval zich voordoen.
8. **Verzeker u er bij het aanbrengen van de accu van dat de trekker vergrendeld is en leg uw vinger niet om de trekker.** Een verkeerde bediening kan een ongeval veroorzaken.
 9. **Let er bij het vlechten van betonijzers op dat u deze niet beweegt.** Als betonijzers bewegen door het vlechten, kunt u letsel oplopen.
 10. **Raak tijdens het draadvlechten de draden niet aan.** Anders kunt u verstrik raken in de draad en letsel oplopen.
 11. **Plaats tijdens het draadvlechten uw handen niet dicht bij het vlechtpunt.** Anders kunt u verstrik raken in de draad en letsel oplopen.
 12. **Houd de handgreep van het gereedschap stevig vast tijdens het draadvlechten.** Anders kan uw pols worden verdraaid of aan uw lichaam worden getrokken, waardoor letsel kan ontstaan.
 13. **Ga niet naar het volgende vlechtpunt voordat het huidige draadvlechten is voltooid.** Anders kan letsel ontstaan.
 14. **Let tijdens het draadvlechten goed op het uiteinde van de draad.** Anders kan uw hand gepakt worden door het uiteinde van de draad en kunt u letsel oplopen.
 15. **Raak tijdens het draadvlechten de contactplaat niet aan.** Als u de contactplaat moet aanraken, moet u eerst de trekker vergrendelen of de aan-uitschakelaar uitschakelen en de accu verwijderen. Anders kan letsel ontstaan.
 16. **Nadat het draadvlechten is voltooid, trek u het gereedschap verticaal omhoog.** Anders kan de arm blijven haken achter een betonijzer, waardoor letsel kan ontstaan.
 17. **Wees voorzichtig dat u het gereedschap niet laat vallen, ergens tegenaan stoot of met iets anders raakt.** Als een sterke botsing optreedt voordat het gereedschap wordt gebruikt, controleert u of het gereedschap niet beschadigd of gebarsten is, en of de veiligheidsvoorzieningen normaal werken. Anders kan zich een ongeval voordoen.
 18. **Als één van de volgende situaties zich voordeet, vergrendelt u de trekker, schakelt u de aan-uitschakelaar uit en verwijdert u de accu vanaf het gereedschap.** Als het gereedschap niet naar behoren werkt, kan een ongeval zich voordoen.
 - **Als een bedieningsgeluid hoorbaar is zodra de accu wordt aangebracht.**
 - **Als oververhitting of abnormale geuren of geluiden worden gedetecteerd.**
 - **Wanneer u handelingen gaat uitvoeren als reactie op een foutmelding. (Vraag uw plaatselijk Makita-servicecentrum het gereedschap te repareren.)**
 - **Tijdens het plaatsen of verwijderen van een draadhaspel.**
 - **Wanneer u zich tijdens het werken verplaats terwijl u het gereedschap vasthouwt.**
- **Wanneer u het gereedschap niet gebruikt.**
- **Wanneer u het gereedschap inspecteert of instelt.**
- **Wanneer u een vastgelopen draad verwijdert.**
19. **Wanneer u op een steiger werkt, moet u deze altijd stabiliseren en een houding aannemen waarin u verzekerd bent van een goede balans.** Als de steiger instabiel is, kan een ongeval zich voordoen.
 20. **Als u op een dak of soortgelijke plaats werkt, verplaats u zich tijdens het werken in voorwaarde richting zodat u kunt zien waar u heen gaat.** Als u tijdens het werken achteruit beweegt, kunt u struikelen en een ongeval veroorzaken.
 21. **Als u op een zeer hoge plaats werkt, verzekert u zich ervan dat niemand zich onder u bevindt en bent u voorzichtig zodat tijdens het werken geen gereedschappen omlaag vallen.** Als een gereedschap valt, kan een ongeval worden veroorzaakt.
 22. **Gebruik het gereedschap niet voor enige andere werkzaamheden dan draadvlechten.** Anders kan zich een ongeval voordoen.
 23. **Gebruik altijd originele draad van Makita.** Als een draad gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt, kan deze gaan roesten. Gebruik geen geroeste draad. Anders kan deze een ongeval veroorzaken.
 24. **Controleer na het vlechten de draad op een breuk als gevolg van overmatig ineendraaien.** Als één of meer draden zijn gebroken, gaat de vlechtsterkte verloren. Stel de vlechtsterkte af en vlecht de betonijzers opnieuw.
 25. **Plaats de arm stevig tegen de betonijzers.** Als deze niet stevig geplaatst is, ontstaat een ruimte tussen de betonijzers en zal de vlechtsterkte onvoldoende zijn.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor een accu

1. **Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de accu in gebruik te nemen.**
2. **Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem niet.** Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte of een explosie.
3. **Als de gebruikstijd van een opladen accu aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten.** Voortgezet gebruik kan oververhitting, brandwonden en zelfs een onttopflissing veroorzaken.
4. **Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen, spoel u uw ogen met schoon water en roep u onmiddellijk de hulp van een dokter in.** Elektrolyt in de ogen kan blindheid veroorzaken.
5. **Voorkom kortsluiting van de accu:**
 - (1) **Raak de accuklemmen nooit aan met een geleidend materiaal.**
 - (2) **Bewaar de accu niet in een bak waarin andere metalen voorwerpen zoals**

- spijkers, munten e.d. worden bewaard.
- (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen. Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar en gebruik het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50 °C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De accu kan ontploffen in het vuur.
8. Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in, snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem niet tegen een hard voorwerp. Dergelijke handelingen kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte of een explosie.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
10. **De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn onderhevig aan de vereisten in de wetgeving omtrent gevvaarlijke stoffen.**
Voor commercieel transport en dergelijke door derden en transporteurs moeten speciale vereisten ten aanzien van verpakking en etikettering worden nageleefd.
Als voorbereiding van het artikel dat wordt getransporteerd is het noodzakelijk een expert op het gebied van gevvaarlijke stoffen te raadplegen. Houd u tevens aan mogelijk strengere nationale regelgeving.
Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat deze niet kan bewegen in de verpakking.
11. Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijder u de accu vanaf het gereedschap en gooit u hem op een veilige manier weg. Volg bij het weggooien van de accu de plaatselijke voorschriften.
12. **Gebruik de accu's uitsluitend met de gereedschappen die door Makita zijn aanbevolen.** Als de accu's worden aangebracht in niet-compatibele gereedschappen, kan dat leiden tot brand, buitensporige warmteontwikkeling, een explosie of lekkage van elektrolyt.
13. Als u het gereedschap gedurende een lange tijd niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu vanaf het gereedschap worden verwijderd.
14. Tijdens en na gebruik, kan de accu heet worden waardoor brandwonden of koude brandwonden kunnen worden veroorzaakt. Wees voorzichtig bij het hanteren van een hete accu.
15. Raak de aansluitpunten van het gereedschap niet onmiddellijk na gebruik aan omdat deze heet genoeg kunnen zijn om brandwonden te veroorzaken.
16. Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond vast komt te zitten op/in de aansluitpunten, openingen en groeven van de accu. Hierdoor kan oververhitting, brand, een barst en een storing in het gereedschap of de accu ontstaan waardoor brandwonden of persoonlijk letsel kunnen ontstaan.
17. **Behalve indien gebruik van het gereedschap is toegestaan in de buurt van hoogspanningsleidingen, mag u de accu niet gebruiken in** de buurt van een hoogspanningsleiding. Dit kan leiden tot een storing of een defect van het gereedschap of de accu.
18. **Houd de accu uit de buurt van kinderen.**
- ## BESTUUR DEZE INSTRUCTIES.
- ALET OP:** Gebruik uitsluitend originele Makita accu's. Het gebruik van niet-originele accu's, of accu's die zijn gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu ontploft en brand, persoonlijk letsel en schade veroorzaakt. Ook vervalt daarmee de garantie van Makita op het gereedschap en de lader van Makita.
- ## Tips voor een maximale levensduur van de accu
- Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het vermogen van het gereedschap is afgangen.
 - Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw op. Te lang opladen verkort de levensduur van de accu.
 - Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden.
 - Als de accu niet wordt gebruikt, verwijderd u hem vanaf het gereedschap of de lader.
 - Laad de accu op als u deze gedurende een lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken.
- ## BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
- ALET OP:** Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het gereedschap af te stellen of te controleren.
- ### De accu aanbrengen en verwijderen
- ALET OP:** Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu aanbrengt of verwijdt.
- ALET OP:** Houd het gereedschap en de accu stevig vast tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu. Als u het gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glijpen en het gereedschap of de accu beschadigen, of kan persoonlijk letsel worden veroorzaakt.
- Fig.1: 1. Rood deel 2. Knop 3. Accu
- Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu uit het gereedschap.
- Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Wanneer het rode deel

zichtbaar is, zoals aangegeven in de afbeelding, is de accu niet geheel vergrendeld.

ALET OP: Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.

ALET OP: Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap kan worden geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.

De resterende acculading controleren

Alleen voor accu's met indicatorlampjes

Druk op de testknop op de accu om de resterende acculading te zien. De indicatorlampjes branden gedurende enkele seconden.

► Fig.2: 1. Indicatorlampjes 2. Testknop

Indicatorlampjes			Resterende acculading
Brandt	Uit	Knippert	
			75% tot 100%
			50% tot 75%
			25% tot 50%
			0% tot 25%
			Laad de accu op.
			Er kan een storing zijn opgetreden in de accu. ↑ ↓

OPMERKING: Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de aangegeven acculading verschilt van de werkelijke acculading.

OPMERKING: Het eerste (meest linker) indicatorlampje knippert wanneer het accubeveiligingssysteem in werking is getreden.

Gereedschap-/accubeveiligingssysteem

Het gereedschap is voorzien van een gereedschap-/accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt automatisch de voeding naar de motor uit om de levensduur van het gereedschap en de accu te verlengen. Het gereedschap kan tijdens het gebruik automatisch stoppen als het gereedschap of de accu aan één van de volgende omstandigheden wordt blootgesteld:

Overbelastingsbeveiliging

Wanneer het gereedschap of de accu wordt gebruikt op een manier waardoor een abnormale hoge stroom wordt getrokken, stopt het gereedschap automatisch en wordt het bijbehorende foutnummer weergegeven op het displaypaneel. Schakel in dat geval het gereedschap uit en stop het gebruik dat ertoe leidde dat het gereedschap overbelast raakte. Schakel daarna het gereedschap in om het weer te starten.

Oververhittingsbeveiliging

Wanneer het gereedschap of de accu oververhit is, stopt het gereedschap automatisch en wordt het bijbehorende foutnummer weergegeven op het displaypaneel. Laat in dat geval het gereedschap en de accu afkoelen voordat u het gereedschap opnieuw inschakelt.

Beveiliging tegen te ver ontladen

Wanneer de accu capaciteit onvoldoende is, stopt het gereedschap automatisch en wordt het bijbehorende foutnummer weergegeven op het displaypaneel. Verwijder in dat geval de accu vanaf het gereedschap en laad de accu op.

Hoofdschakelaar

ALET OP: Wanneer u het gereedschap inschakelt, brengt u nooit uw ledematen of gezicht dicht bij de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop. Anders kan letsel ontstaan.

ALET OP: Wanneer het gereedschap is ingeschakeld, mag u nooit de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop aanraken. Anders kan letsel ontstaan.

ALET OP: Voordat u de accu aanbrengt, verzekert u zich ervan dat u uw vinger van de trekkerschakelaar hebt afgehaald en vergrendeld u de trekker. Als u de accu aanbrengt terwijl de trekkerschakelaar ingeknepen wordt gehouden, kan een ongeval worden veroorzaakt in het geval het draadvlechten per ongeluk wordt uitgevoerd.

► Fig.3

Als u op de aan-uitknop drukt, wordt het gereedschap ingeschakeld en gaat de vlechtfunctielamp branden. Het gereedschap wordt in zijn beginstand zet en beweegt kortstondig. Nadat deze instelling is voltooid, stopt het gereedschap automatisch. Als u nogmaals op de aan-uitknop drukt, wordt het gereedschap uitgeschakeld en gaat de vlechtfunctielamp uit.

► Fig.4: 1. Vlechtfunctielamp 2. Aan-uitknop

OPMERKING: Dit gereedschap heeft een automatische uitschakelfunctie. Als de trekkerschakelaar gedurende 10 minuten niet wordt ingeknepen, wordt het gereedschap automatisch uitgeschakeld om het stroomverbruik uit de accu te verlagen.

OPMERKING: Om het gereedschap te starten, schakelt u het gereedschap weer in.

Functiekeuzeknop

Als het gereedschap is ingeschakeld en de vlechtfunctielamp brandt, kunt u met de functiekeuzeknop de enkelvoudige bedieningsfunctie of de ononderbroken bedieningsfunctie selecteren. Als u het gereedschap weer inschakelt, start het gereedschap in de functie die het laatst werd geselecteerd.

- Fig.5: 1. Functiekeuzeknop 2. Enkelvoudige bedieningsfunctie 3. Ononderbroken bedieningsfunctie

De trekkerschakelaar gebruiken

WAARSCHUWING: Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet u altijd controleren of de trekkerschakelaar goed werkt en bij het loslaten terugkeert naar de stand "OFF".

LET OP: Wanneer u het gereedschap niet gebruikt, drukt u op de trekkervergrendelknop vanaf de A-kant om de trekkerschakelaar te vergrendelen in de uit-stand.

- Fig.6: 1. Trekkerschakelaar
2. Trekkervergrendelknop

Om te voorkomen dat de trekkerschakelaar per ongeluk wordt bediend, is de trekkervergrendelknop aangebracht. Om het gereedschap te starten, drukt u vanaf de A-kant op de trekkervergrendelknop en knijpt u de trekkerschakelaar in. Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te stoppen. Na gebruik drukt u op de trekkervergrendelknop vanaf de B-kant.

Wanneer u de trekkerschakelaar inknipt, voert het gereedschap de volgende handelingen achtereenvolgens uit, waarna het gereedschap automatisch stopt.

1. De draad wordt toegevoerd.
2. De draad wordt afgeknipt.
3. De haak houdt de draad vast en draait deze ineen.
4. De haak keert terug naar de oorspronkelijke stand.

De vlechtsterkte instellen

LET OP: Verzeker u ervan de trekker te vergrendelen voordat u begint met instellen. Wanneer u het gereedschap inschakelt, brengt u nooit uw ledematen of gezicht dicht bij de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop. Anders kan letsel ontstaan.

- Fig.7

U kunt de vlechtsterkte instellen door de vlechtsterkte-instelknop in te stellen. De vlechtsterkte wordt weergegeven op het displaypaneel.

- Fig.8: 1. Vlechtsterkte-instelknop 2. Displaypaneel

Als de draad breekt, gaat de vlechtsterkte verloren. Controleer na het vlechten het ineengedraaide deel op een breuk.

Als de draad gebroken is, stelt u de vlechtsterkte in met behulp van de vlechtsterkte-instelknop en vlecht u de betonizers opnieuw.

Aanduiding resterende acculading

Wanneer de acculading onder het vereiste niveau daalt, stopt het gereedschap met werken, klinkt een foutsignaal en wordt het cijfer "4" weergegeven op het displaypaneel. Het foutsignaal blijft klinken tot het gereedschap wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Als de omgevingstemperatuur extreem laag is, kan het foutsignaal klinken ondanks dat er voldoende acculading over is.

MONTAGE

LET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan het gereedschap uit te voeren.

De vlechtdraad (draadhaspel) aanbrengen

LET OP: Alvorens vlechtdraad of accessoires wordt aangebracht of verwijderd, verzekert u zich ervan dat het gereedschap is uitgeschakeld, de trekker is vergrendeld en de accu is verwijderd. Als u dit niet doet, kan een ongeval worden veroorzaakt.

KENNISGEVING: Als een andere draad wordt gebruikt dan een originele draad van Makita, kan een storing in het gereedschap worden veroorzaakt.

1. Duw de ontgrendelhendel in en vergrendel deze met de vergrendelhendel.

- Fig.9: 1. Ontgrendelhendel 2. Vergrendelhendel

Wanneer u de ontgrendelhendel indruwt, wordt een ruimte gecreëerd tussen de linker en rechter toeroertandwielen.

- Fig.10: 1. Ontgrendelhendel 2. Vergrendelhendel
3. Toeroertandwielen

2. Open de haspelafdekking.

- Fig.11: 1. Haspelafdekking

3. Breng de draadhaspel aan in het gereedschap, in de richting aangegeven in de afbeelding.

- Fig.12: 1. Draadhaspel

KENNISGEVING: Verzeker u ervan de draadhaspel aan te brengen in de richting aangegeven in de afbeelding. Als deze verkeerd om wordt aangebracht, wordt de draad losgelaten en kan deze worden verdraaid.

4. Maak het uiteinde van de draad los van de haak van de haspel.

- Fig.13: 1. Haak

5. Maak het uiteinde van de draad recht en steek de draad door de geleider.

- Fig.14: 1. Geleider

OPMERKING: Als het uiteinde van de draad verbogen is wanneer deze door de geleider wordt gestoken, kan de draad vast komen te zitten in het gereedschap.

OPMERKING: Als u de draad forceert terwijl u deze door de geleider probeert te steken, kan de draad vast komen te zitten.

6. Trek de draad ongeveer 10 mm uit het uiteinde van de arm.

► Fig.15: 1. Arm 2. Ongeveer 10 mm

KENNISGEVING: Als de draad onvoldoende ver eruit wordt getrokken, kan de draad tijdens het vlechten breken, of kan de vlechtsterkte onvoldoende zijn als gevolg van onvoldoende ineendraaien.

7. Wikkel de draad op zodat deze strak staat.

► Fig.16

8. Ontgrendel de vergrendelhendel. De ontgrendelhendel keert terug en de draad wordt vastgeklemd tussen de linker en rechter tandwielen.

► Fig.17: 1. Vergrendelhendel 2. Ontgrendelhendel

► Fig.18: 1. Tandwiel 2. Route van de draad 3. Draad

KENNISGEVING: Wanneer de vergrendelhendel wordt ontgrendeld en wanneer de linker en rechter tandwielen in elkaar grijpen, vormen de groeven in de tandwielen een open ruimte. Deze ruimte vormt de route van de draad. Verzeker u ervan dat de draad deze route volgt.

9. Sluit de haspelafdekking.

► Fig.19: 1. Haspelafdekking

De draadgeleider B vervangen

Optioneel accessoire

De draadgeleider B (zilver) in de arm kan worden vervangen door de optionele draadgeleider B (EG) (zwart) afhankelijk van het te gebruiken type vlechtdraad.

De correcte combinatie vindt u in de onderstaande tabel. Vervang daarna zo nodig de standaard uitgeruste draadgeleider B door de optionele draadgeleider B (EG).

	Standaard uitgeruste, complete draadgeleider B (zilver)	Optionele, complete draadgeleider B (zwart)
Vlechtdraad van geglooid staal	✓	✓
Vlechtdraad met een coating van polyester	✓	-
Gegalvaniseerde vlechtdraad	-	✓

— : De combinatie is niet geldig.

1. Draai de bouten A en B los met behulp van de inbussleutel die in de gereedschapsset zit.

► Fig.20: 1. Inbussleutel

► Fig.21: 1. Bout A 2. Bout B 3. Contactplaatafdekking 4. Standaard uitgeruste draadgeleider B (zilver)

KENNISGEVING: Verwijder geen bouten met kracht die niet verwijderd kunnen worden met de inbussleutel.

2. Trek de contactplaatafdekking omhoog in de richting van de pijl en verwijder hem. Bout B wordt tegelijkertijd verwijderd.

► Fig.22: 1. Contactplaatafdekking 2. Bout B

3. Verwijder bout A en verwijder de standaard uitgeruste draadgeleider B (zilver).

► Fig.23: 1. Bout A 2. Standaard uitgeruste draadgeleider B (zilver)

4. Vervang de standaard uitgeruste draadgeleider B (zilver) door de optionele draadgeleider B (EG) (zwart).

► Fig.24: 1. Optionele draadgeleider B (EG) (zwart)

5. Lijn de pijp van het gereedschap uit met de sleuf binnenin de optionele draadgeleider B (EG) (zwart) en monterez.

► Fig.25: 1. Pijp 2. Sleuf 3. Optionele draadgeleider B (EG) (zwart)

6. Bevestig de optionele draadgeleider B (EG) (zwart) door bout A tijdelijk vast te draaien.

► Fig.26: 1. Bout A 2. Optionele draadgeleider B (EG) (zwart)

7. Breng de contactplaatafdekking aan in de richting van de pijl.

► Fig.27: 1. Contactplaatafdekking

8. Monter optionele draadgeleider B (EG) (zwart) en de contactplaatafdekking door bout A en bout B stevig vast te draaien.

► Fig.28: 1. Optionele draadgeleider B (EG) (zwart)
2. Contactplaatafdekking 3. Bout A
4. Bout B

9. Controleer na montage of de contactplaat kan bewegen zoals aangegeven in de afbeelding.

► Fig.29: 1. Contactplaat

OPMERKING: Als de contactplaat klem zit, drukt u erop zoals aangegeven in de afbeelding.

► Fig.30

BEDIENING

Vóór het werk controleren

LET OP: Als het gereedschap een probleem heeft met het veiligheidsmechanisme, mag u het niet gebruiken. Als u het blijft gebruiken, kan een ongeval zich voordoen.

Voordat u het gereedschap gebruikt, verzekert u zich ervan dat het veiligheidsmechanisme normaal werkt. Als het gereedschap werkt zonder dat het veiligheidsmechanisme werkt, stopt u onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap. Vraag uw plaatselijk Makita-servicecentrum het gereedschap te repareren.

De trekkervergrendeling controleren

Het gereedschap is uitgerust met een trekkervergrendeling om te voorkomen dat het gereedschap onbedoeld in werking treedt. Vergrendel de trekker en bevestig dat de trekkerschakelaar niet kan worden ingeknepen.

De krugeleider controleren

Om te voorkomen dat de gebruiker de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop per ongeluk aanraakt, zal het gereedschap zelfs niet in werking treden wanneer de trekkerschakelaar wordt ingeknepen in het geval de krugeleider open staat. Nadat de gebruiker zijn/haar vinger van de trekkerschakelaar heeft afgehaald en de krugeleider heeft gesloten, kan het gereedschap worden bediend.

► Fig.31: 1. Krugeleider

Detectie van krugeleider open/dicht controleren

Verwijder de vlechtdraad, controleer de werking van het gereedschap aan de hand van de volgende stappen, en verzekert u ervan dat het gereedschap niet start wanneer de krugeleider open staat.

1. Schakel het gereedschap uit en laat de krugeleider open staan.
2. Schakel het gereedschap in.

Als het gereedschap niet werkt en als het cijfer "2" wordt weergegeven op het displaypaneel, is de toestand van het gereedschap normaal. Schakel het gereedschap uit en sluit de krugeleider.

Als het gereedschap werkt en als geen fout wordt weergegeven op het displaypaneel, is de toestand van het gereedschap abnormaal. Stop onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap en vraag uw plaatselijke Makita-servicecentrum het gereedschap te repareren.

LET OP: Als u de krugeleider opent en het gereedschap inschakelt om de blokkering te controleren, houdt u de krugeleider zoals aangegeven in de afbeelding. Breng nooit uw ledematen of gezicht dicht bij de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop. Anders kan letsel ontstaan.

► Fig.32

Vlechtwerk

LET OP: Voordat u de accu aanbrengt, verzekert u zich ervan dat u uw vinger van de trekkerschakelaar hebt afgehaald en vergrendelt u de trekker. Als u de accu aanbrengt terwijl de trekkerschakelaar ingeknepen wordt gehouden, kan een ongeval worden veroorzaakt in het geval het draadvlechten per ongeluk wordt uitgevoerd.

LET OP: Wanneer u het gereedschap inschakelt, brengt u nooit uw ledematen of gezicht dicht bij de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop. Anders kan letsel ontstaan.

LET OP: Wanneer het gereedschap is ingeschakeld, mag u nooit de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop aanraken. Anders kan letsel ontstaan.

► Fig.33

Voorbereidingen voor het werk

1. Verzekert u ervan dat de accu is verwijderd en de trekker is vergrendeld.
2. Breng de accu aan op het gereedschap en schakel het gereedschap in. Wanneer u het gereedschap inschakelt, wordt de draad automatisch afgeknipt.

KENNISGEVING: Verzekert u ervan dat de vlechtfunctielamp brandt wanneer het gereedschap is ingeschakeld. Als deze niet brandt, laad u de accu op.

3. Ontgrendel de trekkervergrendeling.
► Fig.34: 1. Trekker-vergrendelknop
2. Trekkerschakelaar 3. Aan-uitknop
4. Vlechtfunctielamp

Enkelvoudige bedieningsfunctie

1. Duw de arm stevig tegen het vlechtpunt. Verzekert u ervan dat u het gereedschap verticaal over de betonijzers plaatst en duw de arm op het vlechtpunt onder een hoek van 45° tegen de haakse betonijzers.

► Fig.35: 1. Arm

2. Knijp de trekkerschakelaar één keer in.
3. De draad wordt aangevoerd en automatisch afgeknipt.
4. De haak houdt de draad vast en draait deze ineen, en keert daarna terug naar de oorspronkelijke stand nadat de draden zijn gevlochten.
5. Wees na het vlechten voorzichtig dat de arm niet blijft haken achter de betonijzers en trek daarna het gereedschap omhoog.

► Fig.36

LET OP: Als de draad is achtergebleven tussen de vlechtende delen van de gereedschapskop, schakelt u het gereedschap uit. Vergrendel de trekker, verwijder de accu en verwijder vervolgens de draad met behulp van gereedschappen zoals een kniptang of platbektang.

► Fig.37

Ononderbroken bedieningsfunctie

- Verander de werkingsfunctie van het gereedschap met behulp van de functiekeuzeknop van de enkelvoudige bedieningsfunctie naar de ononderbroken bedieningsfunctie.

► Fig.38: 1. Functiekeuzeknop

- Ontgrendel de trekkervergrendeling.

3. Terwijl u de trekkerschakelaar ingeknepen houdt, duwt u het gereedschap verticaal tegen de betonijzers en drukt u de arm onder een hoek van 45 graden tegen het punt waar de betonijzers elkaar kruisen. Druk de contactplaat stevig tegen het vlechtpunt. De draad wordt gevlochten.

► Fig.39: 1. Contactplaat

- Wees na het vlechten voorzichtig dat de arm niet blijft haken achter de betonijzers en trek daarna het gereedschap omhoog.

► Fig.40

Voorzorgen tijdens het werk

- Als u de arm verplaatst vanaf het vlechtpunt tijdens het draadvlechten, zal de draad vastlopen op de haak, waardoor verkeerd kan worden gevlochten.
- Blijf het gereedschap tegen de betonijzers drukken totdat het draadvlechten voltooid is.
- Ga niet naar het volgende vlechtpunt voordat het huidige draadvlechten is voltooid.
- Het roterende deel van de gereedschapskop (haak) draait de draad ineens tijdens het draadvlechten. Houd de handgreep stevig vast zodat niet aan uw lichaam wordt getrokken door het gereedschap.
- Raak tijdens het draadvlechten de draden niet aan.
- Als u het draadvlechten uitvoert in de enkelvoudige bedieningsfunctie, haalt u uw vinger volledig van de trekkerschakelaar af. Ga daarna verder met het bedienen van de trekkerschakelaar.
- Als u de trekkerschakelaar inkrijpt zonder dat vlechtdraad over is, wordt een fout weergegeven. Breng nieuwe vlechtdraad aan en schakel het gereedschap weer in.

Tips voor vlechten

- Verdraai het gereedschap onder een hoek van 45° ten opzichte van de haakse betonijzers en vlecht de draad in wisselende richtingen, zoals aangegeven in de afbeelding.

► Fig.41

- Vlecht de draad op het vlakke deel (zonder oneffenheden) van de haakse betonijzers.

► Fig.42

- Als de vlechtkracht onvoldoende is, verandert u de vlechtrichting en voert u het vlechten twee keer uit zodat de vlechtkracht toeneemt.

► Fig.43

KENNISGEVING: Wanneer u de tweede vlechting maakt, buigt u het uiteinde van de eerste vlechting voordat u de tweede vlechting maakt. Anders kan de draad een tweede keer worden teruggeworpen. Hij kan aan de gereedschapskop vast blijven zitten en de haak kan worden beschadigd.

De vlechtdraad vervangen

ALET OP: Wanneer u de vlechtdraad vervangt, verzekert u zich ervan dat het gereedschap is uitgeschakeld, de trekker is vergrendeld en de accu is verwijderd. Als u dit niet doet, kan een ongeval worden veroorzaakt.

- Als de draad opgebruikt is, klinkt een foutsignaal en wordt het cijfer "1" weergegeven.

- Vergrendel de trekker, schakel het gereedschap uit en verwijder de accu.

- Duw de ontgrendelhendel in en vergrendel deze met de vergrendelhendel.

► Fig.44: 1. Ontgrendelhendel 2. Vergrendelhendel

- Verwijder de draadhaspel uit het gereedschap.

OPMERKING: Als de draad normaal is opgebruikt, restte nog ongeveer 20 cm draad op de haspel. Vervang in die toestand de draadhaspel door een nieuwe.

Als het moeilijk is om de draadhaspel uit het gereedschap te verwijderen, volgt u de onderstaande stappen.

- Breng de accu aan op het gereedschap en schakel het gereedschap in. Het gereedschap voert de draad aan en knipt deze automatisch af.

- Vergrendel de trekker, schakel het gereedschap uit en verwijder de accu.

- Verwijder de draadbreuken met behulp van gereedschappen zoals een kniptang of platbekktang.

ONDERHOUD

ALET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met onderhoud of inspectie.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen en barsten worden veroorzaakt.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.

Het knipper-gedeelte schoonmaken

Wanneer het gereedschap wordt gebruikt, kunnen stof en stukjes draad vast blijven zitten in het knipper-gedeelte. Reinig in dat geval het knipper-gedeelte en maak het schoon aan de hand van de volgende

procedure. Het schoonmaken moet elke keer worden uitgevoerd nadat een doos haspels is opgebruikt. (50 stuks)

Met behulp van de draadborstel

1. Open de haspelafdekking.
- Fig.45: 1. Haspelafdekking
2. Duw de ontgrendelhendel in en vergrendel deze met de vergrendelhendel.
- Fig.46: 1. Ontgrendelhendel 2. Vergrendelhendel
3. Geleid de draadborstel door de geleider. Houd bij het insteken van de draadborstel deze kort vast en steek hem beetje bij beetje in de geleider.
- Fig.47: 1. Draadborstel
- Fig.48: 1. Tandwiel 2. Geleider 3. Draadborstel
4. Duw de draadborstel erin totdat het bovenuiteinde ervan uit het uiteinde van de arm komt. En trek daarna de draadborstel er doorheen. Het is voldoende deze handeling één keer te doen.
- Fig.49: 1. Arm 2. Draadborstel
5. Sluit de haspelafdekking.
- Fig.50: 1. Haspelafdekking

Met behulp van een luchtpistool

Open de haspelafdekking, duw de ontgrendelhendel in en vergrendel deze met de vergrendelhendel. Houd de punt van het luchtpistool dicht bij de geleider en blaas er lucht in. Verzeker u ervan dat de lucht uit het uiteinde van de arm komt.

- Fig.51: 1. Luchtpistool 2. Geleider

Schoonmaken met demontage

Als het knipper-gedeelte verstopt zit of er een draad in vast zit, demontert u de onderdelen en maakt u deze schoon.

Demonteren en schoonmaken

1. Draai de bouten A en B los met behulp van de inbussleutel die in de gereedschapsset zit.
- Fig.52: 1. Inbussleutel
- Fig.53: 1. Bout A 2. Bout B 3. Contactplaatafdekking 4. Draadgeleider B

KENNISGEVING: Verwijder geen bouten met kracht die niet verwijderd kunnen worden met de inbussleutel.

2. Trek de contactplaatafdekking omhoog in de richting van de pijl en verwijder hem. Bout B wordt tegelijkertijd verwijderd.
- Fig.54: 1. Contactplaatafdekking 2. Bout B
3. Verwijder bout A en verwijder draadgeleider B.
- Fig.55: 1. Bout A 2. Draadgeleider B
4. Draai draadgeleider B om en reinig de binnenkant.
- Fig.56
5. Verwijder de bovenplaat, knipper B, verbindingsarm A en knipper A vanaf armplaat A. Maak deze vervolgens schoon.
- Fig.57: 1. Bovenplaat 2. Knipper B

3. Verbindingsarm A 4. Knipper A
5. Armplaat A

Monteren

Nadat u klaar bent met het schoonmaken, monteert u de onderdelen aan de hand van de volgende procedure.

1. Monteer knipper A en verbindingsarm A overeenkomstig de vorm van armplaat A.
- Fig.58: 1. Knipper A 2. Verbindingsarm A 3. Armplaat A
2. Monteer knipper B en de bovenplaat op armplaat A.
(Monteer knipper B op knipper A en verbindingsarm A.)
- Fig.59: 1. Knipper B 2. Bovenplaat 3. Armplaat A 4. Knipper A 5. Verbindingsarm A

KENNISGEVING: Richt het uitsteeksel van knipper B omlaag en monteer de knipper zoals aangegeven in de afbeelding.

3. Lijn de pijp van het gereedschap uit met de sleuf binnenin draadgeleider B en monteer ze.
- Fig.60: 1. Pijp 2. Sleuf 3. Draadgeleider B
4. Bevestig draadgeleider B door tijdelijk bout A vast te draaien.
- Fig.61: 1. Bout A 2. Draadgeleider B
5. Breng de contactplaatafdekking aan in de richting van de pijl.
- Fig.62: 1. Contactplaatafdekking
6. Monteer draadgeleider B en de contactplaatafdekking door bout A en bout B stevig vast te draaien.
- Fig.63: 1. Draadgeleider B 2. Contactplaatafdekking 3. Bout A 4. Bout B
7. Controleer na montage of de contactplaat kan bewegen zoals aangegeven in de afbeelding.
- Fig.64: 1. Contactplaat

OPMERKING: Als de contactplaat klem zit, drukt u erop zoals aangegeven in de afbeelding.

- Fig.65

Foutmelding en foutsignaal

▲LET OP: Verzeker u er tijdens inspectie van dat de trekker is vergrendeld, het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is verwijderd. Als u dit niet doet, kan een ongeval worden veroorzaakt.

▲LET OP: Wanneer u het gereedschap inschakelt, brengt u nooit uw ledematen of gezicht dicht bij de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop. Anders kan letsel ontstaan.

▲LET OP: Wanneer het gereedschap is ingeschakeld, mag u nooit de vlechtende of roterende delen van de gereedschapskop aanraken. Anders kan letsel ontstaan.

▲LET OP: Als een foutsignaal klinkt of als het gereedschap een storing vertoont, stopt u onmiddellijk met het gebruik van het gereedschap.

Foutsignaal en foutmelding

Als zich een fout voordoet, zal een foutsignaal klinken en een foutnummer worden weergegeven op het displaypaneel. Raadpleeg de volgende tabel en voer de toepasselijke handelingen uit. Als de fout zich blijft voordoen, vraagt u een erkend Makita-servicecentrum het gereedschap te repareren.

Melding	Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1	Het gereedschap werkt niet meer.	De draad is opgebruikt. Er is geen vlechtdraad geplaatst. Draad toevoeren is mislukt.	Breng nieuwe vlechtdraad aan. Breng vlechtdraad aan. Controleer de richting van de vlechtdraad. Verwijder de vlechtdraad en plaats deze opnieuw. Reinig de route van de draad.
2	Het gereedschap werkt niet meer.	De krulgeleider staat open.	Sluit de krulgeleider.
3	Het gereedschap voert het vlechten niet uit in de ononderbroken bedieningsfunctie.	De contactplaat zit klem.	Maak de contactplaat vrij uit de vastgeklemd stand.
4	Het gereedschap start niet. Het gereedschap werkt niet meer.	De accu is leeg. De temperatuur van de accu is abnormaal hoog.	Laad de accu op. Laat de accu afkoelen. Vervang de accu door een opgeladen accu.
5	Het gereedschap werkt niet meer.	De motor is overbelast. Motorstoring	Bepaal de oorzaak van de blokkering van de motor en los het probleem op.
6	Het gereedschap werkt niet meer.	De temperatuur van het gereedschap is abnormaal hoog.	Laat het gereedschap afkoelen.
7	Het gereedschap start niet. Het gereedschap werkt niet meer.	Het gereedschap is defect.	Vraag een erkende Makita-servicecentrum het gereedschap te repareren.

OPTIONELE ACCESSOIRES

▲LET OP: Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke letsel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.

Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires, neem dan contact op met het plaatselijke Makita-servicecentrum.

- Vlechtdraad

- Complete draadgeleider B (EG)
- Draadborstel
- Handgripverlenging
- Originele Makita-accu en -acculader

OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land verschillen.

ESPECIFICACIONES

Modelo:	DTR181	
Alambre de amarre (Accesorio opcional)	Alambre de amarre de hierro recocido	ø0,8 mm
	Alambre de amarre revestido de poliéster	ø0,9 mm
	Alambre de amarre galvanizado ¹⁾	ø0,8 mm
Número aproximado de amarras por carrete	Alambre de amarre de hierro recocido	Aproximadamente 75 amarras
	Alambre de amarre revestido de poliéster	Aproximadamente 65 amarras
	Alambre de amarre galvanizado ¹⁾	Aproximadamente 75 amarras
Longitud total	317 mm	
Tensión nominal	CC 18 V	
Peso neto	2,4 - 2,7 kg	

¹⁾ Disponible solamente cuando hay instalada una guía de alambre B (EG) completa opcional en el brazo.

- Debido a nuestro continuado programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las especificaciones y el cartucho de batería pueden diferir de país a país.
- El peso puede variar en función del accesorio o los accesorios, incluyendo el cartucho de batería. La combinación menos pesada y la más pesada se muestran en la tabla.

Cartucho de batería y cargador aplicables

Cartucho de batería	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Cargador	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Algunos de los cartuchos de batería y cargadores indicados arriba puede que no estén disponibles dependiendo de su región de residencia.

ADVERTENCIA: Utilice solamente los cartuchos de batería y cargadores listados arriba. La utilización de cualquier otro cartucho de batería y cargador puede ocasionar heridas y/o un incendio.

Combinación de varillas que se pueden amarrar

Combinación de 2 varillas

	#4 (13 mm)	#5 (16 mm)	#6 (19 mm)	#7 (22 mm)
#4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
#5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
#6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
#7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
#9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
#10 (32 mm)	✓	✓	-	-
#11 (35 mm)	✓	-	-	-

* La combinación no ha sido diseñada para amarre de gran resistencia.

Combinación de 3 varillas

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	#5 x #5 (16 mm x 16 mm)
#3 (10 mm)	✓ *	✓	✓
#4 (13 mm)	✓ *	✓	✓
#5 (16 mm)	✓	✓	✓
#6 (19 mm)	✓	✓	✓
#7 (22 mm)	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓

* La combinación no ha sido diseñada para amarre de gran resistencia.

Combinación de 4 varillas

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)
#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
#5 x #5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

AVISO: Si hay un espacio entre las varillas o si la herramienta se utiliza en una orientación incorrecta, es posible que las varillas no se puedan amarrar.

Símbolos

A continuación se muestran los símbolos que pueden ser utilizados para el equipo. Asegúrese de que entienda su significado antes de utilizar.



Lea el manual de instrucciones.



Póngase protección para los ojos.



No exponer a la lluvia.



Mantenga las manos alejadas del carrete de alambre o del alambre cuando utilice la herramienta.



Mantenga las manos alejadas de la punta de la herramienta.



Presione la palanca de liberación antes de cargar el alambre de amarre. Una vez instalado el alambre de amarre, libere la palanca de bloqueo.



Ni-MH
Li-ion

Sólo para países de la Unión Europea
Debido a la presencia de componentes peligrosos en el equipo, el equipo eléctrico y electrónico, los acumuladores y las baterías desechados pueden tener un impacto negativo para el medioambiente y la salud humana.

¡No tire los aparatos eléctricos y electrónicos ni las baterías junto con los residuos domésticos!

De conformidad con las Directivas Europeas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sobre acumuladores y baterías y residuos de acumuladores y baterías, así como la adaptación de las mismas a la ley nacional, el equipo eléctrico, las baterías y los acumuladores desechados deberán ser almacenados por separado y trasladados a un punto distinto de recogida de desechos municipales, que cumpla con los reglamentos sobre protección medioambiental.

Esto se indica mediante el símbolo de cubo de basura tachado colocado en el equipo.

Uso previsto

La herramienta ha sido prevista para amarrar varillas.

Ruido

El nivel de ruido A-ponderado típico determinado de acuerdo con la norma EN60745-2-18:

Nivel de presión sonora (L_{pA}) : 82 dB (A)

Nivel de potencia sonora (L_{WA}) : 90 dB (A)

Error (K) : 3 dB (A)

NOTA: El valor (o los valores) de emisión de ruido declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o valores) de emisión de ruido declarado también se puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.

ADVERTENCIA: Póngase protectores para oídos.

ADVERTENCIA: La emisión de ruido durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o los valores) de emisión declarado dependiendo de las formas en las que la herramienta sea utilizada, especialmente qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

ADVERTENCIA: Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo como las veces cuando la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío además del tiempo de gatillo).

Vibración

El valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) determinado de acuerdo con la norma EN60745-2-18:

Modo de trabajo: Amarre de varillas metálicas

Emisión de vibración (a_h): 2,5 m/s² o menos

Error (K) : 1,5 m/s²

NOTA: El valor (o los valores) total de emisión de vibración declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o los valores) total de emisión de vibración declarado también se puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.

ADVERTENCIA: La emisión de vibración durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o los valores) de emisión declarado dependiendo de las formas en las que la herramienta sea utilizada, especialmente qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

ADVERTENCIA: Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo como las veces cuando la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío además del tiempo de gatillo).

Declaraciones de conformidad

Para países europeos solamente

Las declaraciones de conformidad están incluidas como Anexo A de este manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad para herramientas eléctricas en general

ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones provistas con esta herramienta eléctrica. Si no sigue todas las instrucciones indicadas abajo, podrá resultar en una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con conexión a la red eléctrica (con cable) o herramienta eléctrica de funcionamiento a batería (sin cable).

Advertencias de seguridad para la amarradora inalámbrica de varilla

1. **No apunte nunca la herramienta hacia una persona. No ponga nunca las manos o los pies cerca de la punta de la herramienta.** Si opera accidentalmente la herramienta mientras esta está tocando a alguien, dará lugar a un accidente inesperado.
2. **No cargue alambre mientras la alimentación de la herramienta está conectada.** De lo contrario, podrá engancharse en el alambre y herirse.
3. **No utilice la herramienta sin haber cerrado la cubierta del carrete.** De lo contrario, el carrete de alambre podrá desprenderse y ocasionar un accidente.
4. **Asegúrese de comprobar que los diámetros de las varillas que van a ser amarradas se encuentran dentro de la capacidad de la herramienta antes de comenzar el trabajo.**
5. **Póngase ropa que tenga mangas y bajos ajustados. No trabaje con una toalla u otro objeto enrollado alrededor del cuello.** De lo contrario, podrá engancharse en la parte giratoria y ocasionar un accidente.
6. **Asegúrese de inspeccionar los puntos siguientes antes de utilizar la herramienta.**
 - Compruebe que no hay partes dañadas
 - Compruebe que no hay pernos flojos
 - Compruebe que los dispositivos de seguridad funcionan con normalidad
7. **Si se encuentra alguna anomalía, deje de utilizar la herramienta inmediatamente. No repare la herramienta usted mismo. Pida a su centro de servicio local de Makita que le hagan las reparaciones.** Si la herramienta es utilizada en un estado incompleto, podrá producirse un accidente.
8. **Cuando instale el cartucho de batería,**

- asegúrese de bloquear el gatillo y no poner el dedo en el gatillo.** Una operación incorrecta podrá ocasionar un accidente.
9. **Cuando amarre varillas, tenga cuidado de no moverlas.** Si las varillas se mueven debido al amarre, podrá herirse.
 10. **No toque el alambre durante el proceso de amarre con alambre.** De lo contrario, podrá engancharse en el alambre y herirse.
 11. **No acerque las manos al punto de amarre durante el proceso de amarre con alambre.** De lo contrario, podrá engancharse en el alambre y herirse.
 12. **Sujete la empuñadura de la herramienta firmemente durante el proceso de amarre con alambre.** De lo contrario, su muñeca podrá retorcerse o su cuerpo ser arrastrado, lo que podrá resultar en heridas.
 13. **No se mueva al siguiente punto de amarre hasta que el proceso de amarre con alambre actual esté completo.** De lo contrario, podrá herirse.
 14. **Preste atención al extremo del alambre durante el proceso de amarre con alambre.** De lo contrario, el extremo del alambre podrá enganchar su mano, y podrá herirse.
 15. **No toque la placa de contacto durante el proceso de amarre con alambre.** Si necesita tocar la placa de contacto, asegúrese de bloquear el gatillo, o desactivar el interruptor de alimentación y retirar el cartucho de batería. De lo contrario, podrá herirse.
 16. **Cuando haya completado el proceso de amarre con alambre, levante la herramienta verticalmente.** De lo contrario, el brazo podrá engancharse en las varillas, lo que podrá ocasionar un accidente.
 17. **Tenga cuidado de no dejar caer, chocar, o golpear la herramienta.** Si se aplica un impacto fuerte antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que la herramienta no está dañada o agrietada, y que los dispositivos de seguridad funcionan con normalidad. De lo contrario, podrá producirse un accidente.
 18. **Si ocurre cualquiera de los fenómenos siguientes, bloquee el gatillo, desactive el interruptor de alimentación, y retire el cartucho de batería de la herramienta.** Si la herramienta funciona incorrectamente, podrá producirse un accidente.
 - **Si se oye un sonido de operación en cuanto se monta el cartucho de batería.**
 - **Si se detectan recalentamiento u olores o ruidos anormales.**
 - **Cuando esté tomando medidas en respuesta a la visualización de error.** (Pida a su centro de servicio local de Makita que le hagan las reparaciones.)
 - **Cuando cargue o descargue un carrete de alambre.**
 - **Cuando se mueva de sitio mientras sujetla herramienta durante el trabajo.**
 - **Cuando no utilice la herramienta.**
 - **Cuando inspeccione o ajuste la**
- herramienta.**
- **Cuando retire alambre enganchado.**
 19. **Cuando trabaje en andamio, estabilícelo siempre y trabaje adoptando una postura que garanticé el mantenimiento de su equilibrio.** Si el andamio es inestable, podrá producirse un accidente.
 20. **Cuando trabaje en un tejado o lugares similares, muévase en dirección hacia adelante mientras trabaja de forma que pueda ver hacia dónde va.** Si se mueve en dirección hacia atrás mientras trabaja, podrá perder el pie y ocasionar un accidente.
 21. **Si está trabajando en un lugar muy elevado, asegúrese de que no haya nadie debajo, y preste atención para asegurarse de que no deja caer ninguna herramienta mientras trabaja.** Dejar caer la herramienta podrá ocasionar un accidente.
 22. **No utilice la herramienta para ningún trabajo aparte de para amarre con alambre.** De lo contrario, podrá producirse un accidente.
 23. **Utilice siempre alambre genuino de Makita.** Si el alambre no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, podrá oxidarse. **No utilice alambre oxidado.** De lo contrario, podrá ocasionar un accidente.
 24. **Después de amarrar, compruebe que el alambre no se ha roto debido a un retorcimiento excesivo.** Si el alambre está roto, la fuerza de amarre se perderá. Ajuste la fuerza de amarre, y amarre las varillas otra vez.
 25. **Coloque el brazo firmemente contra las varillas.** Si no está posicionado firmemente, se creará un espacio entre las varillas, y la fuerza de amarre se verá comprometida.

Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería

1. **Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de precaución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto con el que se utiliza la batería.**
2. **No desensamble ni manipule el cartucho de batería.** Podrá resultar en un incendio, calor excesivo, o una explosión.
3. **Si el tiempo de uso se acorta demasiado, cese la operación inmediatamente.** Podría resultar en un riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
4. **Si entra electrolito en sus ojos, aclárelos con agua limpia y acuda a un médico inmediatamente.** Existe el riesgo de poder perder la vista.
5. **No cortocircuite el cartucho de batería:**
 - (1) **No toque los terminales con ningún material conductor.**
 - (2) **Evite guardar el cartucho de batería en un cajón junto con otros objetos metálicos, como clavos, monedas, etc.**
 - (3) **No exponga el cartucho de batería al**

- agua ni a la lluvia.**
Un cortocircuito en la batería puede producir una gran circulación de corriente, un recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una rotura de la misma.
6. No guarde ni utilice la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50 °C.
 7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso en el caso de que esté dañado seriamente o ya no sirva en absoluto. El cartucho de batería puede explotar si se tira al fuego.
 8. No clave, corte, aplaste, lance, deje caer el cartucho de batería, ni golpee contra un objeto duro el cartucho de batería. Tal conducta podrá resultar en un incendio, calor excesivo, o una explosión.
 9. No utilice una batería dañada.
 10. Las baterías de litio-ion contenidas están sujetas a los requisitos de la Legislación para Materiales Peligrosos.
Para transportes comerciales, p.ej., por terceras personas y agentes de transportes, se deberán observar requisitos especiales para el empaquetado y etiquetado.
Para la preparación del artículo que se va a enviar, se requiere consultar con un experto en materiales peligrosos. Por favor, observe también la posibilidad de reglamentos nacionales más detallados.
Cubra con cinta aislante o enmascare los contactos expuestos y empaque la batería de tal manera que no se pueda mover alrededor dentro del embalaje.
 11. Para desechar el cartucho de batería, retírelo de la herramienta y deséchelo en un lugar seguro. Siga los reglamentos locales referentes al desecho de la batería.
 12. Utilice las baterías solamente con los productos especificados por Makita. La instalación de las baterías en productos no compatibles puede resultar en un incendio, calor excesivo, explosión, o fuga de electrolito.
 13. Si la herramienta no va a ser utilizada durante un periodo de tiempo largo, la batería deberá ser retirada de la herramienta.
 14. Durante y después de la utilización, el cartucho de batería podrá acumular calor, lo cual puede ocasionar quemaduras o quemaduras de baja temperatura. Preste atención al manejo de cartuchos de batería calientes.
 15. No toque el terminal de la herramienta inmediatamente después de utilizar, dado que puede calentarse lo suficiente como para ocasionar quemaduras.
 16. No permita que virutas, polvo, o tierra se adhieran dentro de los terminales, orificios, y ranuras del cartucho de batería. Esto podría ocasionar calentamiento, que coja fuego, reviente y un mal funcionamiento de la herramienta o el cartucho de batería, resultando en quemaduras o heridas personales.
 17. A menos que la herramienta pueda utilizarse cerca de cables eléctricos de alta tensión, no utilice el cartucho de batería cerca de cables

eléctricos de alta tensión. Podrá resultar en un mal funcionamiento o rotura de la herramienta o el cartucho de batería.

18. Mantenga la batería alejada de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN: Utilice solamente baterías genuinas de Makita. La utilización de baterías no genuinas de Makita, o baterías que han sido alteradas, puede resultar en una explosión de la batería ocasionando incendios, heridas personales y daños. También anulará la garantía de Makita para la herramienta y el cargador de Makita.

Consejos para alargar al máximo la vida de servicio de la batería

1. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue completamente. Detenga siempre la operación y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia en la herramienta.
2. No cargue nunca un cartucho de batería que esté completamente cargado. La sobrecarga acortará la vida de servicio de la batería.
3. Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de batería está caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.
4. Cuando no esté utilizando el cartucho de batería, retírelo de la herramienta o del cargador.
5. Cargue el cartucho de batería si no lo utiliza durante un periodo de tiempo prolongado (más de seis meses).

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería retirado antes de realizar cualquier ajuste o comprobación en la herramienta.

Instalación o extracción del cartucho de batería

PRECAUCIÓN: Apague siempre la herramienta antes de instalar o retirar el cartucho de batería.

PRECAUCIÓN: Sujete la herramienta y el cartucho de batería firmemente cuando instale o retire el cartucho de batería. Si no sujetla la herramienta y el cartucho de batería firmemente podrán caérsele de las manos y resultar en daños a la herramienta y al cartucho de batería y heridas personales.

► Fig.1: 1. Indicador rojo 2. Botón 3. Cartucho de batería

Para retirar el cartucho de batería, deslícelo de la
ESPAÑOL

herramienta mientras desliza el botón de la parte frontal del cartucho.

Para instalar el cartucho de batería, alinee la lengüeta del cartucho de batería con la ranura del alojamiento y deslícelo al interior hasta encollarlo en su sitio. Insértelo por completo hasta que se bloquee en su sitio con un pequeño chasquido. Si puede ver el indicador rojo como se muestra en la figura, no estará bloqueado completamente.

PRECAUCIÓN: Instale siempre el cartucho de batería completamente hasta que no pueda verse el indicador rojo. En caso contrario, podrá caerse accidentalmente de la herramienta y ocasionarle heridas a usted o a alguien que esté cerca de usted.

PRECAUCIÓN: No instale el cartucho de batería empleando fuerza. Si el cartucho no se desliza al interior fácilmente, será porque no está siendo insertado correctamente.

Modo de indicar la capacidad de batería restante

Sólo para cartuchos de batería con el indicador

Presione el botón de comprobación en el cartucho de batería para indicar la capacidad de batería restante. Las lámparas indicadoras se iluminan durante unos pocos segundos.

► Fig.2: 1. Lámparas indicadoras 2. Botón de comprobación

Lámparas indicadoras			Capacidad restante
Illuminada	Apagada	Parpadeando	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Cargue la batería.
			Puede que la batería no esté funcionando bien. ↑ ↓

NOTA: Dependiendo de las condiciones de utilización y de la temperatura ambiente, la indicación podrá variar ligeramente de la capacidad real.

NOTA: La primera lámpara indicadora (extremo izquierdo) parpadeará cuando el sistema de protección de la batería esté funcionando.

Sistema de protección de la herramienta / batería

La herramienta está equipada con un sistema de protección de la herramienta/batería. Este sistema corta automáticamente la alimentación al motor para alargar la vida de servicio de la herramienta y la batería. La herramienta se detendrá automáticamente durante la operación si la herramienta o la batería es puesta en una de las condiciones siguientes:

Protección contra sobrecarga

Cuando la herramienta o la batería sea utilizada de una manera que dé lugar a que tenga que absorber una corriente anormalmente alta, la herramienta se detendrá automáticamente y se visualizará el número de error correspondiente en el panel de visualización. En esta situación, apague la herramienta y detenga la aplicación que ocasiona la sobrecarga de la herramienta. Después encienda la herramienta para volver a empezar.

Protección contra el recalentamiento

Cuando la herramienta o la batería se recalienta, la herramienta se detiene automáticamente y se visualiza el número de error correspondiente en el panel de visualización. En este caso, deje que la herramienta y la batería se enfrien antes de encender la herramienta otra vez.

Protección contra descarga excesiva

Cuando la capacidad de batería no es suficiente, la herramienta se detiene automáticamente y se visualiza el número de error correspondiente en el panel de visualización. En este caso, retire la batería de la herramienta y cargue la batería.

Interruptor de alimentación principal

PRECAUCIÓN: Cuando conecte la alimentación, no acerque nunca sus miembros o la cara a las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta. De lo contrario, podrá herirse.

PRECAUCIÓN: Cuando la alimentación esté conectada, no toque nunca las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta. De lo contrario, podrá herirse.

PRECAUCIÓN: Antes de insertar el cartucho de batería, asegúrese de liberar los dedos del gatillo interruptor y bloquear el gatillo. Si inserta el cartucho de batería mientras el gatillo interruptor está siendo apretado, podrá ocasionar un accidente si el proceso de amarre con alambre se realiza accidentalmente.

► Fig.3

Cuando presione el botón de alimentación, la alimentación se conectaría y la lámpara de modo de amarre se iluminaría. Para que la herramienta ajuste su posición de inicio, debe funcionar temporalmente. Cuando se completa el ajuste, la herramienta se detiene automáticamente. Cuando presione el botón de alimentación otra vez, la alimentación se desconectaría y la lámpara

de modo de amarre se apagará.

- Fig.4: 1. Lámpara de modo de amarre 2. Botón de alimentación

NOTA: La herramienta tiene una función de desconexión automática de la alimentación. Si transcurren 10 minutos sin haber apretado el gatillo interruptor, la herramienta se apaga automáticamente para reducir el consumo de energía de la batería.

NOTA: Para volver a poner en marcha la herramienta, conecte la alimentación otra vez.

Botón de cambio de modo

Cuando la alimentación está conectada y la lámpara de modo de amarre está encendida, puede seleccionar el modo de accionamiento sencillo o el modo de accionamiento continuo por medio del botón de cambio de modo. Cuando conecte la alimentación otra vez, la herramienta se pondrá en marcha en el modo que fue seleccionado más recientemente.

- Fig.5: 1. Botón de cambio de modo 2. Modo de accionamiento sencillo 3. Modo de accionamiento continuo

Accionamiento del interruptor

ADVERTENCIA: Antes de insertar el cartucho de batería en la herramienta, compruebe siempre para cerciorarse de que el gatillo interruptor se acciona debidamente y que vuelve a la posición "OFF" cuando lo suelta.

PRECAUCIÓN: Cuando no esté utilizando la herramienta, presione hacia dentro el botón de bloqueo del gatillo desde el lado A para bloquear el gatillo interruptor en la posición apagada.

- Fig.6: 1. Gatillo interruptor 2. Botón de bloqueo del gatillo

Para evitar que el gatillo interruptor pueda ser apretado accidentalmente, se ha provisto el botón de bloqueo del gatillo. Para poner en marcha la herramienta, presione hacia dentro el botón de bloqueo del gatillo desde el lado A y apriete el gatillo interruptor. Suelte el gatillo interruptor para parar. Después de utilizar, presione hacia dentro el botón de bloqueo del gatillo desde el lado B.

Cuando apriete el gatillo interruptor, la herramienta realizará las operaciones consecutivas siguientes como sigue, y la herramienta se detendrá automáticamente.

1. Alimentar el alambre.
2. Cortar el alambre.
3. El gancho sujetá y retuerce el alambre.
4. El gancho retorna a la posición original.

Ajuste de la fuerza de amarre

PRECAUCIÓN: Asegúrese de bloquear el gatillo antes de comenzar a hacer el ajuste. Cuando conecte la alimentación, no acerque nunca sus miembros o la cara a las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta. De lo contrario, podrá herirse.

- Fig.7

Puede establecer la fuerza de amarre ajustando el botón de ajuste de fuerza de amarre. La fuerza de amarre se muestra en el panel de visualización.

- Fig.8: 1. Botón de ajuste de fuerza de amarre
2. Panel de visualización

Si el alambre se rompe, la fuerza de amarre se perderá. Despues de amarrar, compruebe la porción retorcida por si el alambre está roto.

Si el alambre está roto, ajuste la fuerza de amarre utilizando el botón de ajuste de fuerza de amarre, y amarre las varillas otra vez.

Aviso de batería restante

Cuando la tensión de la batería caiga por debajo del nivel requerido, la herramienta dejará de funcionar, sonará un tono de error, y el número "4" aparecerá en el panel de visualización. El tono de error continuará sonando hasta que se desconecte la alimentación.

NOTA: Si la temperatura ambiente es extremadamente baja, el tono de error podrá sonar aun cuando la batería contenga suficiente energía.

MONTAJE

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería retirado antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

Carga del alambre de amarre (carrete de alambre)

PRECAUCIÓN: Antes de montar o desmontar el alambre de amarre y los accesorios, asegúrese de desconectar la alimentación, bloquear el gatillo, y retirar el cartucho de batería. En caso contrario podrá ocaisionar un accidente.

AVISO: La utilización de alambre distinto del alambre de amarre genuino de Makita puede ocaisionar un mal funcionamiento de la herramienta.

1. Presione la palanca de liberación, y bloquéela con la palanca de bloqueo.

- Fig.9: 1. Palanca de liberación 2. Palanca de bloqueo

Cuando se presiona la palanca de liberación, se crea un espacio entre los engranajes de alimentación izquierdo y derecho.

► Fig.10: 1. Palanca de liberación 2. Palanca de bloqueo 3. Engranajes de alimentación

2. Abra la cubierta del carrete.

► Fig.11: 1. Cubierta del carrete

3. Monte el carrete de alambre en la herramienta en la orientación mostrada en la figura.

► Fig.12: 1. Carrete de alambre

AVISO: Asegúrese de montar el carrete de alambre en la orientación mostrada en la figura. Si se monta al revés, el alambre se soltará y podrá retorcerse.

4. Desenganche la punta del alambre del gancho del carrete.

► Fig.13: 1. Gancho

5. Enderece la punta del alambre, y pase el alambre a través de la guía.

► Fig.14: 1. Guía

NOTA: Si la punta del alambre está torcida cuando se pasa a través de la guía, el alambre podrá atascarse en la herramienta.

NOTA: Si fuerza el alambre cuando intenta pasarlo a través de la guía, el alambre podrá atascarse.

6. Extraiga el alambre aproximadamente 10 mm desde la punta del brazo.

► Fig.15: 1. Brazo 2. Aproximadamente 10 mm

AVISO: Si la longitud del alambre extraído es insuficiente, el alambre podrá romperse cuando se amarre, o la fuerza de amarre podrá verse comprometida debido a un insuficiente enrollamiento.

7. Rebobine el alambre para eliminar su holgura.

► Fig.16

8. Libere la palanca de bloqueo. La palanca de liberación retorna, y los engranajes izquierdo y derecho sujetan el alambre.

► Fig.17: 1. Palanca de bloqueo 2. Palanca de liberación

► Fig.18: 1. Engranaje 2. Ruta del alambre
3. Alambre

AVISO: Cuando se libera la palanca de bloqueo y cuando los engranajes izquierdo y derecho engranan entre sí, las ranuras en los engranajes forman un espacio. Este espacio se convierte en la ruta para el alambre. Asegúrese de que el alambre pasa a través de esta ruta.

9. Cierre la cubierta del carrete.

► Fig.19: 1. Cubierta del carrete

Reemplazo de la guía de alambre B

Accesorios opcionales

La guía de alambre B (de color plateado) del brazo se puede reemplazar con una guía de alambre B (EG) opcional (de color negro) en función del tipo de alambre de amarre que se utilice.

Encuentre la combinación correcta en la tabla siguiente. Despué reemplace la guía de alambre B

estándar suministrada con una guía de alambre B (EG) opcional si es necesario.

	Guía de alambre B completa estándar suministrada (plateada)	Guía de alambre B completa opcional (negra)
Alambre de amarre de hierro recocido	✓	✓
Alambre de amarre revestido de poliéster	✓	-
Alambre de amarre galvanizado	-	✓

— : La combinación no es válida.

1. Afloje los pernos A y B utilizando la llave hexagonal incluida en el paquete de herramientas.

► Fig.20: 1. Llave hexagonal

► Fig.21: 1. Perno A 2. Perno B 3. Cubierta de la placa de contacto 4. Guía de alambre B estándar suministrada (plateada)

AVISO: No retire a la fuerza ningún perno que no pueda ser retirado utilizando la llave hexagonal.

2. Levante la cubierta de la placa de contacto en la dirección de la flecha y retírela. El perno B se retirará al mismo tiempo.

► Fig.22: 1. Cubierta de la placa de contacto
2. Perno B

3. Retire el perno A, y retire la guía de alambre B estándar suministrada (plateada).

► Fig.23: 1. Perno A 2. Guía de alambre B estándar suministrada (plateada)

4. Reemplace la guía de alambre B estándar suministrada (de color plateado) con una guía de alambre B (EG) opcional (de color negro).

► Fig.24: 1. Guía de alambre B (EG) opcional (de color negro).

5. Alinee el tubo de la herramienta con la ranura dentro de la guía de alambre opcional B (EG) (negra), y móntelos.

► Fig.25: 1. Tubo 2. Ranura 3. Guía de alambre B (EG) opcional (negra)

6. Fije la guía de alambre B (EG) opcional (negra) apretando temporalmente el perno A.

► Fig.26: 1. Perno A 2. Guía de alambre B (EG) opcional (negra)

7. Instale la cubierta de la placa de contacto en la dirección de la flecha.

► Fig.27: 1. Cubierta de la placa de contacto

8. Fije la guía de alambre B (EG) opcional (negra) y la cubierta de la placa de contacto firmemente apretando el perno A y el perno B.

► Fig.28: 1. Guía de alambre B (EG) opcional (negra)
2. Cubierta de la placa de contacto 3. Perno A 4. Perno B

9. Despues del montaje, confirme que la placa de contacto se puede mover como se muestra en la figura.

► Fig.29: 1. Placa de contacto

NOTA: Si la placa de contacto se engancha, presiónela como se muestra en la figura.

► Fig.30

OPERACIÓN

Comprobación antes del trabajo

PRECAUCIÓN: Si la herramienta tiene un problema relacionado con el mecanismo de seguridad, no la utilice. Si continúa utilizándola, podrá producirse un accidente.

Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que el mecanismo de seguridad funciona con normalidad. Si la herramienta funciona sin que funcione el mecanismo de seguridad, deje de utilizar la herramienta inmediatamente. Pida a su centro de servicio local de Makita que le hagan las reparaciones.

Comprobación del bloqueo del gatillo

La herramienta tiene el bloqueo del gatillo para evitar que la herramienta funcione cuando no se tiene intención de utilizarla. Bloquee el gatillo y confirme que el gatillo interruptor no se puede apretar.

Comprobación de la guía de rizo

Para evitar que el operario toque las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta por error, la herramienta no funcionará aunque se apriete el gatillo interruptor mientras la guía de rizo esté abierta. Cuando el operario libera el dedo del gatillo interruptor y cierra la guía de rizo, la herramienta se puede operar.

► Fig.31: 1. Guía de rizo

Comprobación para la detección de apertura/cierre de la guía de rizo

Retire el alambre de amarre, compruebe la operación de la herramienta de acuerdo con los pasos siguientes, y asegúrese de que la herramienta no se pone en marcha si la guía de rizo está abierta.

1. Desconecte la alimentación, y deje la guía de rizo abierta.

2. Conecte la alimentación.

Si la herramienta no funciona y si el valor "2" se muestra en el panel de visualización, el estado de la herramienta es normal. Desconecte la alimentación, y cierre la guía de rizo.

Si la herramienta funciona y si no se muestra error en el panel de visualización, el estado de la herramienta es anormal. Deje de utilizar la herramienta inmediatamente, y pida a su centro de servicio local de Makita que le hagan las reparaciones.

PRECAUCIÓN: Si abre la guía de rizo y conecta la alimentación para comprobar el bloqueo de seguridad, sujeté la guía de rizo como se muestra en la figura. No acerque nunca sus miembros o la cara a las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta. De lo contrario, podrá herirse.

► Fig.32

Trabajo de amarre

PRECAUCIÓN: Antes de insertar el cartucho de batería, asegúrese de liberar los dedos del gatillo interruptor y bloquear el gatillo. Si inserta el cartucho de batería mientras el gatillo interruptor está siendo apretado, podrá ocasionar un accidente si el proceso de amarre con alambre se realiza accidentalmente.

PRECAUCIÓN: Cuando conecte la alimentación, no acerque nunca sus miembros o la cara a las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta. De lo contrario, podrá herirse.

PRECAUCIÓN: Cuando la alimentación esté conectada, no toque nunca las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta. De lo contrario, podrá herirse.

► Fig.33

Preparación antes del trabajo

1. Asegúrese de que el cartucho de batería ha sido retirado y el gatillo está bloqueado.
2. Inserte el cartucho de batería en la herramienta, y conecte la alimentación. Cuando conecte la alimentación, el alambre será cortado automáticamente.

AVISO: Asegúrese de que la lámpara de modo de amarre se ilumina cuando se conecta la alimentación. Si no se ilumina, recargue la batería.

3. Libere el bloqueo del gatillo.

► Fig.34: 1. Botón de bloqueo del gatillo 2. Gatillo interruptor 3. Botón de alimentación
4. Lámpara de modo de amarre

Modo de accionamiento sencillo

1. Presione el brazo firmemente contra el punto de amarre. Asegúrese de poner la herramienta verticalmente encima de las varillas y de presionar el brazo en el punto de amarre a un ángulo de 45° contra las varillas cruzadas.

► Fig.35: 1. Brazo

2. Apriete el gatillo interruptor una vez.
3. El alambre se alimenta y corta automáticamente.
4. El gancho sujetá y retuerce el alambre, después retorna a la posición original una vez que las varillas han sido amarradas.

5. Después de amarrar, tenga cuidado de no enganchar el brazo en las varillas, y despues levante la herramienta.

► Fig.36

PRECAUCIÓN: Si el alambre se ha aferrado a la parte de atadura de la punta de la herramienta, desconecte la alimentación de la herramienta. Bloquee el gatillo, retire el cartucho de batería, y retire el alambre utilizando utensilios como tenazas o alicates.

► Fig.37

Modo de accionamiento continuo

1. Cambie el modo de la herramienta del modo de accionamiento sencillo al modo de accionamiento continuo utilizando el botón de cambio de modo.

► Fig.38: 1. Botón de cambio de modo

2. Libere el bloqueo del gatillo.
3. Mientras aprieta el gatillo interruptor, presione la herramienta verticalmente contra las varillas, y presione el brazo a un ángulo de 45 grados contra el punto donde las varillas se cruzan. Presione la placa de contacto firmemente contra el punto de amarre. Las varillas serán amarradas.

► Fig.39: 1. Placa de contacto

4. Despues de amarrar, tenga cuidado de no enganchar el brazo en las varillas, y despues levante la herramienta.

► Fig.40

Precauciones sobre el trabajo

- Si mueve el brazo de la posición de amarre durante el proceso de amarre con alambre, el alambre se atascará en el gancho, lo que podrá resultar en un amarre incorrecto.
- Siga presionando la herramienta contra las varillas hasta que el proceso de amarre con alambre esté completo.
- No se mueva al siguiente punto de amarre hasta que el proceso de amarre con alambre actual esté completo.
- La parte giratoria de la punta de la herramienta (gancho) retuerce el alambre durante el proceso de amarre con alambre. Sujete la empuñadura firmemente de forma que la herramienta no tire de su cuerpo.
- No toque el alambre durante el proceso de amarre con alambre.
- Si está repitiendo el proceso de amarre con alambre en el modo de accionamiento sencillo, libere completamente el dedo del gatillo interruptor. Despues, continúe accionando el gatillo interruptor.
- Si aprieta el gatillo interruptor cuando ya no quede alambre de amarre, se visualizará un error. Reemplácelo con un alambre de amarre nuevo y vuelva a poner en marcha la herramienta.

Consejos para el amarre

- Incline la herramienta a un ángulo de 45° contra las varillas cruzadas, y amarre el alambre en orientaciones alternadas como se muestra en la figura.

► Fig.41

- Amarre el alambre encima de las secciones

planas (sin altibajos) de las varillas cruzadas.

► Fig.42

- Si la fuerza de amarre es insuficiente, cambie la orientación de amarre y realice el amarre dos veces a fin de aumentar la fuerza de amarre.

► Fig.43

AVISO: Cuando haga el segundo amarre, doble la cola del primer amarre antes de hacer el segundo amarre. De lo contrario, el alambre podrá ser repelido por segunda vez. Podrá aferrarse a la punta de la herramienta, y el gancho se podrá dañar.

Reemplazo del alambre de amarre

PRECAUCIÓN: Cuando reemplace el alambre, asegúrese de desconectar la alimentación, bloquear el gatillo, y retirar el cartucho de batería. En caso contrario podrá ocasionar un accidente.

1. Cuando el alambre se acabe, sonará un tono de error y el error "1" se visualizará.
2. Bloquee el gatillo, desconecte la alimentación, y retire el cartucho de batería.
3. Presione la palanca de liberación, y bloquéela con la palanca de bloqueo.

► Fig.44: 1. Palanca de liberación 2. Palanca de bloqueo

4. Retire el carrete de alambre de la herramienta.

NOTA: Cuando el alambre se haya acabado de forma normal, aún quedarán enrollados aproximadamente 20 cm de alambre en el carrete. En este estado, reemplace el carrete de alambre con uno nuevo.

Si resulta difícil retirar el carrete de alambre de la herramienta, siga los pasos de abajo.

1. Inserte el cartucho de batería en la herramienta, y conecte la alimentación. La herramienta alimenta alambre y lo corta automáticamente.
2. Bloquee el gatillo, desconecte la alimentación, y retire el cartucho de batería.
3. Retire los fragmentos de alambre utilizando utensilios como tenazas o alicates.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y de que el cartucho de batería está retirado antes de intentar hacer una inspección o mantenimiento.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol o similares. Podría producir descoloración, deformación o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en centros de servicio o de fábrica autorizados por Makita, empleando siempre repuestos Makita.

Limpieza de la sección del cortador

Cuando se utilice la herramienta, es posible que se adhieran polvo y partículas de alambre en la sección del cortador. En tal caso, límpie la sección del cortador de acuerdo con el procedimiento siguiente. La limpieza deberá hacerse cada vez que consuma una caja de carretes. (50 unidades)

Utilizando el cepillo de alambre

1. Abra la cubierta del carrete.

► Fig.45: 1. Cubierta del carrete

2. Presione la palanca de liberación, y bloquéela con la palanca de bloqueo.

► Fig.46: 1. Palanca de liberación 2. Palanca de bloqueo

3. Pase el cepillo de alambre a través de la guía.

Cuando inserte el cepillo de alambre, sujetelo corto y empújelo al interior de la guía poco a poco.

► Fig.47: 1. Cepillo de alambre

► Fig.48: 1. Engranaje 2. Guía 3. Cepillo de alambre

4. Empuje hacia dentro el cepillo de alambre hasta que su extremo superior salga por la punta del brazo. Y después extraiga el cepillo de alambre. Esta acción es suficiente con una vez.

► Fig.49: 1. Brazo 2. Cepillo de alambre

5. Cierre la cubierta del carrete.

► Fig.50: 1. Cubierta del carrete

Utilizando la pistola sacudidora de polvo

Abra la cubierta del carrete, empuje la palanca de liberación, y bloquéela con la palanca de bloqueo. Despues acerque la pistola sacudidora de polvo a la guía y sople aire. Asegúrese de que el aire sale por la punta del brazo.

► Fig.51: 1. Pistola sacudidora de polvo 2. Guía

Limpieza con desmontaje

Si la sección del cortador se atasca o un alambre se engancha en ella, desmonte las partes y límpielas.

Desmontaje y limpieza

1. Afloje los pernos A y B utilizando la llave hexagonal incluida en el paquete de herramientas.

► Fig.52: 1. Llave hexagonal

► Fig.53: 1. Perno A 2. Perno B 3. Cubierta de la placa de contacto 4. Guía de alambre B

AVISO: No retire a la fuerza ningún perno que no pueda ser retirado utilizando la llave hexagonal.

2. Levante la cubierta de la placa de contacto en la dirección de la flecha y retírela. El perno B se retirará al mismo tiempo.

► Fig.54: 1. Cubierta de la placa de contacto
2. Perno B

3. Retire el perno A, y retire la guía de alambre B.

► Fig.55: 1. Perno A 2. Guía de alambre B

4. Dé la vuelta a la guía de alambre B y límpie su interior.

► Fig.56

5. Retire la placa superior, el cortador B, el brazo de articulación A y el cortador A de la placa de brazo A. Despues, límpielos.

► Fig.57: 1. Placa superior 2. Cortador B 3. Brazo de articulación A 4. Cortador A 5. Placa de brazo A

Montaje

Cuando haya terminado de limpiar, monte las partes de acuerdo con el procedimiento siguiente.

1. Instale el cortador A y brazo de articulación A encajándolos en la forma de la placa de brazo A.

► Fig.58: 1. Cortador A 2. Brazo de articulación A
3. Placa de brazo A

2. Instale el cortador B y la placa superior en la placa de brazo A.

(Instale el cortador B en el cortador A y brazo de articulación A).

► Fig.59: 1. Cortador B 2. Placa superior 3. Placa de brazo A 4. Cortador A 5. Brazo de articulación A

AVISO: Oriente la proyección del cortador B hacia abajo, e instale el cortador como se muestra en la figura.

3. Alinee el tubo de la herramienta con la ranura dentro de la guía de alambre B, y móntelos.

► Fig.60: 1. Tubo 2. Ranura 3. Guía de alambre B

4. Fije la guía de alambre B apretando temporalmente el perno A.

► Fig.61: 1. Perno A 2. Guía de alambre B

5. Instale la cubierta de la placa de contacto en la dirección de la flecha.

► Fig.62: 1. Cubierta de la placa de contacto

6. Fije la guía de alambre B y la cubierta de la placa de contacto firmemente apretando el perno A y el perno B.

► Fig.63: 1. Guía de alambre B 2. Cubierta de la placa de contacto 3. Perno A 4. Perno B

7. Despues del montaje, confirme que la placa de contacto se puede mover como se muestra en la figura.

► Fig.64: 1. Placa de contacto

NOTA: Si la placa de contacto se engancha, presiónela como se muestra en la figura.

► Fig.65

Visualización de error y tono de error

PRECAUCIÓN: Durante la inspección, asegúrese de bloquear el gatillo, desconectar la alimentación, y retirar el cartucho de batería. En caso contrario podrá ocasionar un accidente.

PRECAUCIÓN: Cuando conecte la alimentación, no acerque nunca sus miembros o la cara a las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta. De lo contrario, podrá herirse.

PRECAUCIÓN: Cuando la alimentación esté conectada, no toque nunca las partes de atadura o giratorias de la punta de la herramienta. De lo contrario, podrá herirse.

PRECAUCIÓN: Si suena un tono de error, o si la herramienta funciona mal, deje de utilizar la herramienta inmediatamente.

Tono y visualización de error

Si ocurre un error, sonará un tono de error, y se mostrará un número de error en el panel de visualización. Consulte la tabla siguiente y tome medidas apropiadas. Si el error persiste, pida al centro de servicio autorizado de Makita que le hagan las reparaciones.

Visualización	Síntoma	Causa posible	Solución
1	La herramienta deja de funcionar.	El alambre se ha agotado.	Cargue alambre de amarre nuevo.
		No hay cargado alambre de amarre.	Cargue alambre de amarre.
		La alimentación de alambre ha fallado.	Compruebe la orientación del alambre de amarre. Descargue el alambre de amarre, y cárguelo otra vez. Limpie la ruta del alambre.
2	La herramienta deja de funcionar.	La guía de rizo está abierta.	Cierre la guía de rizo.
3	La herramienta no realiza el proceso de amarre en modo de accionamiento continuo.	La placa de contacto está enganchada.	Libere la placa de contacto de donde está enganchada.
4	La herramienta no se pone en marcha. La herramienta deja de funcionar.	La batería se ha descargado. La temperatura del cartucho de batería es anormalmente alta.	Recargue la batería. Enfrie el cartucho de batería. Reemplace el cartucho de batería con uno recargado.
5	La herramienta deja de funcionar.	El motor está sobrecargado. Fallo del motor	Determine la causa de la obstrucción del giro del motor y resuelva el problema.
6	La herramienta deja de funcionar.	La temperatura de la herramienta es anormalmente alta.	Enfrie la herramienta.
7	La herramienta no se pone en marcha. La herramienta deja de funcionar.	Fallo de la herramienta	Pida al centro de servicio autorizado de Makita que le hagan las reparaciones.

ACCESORIOS OPCIONALES

PRECAUCIÓN: Estos accesorios o aditamentos están recomendados para su uso con la herramienta Makita especificada en este manual. El uso de cualquier otro accesorio o aditamento puede suponer un riesgo de heridas personales. Utilice el accesorio o aditamento solamente con la finalidad indicada para el mismo.

- Guía de alambre B (EG) completa
- Cepillo de alambre
- Mango de extensión
- Batería y cargador genuinos de Makita

NOTA: Algunos elementos de la lista podrán estar incluidos en el paquete de la herramienta como accesorios estándar. Pueden variar de un país a otro.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio Makita local.

- Alambre de amarre

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	DTR181	
Fio de amarrar (acessório opcional)	Fio de amarrar de ferro temperado	ø0,8 mm
	Fio de amarrar com revestimento de resina de poliéster	ø0,9 mm
	Fio de amarrar galvanizado ^{**}	ø0,8 mm
Número aproximado de amarrações por bobina	Fio de amarrar de ferro temperado	Aproximadamente 75 amarrações
	Fio de amarrar com revestimento de resina de poliéster	Aproximadamente 65 amarrações
	Fio de amarrar galvanizado ^{**}	Aproximadamente 75 amarrações
Comprimento geral	317 mm	
Voltagem nominal	CC 18 V	
Peso líquido	2,4 - 2,7 kg	

^{**} Disponível apenas quando está instalada uma guia de fio B completa (EG) opcional no braço.

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- As especificações e a bateria podem variar de país para país.
- O peso poderá diferir em função do(s) acessório(s), incluindo a bateria. A combinação mais leve e a mais pesada são apresentadas na tabela.

Bateria e carregador aplicável

Bateria	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Carregador	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Algumas das baterias e carregadores listados acima poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região de residência.

AVISO: Utilize apenas as baterias e carregadores listados acima. A utilização de quaisquer outras baterias e carregadores pode causar ferimentos e/ou um incêndio.

Combinação de vergalhões que podem ser amarrados

Combinação de 2 vergalhões

	#4 (13 mm)	#5 (16 mm)	#6 (19 mm)	#7 (22 mm)
#4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
#5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
#6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
#7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
#9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
#10 (32 mm)	✓	✓	-	-
#11 (35 mm)	✓	-	-	-

* A combinação não foi concebida para resistência de amarração alta.

Combinação de 3 vergalhões

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	#5 x #5 (16 mm x 16 mm)
#3 (10 mm)	✓ *	✓	✓
#4 (13 mm)	✓ *	✓	✓
#5 (16 mm)	✓	✓	✓
#6 (19 mm)	✓	✓	✓
#7 (22 mm)	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓

* A combinação não foi concebida para resistência de amarração alta.

Combinação de 4 vergalhões

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)
#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
#5 x #5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

OBSERVAÇÃO: Se existir um intervalo entre os vergalhões ou se a ferramenta for utilizada numa orientação incorreta, os vergalhões podem não ficar aptos para serem amarrados.

Símbolos

A seguir são apresentados os símbolos que podem ser utilizados para o equipamento. Certifique-se de que comprehende o seu significado antes da utilização.



Leia o manual de instruções.



Utilize proteção ocular.



Não exponha à chuva.



Mantenha as mãos afastadas da bobina de fio ou do fio quando utilizar a ferramenta.



Mantenha as mãos afastadas da ponta da ferramenta.



Empurre a alavanca de libertação antes de carregar o fio de amarrar. Após instalar o fio de amarrar, liberte a alavanca de bloqueio.



Li-Ion

Apenas para países da UE

Devido à presença de componentes perigosos no equipamento, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, acumuladores e baterias podem ter um impacto negativo no meio ambiente e na saúde humana.

Não elimine aparelhos elétricos e eletrónicos ou baterias juntamente com resíduos domésticos!

De acordo com a Diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, acumuladores e baterias, bem como a respetiva adaptação à legislação nacional, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, acumuladores e baterias devem ser armazenados separadamente e entregues num ponto de recolha separado para resíduos municipais, que opere de acordo com os regulamentos de proteção ambiental.

Tal é indicado pelo símbolo de contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz colocado no equipamento.

Utilização prevista

A ferramenta serve para amarrar vergalhões.

Ruído

A característica do nível de ruído A determinado de acordo com a EN60745-2-18:

Nível de pressão acústica (L_{PA}) : 82 dB (A)

Nível de potência acústica (L_{WA}) : 90 dB (A)

Variabilidade (K) : 3 dB (A)

NOTA: O(s) valor(es) da emissão de ruído indicado(s) foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) da emissão de ruído indicado(s) pode também ser utilizado na avaliação preliminar da exposição.

AVISO: Utilize protetores auriculares.

AVISO: A emissão de ruído durante a utilização real da ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indicado(s), dependendo das formas como a ferramenta é utilizada, especialmente o tipo de peça de trabalho que é processada.

AVISO: Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteção do operador que sejam baseadas em uma estimativa de exposição em condições reais de utilização (considerando todas as partes do ciclo de operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em marcha lenta além do tempo de acionamento).

Vibração

Valor total da vibração (soma vetorial tri-axial) determinado de acordo com a EN60745-2-18:

Modo de trabalho: Amarração da haste de metal
Emissão de vibração (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ ou menos
Variabilidade (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibração indicado(s) foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibração indicado(s) pode também ser utilizado na avaliação preliminar da exposição.

AVISO: A emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indicado(s), dependendo das formas como a ferramenta é utilizada, especialmente o tipo de peça de trabalho que é processada.

AVISO: Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteção do operador que sejam baseadas em uma estimativa de exposição em condições reais de utilização (considerando todas as partes do ciclo de operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em marcha lenta além do tempo de acionamento).

Declarações de conformidade

Apenas para os países europeus

As Declarações de conformidade estão incluídas no Anexo A deste manual de instruções.

AVISOS DE SEGURANÇA

Avisos gerais de segurança para ferramentas elétricas

AVISO Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com esta ferramenta elétrica. O incumprimento de todas as instruções abaixo enumeradas pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para futuras referências.

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se às ferramentas elétricas ligadas à corrente elétrica (com cabo) ou às ferramentas elétricas operadas por meio de bateria (sem cabo).

Avisos de segurança para a amarradora de vergalhão a bateria

1. Nunca aponte a ferramenta na direção de uma pessoa. Nunca aproxime as mãos ou os pés da ponta da ferramenta. Se utilizar a ferramenta acidentalmente enquanto esta estiver encostada em alguém, pode causar um acidente imprevisto.
2. Não carregue fio enquanto a alimentação para a ferramenta estiver ligada. Caso contrário, pode ficar preso no fio e sofrer ferimentos.
3. Não utilize a ferramenta sem fechar a tampa da bobina. Caso contrário, a bobina de fio pode sair e causar um acidente.
4. Assegure que verifica se os diâmetros dos vergalhões a amarrar estão dentro da capacidade da ferramenta antes de iniciar o trabalho.
5. Use vestuário que possui bainhas e mangas justas. Não trabalhe com uma toalha ou outro objeto enrolado ao pescoço. Caso contrário, podem ficar presos na peça rotativa e causar um acidente.
6. Certifique-se de que inspeciona os pontos seguintes antes de utilizar a ferramenta.
 - Verifique se não existem peças danificadas.
 - Verifique se não existem pernos soltos.
 - Verifique se os dispositivos de segurança estão a funcionar corretamente.
7. Caso detete alguma anomalia, interrompa a utilização da ferramenta imediatamente. Não repare a ferramenta por sua conta. Peça a reparação no centro de assistência Makita local. Se a ferramenta for utilizada num estado incompleto, pode ocorrer um acidente.
8. Quando instalar a bateria, certifique-se de que bloqueia o gatilho e não coloque o dedo no gatilho. O funcionamento incorreto pode causar um acidente.
9. Quando amarrar os vergalhões, tenha cuidado para não movê-los. Se os vergalhões se moverem devido à amarração, pode sofrer lesões.
10. Não toque nos fios durante o processo de amarração do fio. Caso contrário, pode ficar

- preso no fio e sofrer ferimentos.
11. **Não aproxime as mãos ao ponto de amarração durante o processo de amarração do fio.** Caso contrário, pode ficar preso no fio e sofrer ferimentos.
 12. **Segure o punho da ferramenta firmemente durante o processo de amarração do fio.** Caso contrário, pode torcer o pulso ou o seu corpo pode ser puxado, o que pode resultar em ferimentos.
 13. **Não avance até ao ponto de amarração seguinte até o processo de amarração do fio atual estar concluído.** Caso contrário, pode sofrer ferimentos.
 14. **Preste atenção à extremidade do fio durante o processo de amarração do fio.** Caso contrário, a sua mão pode ficar presa na extremidade do fio e sofrer ferimentos.
 15. **Não toque na placa de contacto durante o processo de amarração do fio.** Se tiver de tocar na placa de contacto, certifique-se de que bloqueia o gatilho ou desliga o interruptor de alimentação e remove a bateria. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.
 16. **Quando tiver concluído o processo de amarração do fio, puxe a ferramenta para cima na vertical.** Caso contrário, o braço pode ficar preso nos vergalhões, podendo causar um acidente.
 17. **Tenha cuidado para não deixar cair, chocar ou bater na ferramenta.** Se aplicar um forte impacto antes de utilizar a ferramenta, certifique-se de que a ferramenta não está danificada ou fissurada e que os dispositivos de segurança funcionam normalmente. Caso contrário, pode ocorrer um acidente.
 18. **Se ocorrer qualquer um dos fenómenos seguintes, bloquee o gatilho, desligue o interruptor de alimentação e remova a bateria da ferramenta.** Se a ferramenta funcionar incorretamente, pode ocorrer um acidente.
 - **Se ouvir um som operacional logo que a bateria for instalada.**
 - **Se forem detetados sobreaquecimento ou odores ou ruídos anormais.**
 - **Quando estiver a adotar medidas em resposta ao visor de erro. (Peça eventuais reparações no centro de assistência Makita local.)**
 - **Quando carregar ou descarregar uma bobina de fio.**
 - **Quando se mover enquanto segura a ferramenta durante o trabalho.**
 - **Quando não utilizar a ferramenta.**
 - **Quando inspecionar ou ajustar a ferramenta.**
 - **Quando remover um fio emperrado.**
 19. **Quando trabalhar em andaimes, estabilize-os sempre e trabalhe utilizando uma postura que assegura que mantém o seu equilíbrio.** Se os andaimes forem instáveis, pode ocorrer um acidente.
 20. **Quando trabalhar num telhado ou locais similares, mova-se numa direção de avanço durante o trabalho, de modo a poder ver para onde se dirige.** Caso se move numa direção de recuo durante o trabalho, pode perder a sua base segura e causar um acidente.
 21. **Se estiver a trabalhar num local altamente elevado, assegure que ninguém se encontra abaixo de si e preste atenção para assegurar que não deixa cair ferramentas enquanto estiver a trabalhar.** Se deixar cair a ferramenta pode causar um acidente.
 22. **Não utilize a ferramenta para realizar qualquer trabalho além da amarração de fios.** Caso contrário, pode ocorrer um acidente.
 23. **Utilize sempre fios originais da Makita.** Se os fios não forem utilizados por um período prolongado podem enferrujar. **Não utilize fios enferrujados.** Caso contrário, podem causar um acidente.
 24. **Após a amarração, verifique eventuais ruturas do fio devido a torção excessiva.** Se houver fios rompidos, a resistência da amarração perder-se-á. Ajuste a resistência da amarração e amare os vergalhões novamente.
 25. **Coloque o braço firmemente contra os vergalhões.** Se não estiver firmemente posicionado, criar-se-á uma folga entre os vergalhões e a resistência da amarração é comprometida.

Instruções de segurança importantes para a bateria

1. **Antes de utilizar a bateria, leia todas as instruções e etiquetas de precaução no (1) carregador de bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a bateria.**
2. **Não desmonte ou manipule a bateria.** Pode resultar num incêndio, em calor excessivo ou numa explosão.
3. **Se o tempo de funcionamento se tornar excessivamente curto, pare o funcionamento imediatamente.** Pode resultar em sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo explosão.
4. **Se entrar eletrólito nos seus olhos, lave-os com água e consulte imediatamente um médico.** Pode resultar em perca de visão.
5. **Não coloque a bateria em curto-círcuito:**
 - (1) **Não toque nos terminais com qualquer material condutor.**
 - (2) **Evite guardar a bateria juntamente com outros objetos metálicos tais como pregos, moedas, etc.**
 - (3) **Não exponha a bateria à água ou chuva.** Um curto-círcuito pode ocasionar um enorme fluxo de corrente, sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo estragar-se.
6. **Não guarde nem utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura pode atingir ou exceder 50 °C.**
7. **Não queime a bateria mesmo que esteja estragada ou completamente gasta.** A bateria pode explodir no fogo.
8. **Não pregue, corte, esmague, atire, deixe cair a bateria, nem bata a bateria contra um objeto rijo.** Esta conduta pode resultar num incêndio, em calor excessivo ou numa explosão.

9. Não utilize uma bateria danificada.
10. As baterias de iões de lítio contidas na ferramenta são sujeitas aos requisitos da DGL (Dangerous Goods Legislation - Legislação de bens perigosos). Para o transporte comercial, por exemplo, por terceiros ou agentes de expedição, têm de ser observados os requisitos referentes à embalagem e etiquetagem. Para preparação do artigo a ser expedido, é necessário consultar um perito em materiais perigosos. Tenha ainda em conta a possibilidade de existirem regulamentos nacionais mais detalhados. Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos e embale a bateria de tal forma que não possa mover-se dentro da embalagem.
11. Quando eliminar a bateria, remova-a da ferramenta e elimine-a num local seguro. Siga os regulamentos locais relacionados com a eliminação de baterias.
12. Utilize as baterias apenas com os produtos especificados pela Makita. Instalar as baterias em produtos não-conformes poderá resultar num incêndio, calor excessivo, explosão ou fuga de eletrólito.
13. Se a ferramenta não for utilizada durante um período de tempo prolongado, a bateria deve ser removida da ferramenta.
14. Durante e após a utilização, a bateria pode aquecer, o que pode provocar queimaduras ou queimaduras a baixa temperatura. Preste atenção ao manuseamento de baterias quentes.
15. Não toque no terminal da ferramenta imediatamente após a utilização, pois pode ficar suficientemente quente para provocar queimaduras.
16. Não permita a adesão de aparas, pó ou sujidade nos terminais, nos orifícios e nas ranhuras da bateria. Poderá fazer com que a ferramenta ou a bateria aqueça, incendeie, rebente e avarie, resultando em queimaduras ou ferimentos corporais.
17. A menos que a ferramenta suporte a utilização perto de linhas elétricas de alta tensão, não utilize a bateria perto de linhas elétricas de alta tensão. Pode resultar no mau funcionamento ou na avaria da ferramenta ou bateria.
18. Mantenha a bateria afastada das crianças.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

▲PRECAUÇÃO: Utilize apenas baterias genuínas da Makita. A utilização de baterias não genuínas da Makita ou de baterias que foram alteradas, pode resultar no rebentamento da bateria provocando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Além disso, anulará da garantia da Makita no que se refere à ferramenta e ao carregador Makita.

Conselhos para manter a máxima vida útil da bateria

1. Carregue a bateria antes que esteja completamente descarregada. Pare sempre o funcionamento da ferramenta e carregue a bateria

- quando notar menos poder na ferramenta.
2. Nunca carregue uma bateria completamente carregada. Carregamento excessivo diminui a vida útil da bateria.
3. Carregue a bateria à temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C. Deixe que uma bateria quente arrefeça antes de a carregar.
4. Quando não utilizar a bateria, remova-a da ferramenta ou do carregador.
5. Carregue a bateria se não a utilizar durante um longo período de tempo (mais de seis meses).

DESCRÍÇÃO FUNCIONAL

▲PRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria foi retirada antes de regular ou verificar qualquer função na ferramenta.

Instalação ou remoção da bateria

▲PRECAUÇÃO: Desligue sempre a ferramenta antes de colocar ou retirar a bateria.

▲PRECAUÇÃO: Segure firmemente a ferramenta e a bateria quando instalar ou remover a bateria. Se não segurar firmemente a ferramenta e a bateria pode fazer com que escorreguem das suas mãos resultando em danos na ferramenta e na bateria e ferimentos pessoais.

► Fig.1: 1. Indicador vermelho 2. Botão 3. Bateria

Para retirar a bateria, deslize-a para fora da ferramenta enquanto desliza o botão na frente da bateria.

Para instalar a bateria, alinhe a lingüeta na bateria com a ranhura na caixa e deslize-a para a posição correta. Insira-a por completo até bloquear na posição correta com um pequeno clique. Se conseguir ver o indicador vermelho conforme apresentado na figura, não está completamente bloqueada.

▲PRECAUÇÃO: Instale sempre a bateria até ao fim, até deixar de ver o indicador vermelho. Caso contrário, a bateria poderá cair da ferramenta accidentalmente e provocar ferimentos em si mesmo ou em alguém próximo.

▲PRECAUÇÃO: Não instale a bateria à força. Se a bateria não deslizar facilmente é porque não foi colocada corretamente.

Indicação da capacidade restante da bateria

Apenas para baterias com indicador

Prima o botão de verificação na bateria para indicar a capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras acendem durante alguns segundos.

► Fig.2: 1. Luzes indicadoras 2. Botão de verificação

Luces indicadoras			Capacidade restante
Aceso	Apagado	A piscar	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Carregar a bateria.
			A bateria pode estar avariada. ↓

NOTA: Dependendo das condições de utilização e da temperatura ambiente, a indicação pode ser ligeiramente diferente da capacidade real.

NOTA: A primeira luz indicadora (extremo esquerdo) piscá quando o sistema de proteção da bateria funciona.

Sistema de proteção da ferramenta/bateria

A ferramenta está equipada com um sistema de proteção da ferramenta/bateria. Este sistema corta automaticamente a corrente para o motor para aumentar a vida da ferramenta e da bateria. A ferramenta para automaticamente durante o funcionamento se a ferramenta ou bateria for colocada mediante uma das seguintes condições:

Proteção contra sobrecarga

Quando a ferramenta ou bateria for utilizada de tal forma que provoque uma corrente anormalmente elevada, a ferramenta para automaticamente e o número de erro correspondente é exibido no painel do visor. Nesta situação, desligue a ferramenta e pare a aplicação que causou a sobrecarga da ferramenta. Em seguida, ligue a ferramenta para reiniciar.

Proteção contra sobreaquecimento

Quando a ferramenta ou bateria estiver sobreaquecida, a ferramenta para automaticamente e o número de erro correspondente é exibido no painel do visor. Neste caso, deixe a ferramenta e a bateria arrefecerem antes de ligar novamente a ferramenta.

Proteção contra descarga excessiva

Quando a capacidade da bateria não for suficiente, a ferramenta para automaticamente e o número de erro correspondente é exibido no painel do visor. Neste caso, remova a bateria da ferramenta e carregue a bateria.

Interruptor de alimentação principal

PRECAUÇÃO: Quando ligar a alimentação, nunca aproxime os membros ou rosto às peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.

PRECAUÇÃO: Quando a alimentação estiver ligada, nunca toque nas peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.

PRECAUÇÃO: Antes de inserir a bateria, certifique-se de solta os dedos do gatilho do interruptor e bloqueia o gatilho. Se inserir a bateria enquanto estiver a puxar o gatilho do interruptor, pode causar um acidente se o processo de amarração do fio for realizado accidentalmente.

► Fig.3

Ao premir o botão de alimentação, a alimentação liga e a lâmpada do modo de amarração acende. A ferramenta opera temporariamente para ajustar a respetiva posição inicial. Quando o ajuste estiver concluído, a ferramenta para automaticamente. Ao premir o botão de alimentação novamente, a alimentação desliga e a lâmpada do modo de amarração apaga.

Fig.4: 1. Lâmpada do modo de amarração 2. Botão de alimentação

NOTA: A ferramenta tem uma função de desligar automática. Se não puxar o gatilho do interruptor por 10 minutos, a ferramenta desliga automaticamente para reduzir o consumo de energia da bateria.

NOTA: Para reiniciar a ferramenta, ligue novamente o botão de alimentação.

Botão de mudança de modo

Quando ligar a alimentação e a lâmpada do modo de amarração estiver acesa, pode selecionar o modo de atuação individual ou o modo de atuação contínuo através do botão de mudança de modo. Quando liga a alimentação novamente, a ferramenta será iniciada no modo que foi selecionado mais recentemente.

Fig.5: 1. Botão de mudança de modo 2. Modo de atuação individual 3. Modo de atuação contínuo

Ação do interruptor

AVISO: Antes de colocar a bateria na ferramenta, verifique sempre se o gatilho do interruptor funciona corretamente e volta para a posição "OFF" quando libertado.

PRECAUÇÃO: Quando não está a utilizar a ferramenta, prima o botão de bloqueio do gatilho na parte lateral para bloquear o gatilho do interruptor na posição desligado.

Fig.6: 1. Gatilho do interruptor 2. Botão de bloqueio do gatilho

Para evitar que o gatilho do interruptor seja puxado accidentalmente, existe um botão de bloqueio do gatilho.

Para iniciar a ferramenta, prima o botão de bloqueio do gatilho no lado A e puxe o gatilho do interruptor. Solte o gatilho do interruptor para parar. Após a utilização, prima o botão de bloqueio do gatilho no lado B.

Ao puxar o gatilho do interruptor, a ferramenta realiza as operações sequenciais seguintes como se segue e para automaticamente.

1. Alimentar o fio.
2. Cortar o fio.
3. O gancho segura e torce o fio.
4. O gancho retorna à posição original.

Definição da resistência da amarração

APRECAUÇÃO: Certifique-se de que bloqueia o gatilho antes de iniciar o ajuste. Quando ligar a alimentação, nunca aproxime os membros ou rosto às peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.

► Fig.7

Pode definir a resistência da amarração ao ajustar o botão de ajuste da resistência da amarração. A resistência da amarração é apresentada no painel do visor.

► Fig.8: 1. Botão de ajuste da resistência da amarração 2. Painel do visor

Se o fio estiver rompido, a resistência da amarração perder-se-á. Após a amarração, verifique se a parte torcida está rompida.

Se o fio estiver rompido, ajuste a resistência da amarração utilizando o botão de ajuste da resistência da amarração e amarre os vergalhões novamente.

Notificação de capacidade restante da bateria

Quando a tensão da bateria cair abaixo do nível exigido, a ferramenta deixa de funcionar, soa um sinal de erro e o número "4" é exibido no painel do visor. O sinal de erro continua a soar até a alimentação ser desligada.

NOTA: Se a temperatura ambiente for extremamente baixa, o sinal de erro pode soar mesmo quando a bateria contiver alimentação suficiente.

MONTAGEM

APRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria retirada antes de executar qualquer trabalho na ferramenta.

Carregar o fio de amarrar (bobina de fio)

APRECAUÇÃO: Antes de montar ou desmontar os fios de amarrar e os acessórios, certifique-se de que desliga a alimentação, bloqueia o gatilho e remove a bateria. Caso não o faça, pode causar um acidente.

OBSERVAÇÃO: O uso de fios distintos dos fios de amarrar originais da Makita pode causar anomalias na ferramenta.

1. Empurre a alavanca de libertação e bloqueie-a com a alavanca de bloqueio.

► Fig.9: 1. Alavanca de libertação 2. Alavanca de bloqueio

Ao empurrar a alavanca de libertação, é criado um intervalo entre as engrenagens de alimentação esquerdas e direitas.

► Fig.10: 1. Alavanca de libertação 2. Alavanca de bloqueio 3. Engrenagens de alimentação

2. Abra a tampa da bobina.

► Fig.11: 1. Tampa da bobina

3. Instale a bobina de fio na ferramenta na orientação ilustrada na figura.

► Fig.12: 1. Bobina de fio

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que instala a bobina de fio na orientação ilustrada na figura.

Se for montada ao contrário, o fio é solto e pode ficar torcido.

4. Desenganche a ponta do fio do gancho de bobina.

► Fig.13: 1. Gancho

5. Torne a ponta do fio reta e passe o fio através da guia.

► Fig.14: 1. Guia

NOTA: Se a ponta do fio estiver curva quando passar através da guia, o fio pode encravar na ferramenta.

NOTA: Se forçar o fio quando tentar passá-lo através da guia, o fio pode encravar.

6. Puxe o fio para fora aproximadamente 10 mm da ponta do braço.

► Fig.15: 1. Braço 2. Aproximadamente 10 mm

OBSERVAÇÃO: Se o comprimento do fio puxado para fora for insuficiente, o fio pode romper quando for amarrado ou a resistência da amarração pode ser comprometida devido a invólucros insuficientes.

7. Rebobine o fio para eliminar a respetiva folga.

► Fig.16

8. Solte a alavanca de bloqueio. A alavanca de libertação retorna e o fio é seguro pelas engrenagens esquerdas e direitas.

► Fig.17: 1. Alavanca de bloqueio 2. Alavanca de libertação

► Fig.18: 1. Engrenagem 2. Percurso do fio 3. Fio

OBSERVAÇÃO: Quando a alavancada de bloqueio for solta e quando as engrenagens esquerdas e direitas se misturarem entre si, as ranhuras nas engrenagens formam um espaço. Este espaço torna-se o percurso para o fio. Assegure que passa o fio através deste percurso.

9. Feche a tampa da bobina.

► Fig.19: 1. Tampa da bobina

Substituir a guia de fio B

Acessório opcional

A guia de fio B (em cor prateada) no braço pode ser substituída por uma guia de fio B (EG) (em cor preta) opcional de acordo com o tipo de fio de amarrar a usar.

Identifique a combinação certa na seguinte tabela. Em seguida, substitua a guia de fio B equipada de série por uma guia de fio B (EG) opcional se necessário.

	Guia de fio B completa (prateada) equipada de série	Guia de fio B completa (preta) opcional
Fio de amarrar de ferro temperado	✓	✓
Fio de amarrar com revestimento de resina de poliéster	✓	-
Fio de amarrar galvanizado	-	✓

— : A combinação é inválida.

1. Solte os pernos A e B, utilizando a chave hexagonal incluída na embalagem da ferramenta.

► Fig.20: 1. Chave hexagonal

► Fig.21: 1. Perno A 2. Perno B 3. Tampa da placa de contacto 4. Guia de fio B (prateada) equipada de série

OBSERVAÇÃO: Não remova quaisquer pernos à força que não possam ser removidos utilizando a chave hexagonal.

2. Puxe a tampa da placa de contacto para cima na direção da seta e remova-a. O perno B é removido ao mesmo tempo.

► Fig.22: 1. Tampa da placa de contacto 2. Perno B

3. Remova o perno A e a guia de fio B (prateada) equipada de série.

► Fig.23: 1. Perno A 2. Guia de fio B (prateada) equipada de série

4. Substitua a guia de fio B (em cor prateada) equipada de série por uma guia de fio B (EG) (em cor preta) opcional.

► Fig.24: 1. Guia de fio B (EG) (em cor preta) opcional.

5. Alinhe o tubo da ferramenta com a ranhura no interior da guia de fio B (EG) (preta) opcional e monte-os.

► Fig.25: 1. Tubo 2. Ranhura 3. Guia de fio B (EG) (preta) opcional.

6. Fixe a guia de fio B (EG) (preta) opcional apertando temporariamente o perno A.

► Fig.26: 1. Perno A 2. Guia de fio B (EG) (preta) opcional.

7. Instale a tampa da placa de contacto na direção da seta.

► Fig.27: 1. Tampa da placa de contacto

8. Fixe a guia de fio B (EG) (preta) opcional e a tampa da placa de contacto firmemente ao apertar o perno A e o perno B.

► Fig.28: 1. Guia de fio B (EG) (preta) opcional. 2. Tampa da placa de contacto 3. Perno A 4. Perno B

9. Após a montagem, confirme se a placa de contacto pode mover-se conforme ilustrado na figura.

► Fig.29: 1. Placa de contacto

NOTA: Se a placa de contacto estiver presa, pressione-a conforme ilustrado na figura.

► Fig.30

OPERAÇÃO

Verificação antes do trabalho

PRECAUÇÃO: Se a ferramenta tiver um problema relacionado com um mecanismo de segurança, não a utilize. Se continuar a utilizá-la, pode ocorrer um acidente.

Antes de utilizar a ferramenta, certifique-se de que o mecanismo de segurança funciona normalmente. Se a ferramenta funcionar sem que o mecanismo de segurança esteja a funcionar, interrompa a utilização da ferramenta imediatamente. Peça a reparação no centro de assistência Makita local.

Verificação do bloqueio do gatilho

A ferramenta tem o bloqueio do gatilho para impedir o seu funcionamento quando não pretender utilizá-la. Bloqueie o gatilho e confirme que não é possível puxar o gatilho do interruptor.

Verificação da guia ondulada

Para impedir que o operador toque por engano nas peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta, a ferramenta não funciona mesmo se puxar o gatilho do interruptor enquanto a guia ondulada estiver aberta. Quando o operador soltar o dedo do gatilho do interruptor e fechar a guia ondulada, a ferramenta pode funcionar.

► Fig.31: 1. Guia ondulada

Verificação da deteção de guia ondulada aberta/fechada

Remova o fio de amarrar, verifique o funcionamento da ferramenta de acordo com os passos seguintes e certifique-se de que a ferramenta não arranca se a guia ondulada estiver aberta.

1. Desligue a alimentação e deixe a guia ondulada aberta.

2. Ligue a alimentação.

Se a ferramenta não funcionar e se o valor “2” for apresentado no painel do visor, o estado da ferramenta é normal. Desligue a alimentação e feche a guia ondulada.

Se a ferramenta funcionar e se não for apresentado qualquer erro no painel do visor, o estado da ferramenta é anormal. Pare imediatamente a utilização da ferramenta e peça eventuais reparações no centro de assistência Makita local.

APRECAUÇÃO: Se abrir a guia ondulada e ligar a alimentação para verificar a interligação, segure a guia ondulada conforme apresentado na figura. Nunca aproxime os membros ou rosto das peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.

► Fig.32

Trabalho de amarração

APRECAUÇÃO: Antes de inserir a bateria, certifique-se de solta os dedos do gatilho do interruptor e bloqueia o gatilho. Se inserir a bateria enquanto estiver a puxar o gatilho do interruptor, pode causar um acidente se o processo de amarração do fio for realizado accidentalmente.

APRECAUÇÃO: Quando ligar a alimentação, nunca aproxime os membros ou rosto às peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.

APRECAUÇÃO: Quando a alimentação estiver ligada, nunca toque nas peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.

► Fig.33

Preparação antes do trabalho

1. Certifique-se de que a bateria foi retirada e que o gatilho está bloqueado.

2. Insira a bateria na ferramenta e ligue a alimentação. Quando ligar a alimentação, o fio é cortado automaticamente.

OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que a lâmpada do modo de amarração acende quando a alimentação for ligada. Se não acender, recarregue a bateria.

3. Solte o bloqueio do gatilho.

► Fig.34: 1. Botão de bloqueio do gatilho 2. Gatilho do interruptor 3. Botão de alimentação
4. Lâmpada do modo de amarração

Modo de atuação individual

1. Empurre o braço firmemente contra o ponto de amarração. Certifique-se de que coloca a ferramenta na vertical sobre os vergalhões e pressione o braço no ponto de amarração a um ângulo de 45° contra os vergalhões cruzados.

► Fig.35: 1. Braço

2. Puxe o gatilho do interruptor uma vez.

3. O fio é alimentado e cortado automaticamente.

4. O gancho segura e torce o fio e, em seguida, retorna à posição original após os fios terem sido amarrados.

5. Após a amarração, tenha cuidado para não enganchar o braço nos vergalhões e, em seguida, puxe a ferramenta para cima.

► Fig.36

APRECAUÇÃO: Se o fio ficou agarrado à peça de amarração da ponta da ferramenta, desligue a alimentação da ferramenta. Bloqueie o gatilho, remova a bateria e remova o fio utilizando ferramentas, tais como cortadores ou alicates.

► Fig.37

Modo de atuação contínuo

1. Mude o modo da ferramenta do modo de atuação individual para o modo de atuação contínuo utilizando o botão de mudança de modo.

► Fig.38: 1. Botão de mudança de modo

2. Solte o bloqueio do gatilho.

3. Enquanto puxa o gatilho do interruptor, empurre a ferramenta na vertical contra os vergalhões e pressione o braço num ângulo de 45 graus contra o ponto no qual os vergalhões se cruzam. Pressione a placa de contacto firmemente contra o ponto de amarração. O fio é amarrado.

► Fig.39: 1. Placa de contacto

4. Após a amarração, tenha cuidado para não enganchar o braço nos vergalhões e, em seguida, puxe a ferramenta para cima.

► Fig.40

Precauções durante o trabalho

- Se mover o braço da posição de amarração durante o processo de amarração do fio, o fio fica preso no gancho, o que pode causar uma amarração incorreta.
- Continue a pressionar a ferramenta contra os vergalhões até o processo de amarração do fio estar concluído.
- Não avance até ao ponto de amarração seguinte até o processo de amarração do fio atual estar concluído.
- A peça rotativa da ponta da ferramenta (gancho) torce o fio durante o processo de amarração do fio. Segure o punho firmemente de modo que o corpo não seja puxado pela ferramenta.
- Não toque nos fios durante o processo de amarração do fio.
- Se estiver a repetir os processos de amarração do fio no modo de atuação individual, solte completamente o dedo do gatilho do interruptor. Em seguida, continue a utilizar o gatilho do interruptor.
- Se puxar o gatilho do interruptor quando não restar qualquer fio de amarrar, é apresentado um erro. Substitua por um fio de amarrar novo e reinicie a ferramenta.

Dicas de amarrar

- Incline a ferramenta num ângulo de 45° em relação aos vergalhões cruzados e amarre o fio em orientações alternadas, conforme ilustrado na figura.

► Fig.41

- Amarre o fio nas secções planas (sem desnível) dos vergalhões cruzados.

► Fig.42

- Se a resistência da amarração for insuficiente, mude a orientação de amarração e execute a amarração duas vezes, de modo a aumentar a resistência da amarração.

► Fig.43

OBSERVAÇÃO: Quando realizar a segunda amarração, dobre a ponta da primeira amarração antes de realizar a segunda amarração. Caso contrário, o fio pode ser repelido uma segunda vez. Se agarrar à ponta da ferramenta e o gancho pode ser danificado.

Substituição dos fios de amarrar

APRECAUÇÃO: Quando substituir o fio, certifique-se de que desliga a alimentação, bloqueia o gatilho e remove a bateria. Caso não o faça, pode causar um acidente.

- Quando o fio estiver gasto, soa um sinal de erro e o erro "1" é apresentado.
- Blockie o gatilho, desligue a alimentação e remova a bateria da ferramenta.
- Empurre a alavanca de libertação e bloqueie-a com a alavanca de bloqueio.
► Fig.44: 1. Alavanca de libertação 2. Alavanca de bloqueio
- Retire a bobina de fio da ferramenta.

NOTA: Quando o fio estiver gasto normalmente, aproximadamente 20 cm do fio mantém-se enrolado na bobina. Neste estado, substitua a bobina de fio por uma nova.

Se for difícil remover a bobina de fio da ferramenta, siga os passos seguintes.

- Insira a bateria na ferramenta e ligue a alimentação. A ferramenta alimenta o fio e corta-o automaticamente.
- Blockie o gatilho, desligue a alimentação e remova a bateria da ferramenta.
- Remova as quebras de fio utilizando ferramentas, tais como cortadores ou alicates.

MANUTENÇÃO

APRECAUÇÃO: Certifique-se sempre de que a ferramenta se encontra desligada e de que a bateria foi retirada antes de executar qualquer inspeção ou manutenção.

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.

Para manter a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, as reparações e qualquer outra manutenção ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de assistência Makita autorizados ou pelos centros de assistência de fábrica, utilizando sempre peças de substituição Makita.

Limpar a secção do cortador

Quando a ferramenta é utilizada, o pó e as partículas de fio podem aderir à secção do cortador. Nesse caso, limpe a secção do cortador de acordo com o procedimento seguinte. A limpeza deve ser realizada de cada vez que gasta uma caixa de bobina. (50 unid.)

Utilizar a escova de arame

- Abra a tampa da bobina.

► Fig.45: 1. Tampa da bobina

- Empurre a alavanca de libertação e bloqueie-a com a alavanca de bloqueio.

► Fig.46: 1. Alavanca de libertação 2. Alavanca de bloqueio

- Passe a escova de arame através da guia.

Quando inserir a escova de arame, segure-a a pouca distância e empurre-a, pouco a pouco, para a guia.

► Fig.47: 1. Escova de arame

► Fig.48: 1. Engrenagem 2. Guia 3. Escova de arame

- Empurre a escova de arame até a extremidade superior sair da ponta do braço. Em seguida, retire a escova de arame. Basta realizar esta ação uma vez.

► Fig.49: 1. Braço 2. Escova de arame

- Fechhe a tampa da bobina.

► Fig.50: 1. Tampa da bobina

Utilizar a pistola do soprador de ar

Abra a tampa da bobina, empurre a alavanca de libertação e bloqueie-a com a alavanca de bloqueio. De seguida, aproxime a pistola do soprador de ar da guia e sopre o ar. Certifique-se de que o ar procede da ponta do braço.

► Fig.51: 1. Pistola do soprador de ar 2. Guia

Limpar após a desmontagem

Se a secção do cortador estiver obstruída ou se um fio estiver preso na mesma, desmonte as peças e limpe-as.

Desmontagem e limpeza

- Solte os pernos A e B, utilizando a chave hexagonal incluída na embalagem da ferramenta.

► Fig.52: 1. Chave hexagonal

- Perno A 2. Perno B 3. Tampa da placa de contacto 4. Guia de fio B

OBSERVAÇÃO: Não remova quaisquer pernos à força que não possam ser removidos utilizando a chave hexagonal.

2. Puxe a tampa da placa de contacto para cima na direção da seta e remova-a. O perno B é removido ao mesmo tempo.

► Fig.54: 1. Tampa da placa de contacto 2. Perno B

3. Retire o perno A e a guia de fio B.

► Fig.55: 1. Perno A 2. Guia de fio B

4. Vire a guia de fio B e limpe o respetivo interior.

► Fig.56

5. Remova a placa superior, o cortador B, o braço de ligação A e o cortador A da placa do braço A. Limpe-os em seguida.

► Fig.57: 1. Placa superior 2. Cortador B 3. Braço de ligação A 4. Cortador A 5. Placa do braço A

Montagem

Quando a limpeza estiver concluída, monte as peças de acordo com o procedimento seguinte.

1. Instale o cortador A e o braço de ligação A para encaixar a forma da placa do braço A.

► Fig.58: 1. Cortador A 2. Braço de ligação A 3. Placa do braço A

2. Instale o cortador B e a placa superior na placa do braço A.

(Instale o cortador B no cortador A e no braço de ligação A.)

► Fig.59: 1. Cortador B 2. Placa superior 3. Placa do braço A 4. Cortador A 5. Braço de ligação A

OBSERVAÇÃO: Vire a projeção do cortador B para baixo e instale o cortador conforme ilustrado na figura.

3. Alinhe o tubo da ferramenta com a ranhura no interior do guia de fio B e monte-o.

► Fig.60: 1. Tubo 2. Ranhura 3. Guia de fio B

4. Fixe a guia de fio B, apertando o perno A temporariamente.

► Fig.61: 1. Perno A 2. Guia de fio B

5. Instale a tampa da placa de contacto na direção da seta.

► Fig.62: 1. Tampa da placa de contacto

6. Fixe a guia de fio B e a tampa da placa de contacto firmemente ao apertar o perno A e o perno B.

► Fig.63: 1. Guia de fio B 2. Tampa da placa de contacto 3. Perno A 4. Perno B

7. Após a montagem, confirme se a placa de contacto pode mover-se conforme ilustrado na figura.

► Fig.64: 1. Placa de contacto

NOTA: Se a placa de contacto estiver presa, pressione-a conforme ilustrado na figura.

► Fig.65

Visor de erro e sinal de erro

APRECAUÇÃO: Durante a inspeção, certifique-se de que bloqueia o gatilho, desliga a alimentação e remove a bateria. Caso não o faça, pode causar um acidente.

APRECAUÇÃO: Quando ligar a alimentação, nunca aproxime os membros ou rosto às peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.

APRECAUÇÃO: Quando a alimentação estiver ligada, nunca toque nas peças de amarração ou rotativas da ponta da ferramenta. Caso contrário, pode sofrer ferimentos.

APRECAUÇÃO: Se soar um sinal de erro ou se a ferramenta não funcionar corretamente, pare imediatamente de usar a ferramenta.

Sinal e visor de erro

Se ocorrer um erro, soa um sinal de erro e um número de erro é apresentado no painel do visor. Consulte a tabela seguinte e tome medidas adequadas. Se o erro persistir, peça eventuais reparações nos centros de assistência autorizado da Makita.

Visor	Sintoma	Possível causa	Solução
1	A ferramenta deixa de funcionar.	O fio está gasto.	Carregue um fio de amarrar novo.
		O fio de amarrar não foi carregado.	Carregue o fio de amarrar.
		A alimentação de fio falhou.	Verifique a orientação do fio de amarrar. Descarregue o fio de amarrar e carregue-o novamente. Lime o percurso do fio.
2	A ferramenta deixa de funcionar.	A guia ondulada está aberta.	Feche a guia ondulada.
3	A ferramenta não executa o processo de amarração no modo de atuação contínuo.	A placa de contacto está presa.	Desprenda a placa de contacto.

Visor	Sintoma	Possível causa	Solução
4	A ferramenta não arranca. A ferramenta deixa de funcionar.	A bateria foi descarregada. A temperatura da bateria é anormalmente alta.	Recarregue a bateria. Arrefeça a bateria. Substitua a bateria por uma bateria carregada.
5	A ferramenta deixa de funcionar.	O motor está sobreexposto.	Determine a causa da obstrução da rotação do motor e solucione o problema.
		Falha do motor	
6	A ferramenta deixa de funcionar.	A temperatura da ferramenta é anormalmente alta.	Arrefeça a ferramenta.
7	A ferramenta não arranca. A ferramenta deixa de funcionar.	Falha da ferramenta	Peça eventuais reparações nos centros de assistência autorizado da Makita.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

!PRECAUÇÃO: Estes acessórios ou peças são recomendados para utilização com a ferramenta Makita especificada neste manual. A utilização de outros acessórios ou peças pode ser perigosa para as pessoas. Utilize apenas acessórios ou peças para os fins indicados.

Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistência Makita.

- Fio de amarrar
- Guia de fio B completa (EG)
- Escova de arame
- Pega de extensão
- Bateria e carregador genuínos da Makita

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão. Eles podem variar de país para país.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:	DTR181	
Σύρμα δεσμάτων (Προαιρετικό εξάρτημα)	Σύρμα δεσμάτους ανοπτημένου σιδήρου	ø0,8 mm
	Σύρμα δεσμάτους επικαλυμμένο με πολυεστερική ρητίνη	ø0,9 mm
	Γαλβανισμένο σύρμα δεσμάτους ¹⁾	ø0,8 mm
Αριθμός δεσμάτων ανά καρούλι, κατά προσέγγιση	Σύρμα δεσμάτους ανοπτημένου σιδήρου	Περίπου 75 δεσμάτα
	Σύρμα δεσμάτους επικαλυμμένο με πολυεστερική ρητίνη	Περίπου 65 δεσμάτα
	Γαλβανισμένο σύρμα δεσμάτους ¹⁾	Περίπου 75 δεσμάτα
Συνολικό μήκος	317 mm	
Ονομαστική τάση	D.C. 18 V	
Καθαρό βάρος	2,4 - 2,7 kg	

¹⁾ Διαθέσιμο μόνο όταν ένας πλήρης προαιρετικός οδηγός σύρματος B (EG) είναι εγκατεστημένος στον βραχίονα.

- Λόγω του συνεχίζομενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι προδιαγραφές αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Οι προδιαγραφές και η κασέτα μπαταριών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Το βάρος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα προσαρτήματα, συμπεριλαμβάνοντας την κασέτα μπαταριών. Ο ελαφρύτερος και βαρύτερος συνδυασμός απεικονίζονται στον πίνακα.

Ισχύουσα κασέτα μπαταριών και φορτιστής

Κασέτα μπαταρίας	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Φορτιστής	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Ορισμένες από τις κασέτες και τους φορτιστές μπαταριών που αναγράφονται παραπάνω ίσως να μην είναι διαθέσιμοι, ανάλογα με την τοποθεσία κατοικίας σας.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο τις κασέτες μπαταριών και τους φορτιστές που παρατίθενται ανωτέρω. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης κασέτας μπαταριών ή φορτιστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή/και πυρκαγιά.

Συνδυασμός ράβδων οπλισμού που μπορούν να δεθούν

Συνδυασμός 2 ράβδων οπλισμού

	#4 (13 mm)	#5 (16 mm)	#6 (19 mm)	#7 (22 mm)
#4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
#5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
#6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
#7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
#9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
#10 (32 mm)	✓	✓	-	-
#11 (35 mm)	✓	-	-	-

* Ο συνδυασμός δεν έχει σχεδιαστή για υψηλή ισχύ δεσμάτων.

Συνδυασμός 3 ράβδων οπλισμού

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	#5 x #5 (16 mm x 16 mm)
#3 (10 mm)	✓ *	✓	✓
#4 (13 mm)	✓ *	✓	✓
#5 (16 mm)	✓	✓	✓
#6 (19 mm)	✓	✓	✓
#7 (22 mm)	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓

* Ο συνδυασμός δεν έχει σχεδιαστή για υψηλή ισχύ δεσμάτων.

Συνδυασμός 4 ράβδων οπλισμού

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)
#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
#5 x #5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν υπάρχει κενό μεταξύ των δύο ράβδων οπλισμού ή αν το εργαλείο χρησιμοποιείται με λανθασμένο προσανατολισμό, οι ράβδοι οπλισμού ίσως να μην είναι δυνατόν να δεθούν.

Σύμβολα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.



Φοράτε προστατευτικά ματιάν.



Μην εκθέτετε σε βροχή.



Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το καρούλι σύρματος ή το σύρμα όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο.



Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τη μύτη του εργαλείου.



Σπρώξτε τον μοχλό ελευθέρωσης πριν φορτώσετε το σύρμα δεσμάτων. Αφού έχετε τοποθετήσει το σύρμα δεσμάτων, αφήστε τον μοχλό κλειδώματας.



Ni-MH
Li-Ion

Μόνο για τις χώρες της ΕΕ
Λόγω της παρουσίας των επικίνδυνων συστατικών μερών στον εξοπλισμό, ο απόβλητος πληκτρικός και πληκτρονικός εξοπλισμός, οι συσσωρεύτες και οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μην απορρίπτετε τις πληκτρικές και πληκτρονικές συσκευές ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον απόβλητο πληκτρικό και πληκτρονικό εξοπλισμό και για τους συσσωρεύτες και μπαταρίες και τους απόβλητους συσσωρεύτες και μπαταρίες, καθώς και την προσαρμογή τους στην εθνική νομοθεσία, ο απόβλητος πληκτρικός εξοπλισμός, οι μπαταρίες και οι συσσωρεύτες θα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε ξεχωριστό σημείο συλλογής για δημοτικά απόβλητα, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου που βρίσκεται αναρτημένο επάνω στον εξοπλισμό.

Προβλεπόμενη χρήση

Το εργαλείο προορίζεται για το δέσιμο ράβδων οπλισμού.

Θόρυβος

Το τυπικό Α επίπεδο καταμετρημένου θορύβου καθορίζεται σύμφωνα με το EN60745-2-18:

Στάθμη ηχητικής πίεσης (L_{pA}): 82 dB (A)

Στάθμη ηχητικής ισχύος (L_{WA}): 90 dB (A)

Αβεβαιότητα (K): 3 dB (A)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής θορύβου έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής θορύβου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε ωτοασπίδες.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εκπομπή θορύβου κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή(ές) ανάλογα με τους τρόπους χρήσης του εργαλείου, ιδιαίτερα το είδος του τεμαχίου εργασίας που υπόκειται επεξεργασία.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν του χρόνου ενεργοποίησης).

Κραδασμός

Η ολική τιμή δόνησης (άθροισμα τρι-αξιονού διανύσματος) καθορίζεται σύμφωνα με το EN60745-2-18:

Είδος εργασίας: Δέσιμο μεταλλικής ράβδου

Εκπομπή δόνησης (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ ή λιγότερο

Αβεβαιότητα (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) συνολικών κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δηλωμένη τιμή(ές) συνολικών κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εκπομπή κραδασμών κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής ανάλογα με τους τρόπους χρήσης του εργαλείου, ιδιαίτερα το είδος του τεμαχίου εργασίας που υπόκειται επεξεργασία.

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν του χρόνου ενεργοποίησης).

Δήλωση Συμμόρφωσης

Μόνο για χώρες της Ευρώπης

Οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για το ηλεκτρικό εργαλείο

ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας, οδηγίες, εικονογραφήσεις και προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναγράφονται κατωτέρω μπορεί να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική παραπομπή.

Στις προειδοποιήσεις, ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρεται σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από την κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με ηλεκτρικό καλώδιο) ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια του φορητού εργαλείου δεσμίματος ράβδων οπλισμού

- Μη στρέφετε ποτέ το εργαλείο προς κάποιο άτομο. Μη βάζετε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στη μύτη του εργαλείου. Αν θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία κατά λάθος ενώ αγγίζει κάποιον, θα προκληθεί απρόσμενο απύχημα.
- Μη φορτώνετε σύρμα ενώ η ισχύς του εργαλείου είναι ενεργοποιημένη. Διαφορετικά, μπορεί να πιαστεί στο σύρμα και να τραυματιστείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς να κλείσετε το κάλυμμα καρουσιού. Διαφορετικά, το καρούνι σύρματος μπορεί να βγει και να προκληθεί απύχημα.
- Βεβαιωθείτε να ελέγχετε ότι οι διάμετροι των ράβδων οπλισμού που θα δεθούν βρίσκονται εντός της ικανότητας του εργαλείου πριν ξεκινήσετε την εργασία.
- Να φοράτε στενά ρούχα και ρούχα με μανίκια. Μην έργαζεστε με πετσέτα ή άλλο αντικείμενο τυλιγμένο γύρω από το λαιμό σας. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να πιαστεί στη περιστρέφομένο μέρος και να προκαλέσει απύχημα.
- Να φροντίζετε να επιθεωρείτε τα ακόλουθα σημεία πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
 - Ελέγχετε ότι κανένα μέρος δεν είναι κατεστραμμένο
 - Ελέγχετε ότι κανένα μπουλόνι δεν είναι χαλαρό
 - Ελέγχετε ότι οι συσκευές ασφάλειας λειτουργούν κανονικά
- Αν βρεθεί οποιαδήποτε ανωμαλία, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Μην επισκευάζετε μόνοι σας το εργαλείο. Απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Makita για επισκευή. Αν το εργαλείο χρησιμοποιείτε ενώ βρίσκεται σε κατάσταση με ελεύθερες,

- μπορεί να προκληθεί απύχημα.
8. Όταν τοποθετείτε την κασέτα μπαταριών, βεβαιωθείτε να κλειδώσετε τη σκανδάλη και να μην τοποθετείτε το δάχτυλό σας στη σκανδάλη. Η λανθασμένη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει απύχημα.
 9. Όταν δένετε τις ράβδους οπλισμού, προσέχετε πολύ για να μην τις μετακινείτε. Αν οι ράβδοι οπλισμού μετακινηθούν λόγω του δεσμάτους, μπορεί να τραυματιστείτε.
 10. Μην αγγίζετε τα σύρματα κατά τη διαδικασία δεσμάτους των συρμάτων. Διαφορετικά, μπορεί να πιαστείτε στο σύρμα και να τραυματιστείτε.
 11. Μη φέρνετε τα χέρια σας κοντά στο σημείο δεσμάτους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεσμάτους των συρμάτων. Διαφορετικά, μπορεί να πιαστείτε στο σύρμα και να τραυματιστείτε.
 12. Να κρατάτε καλά τη λαβή του εργαλείου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεσμάτους του σύρματος. Διαφορετικά, ο καρπός σας μπορεί να συστραφεί ή το σύρμα σας να τραβηγθεί, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό.
 13. Μην προχωράτε στο επόμενο σημείο δεσμάτου αν δεν έχει ολοκληρωθεί η τρέχουσα διαδικασία δεσμάτους σύρματος. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.
 14. Προσέχετε το άκρο του σύρματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεσμάτους σύρματος. Διαφορετικά, το χέρι σας μπορεί να πιαστεί από την άκρη του σύρματος και μπορεί να τραυματιστείτε.
 15. Μην αγγίζετε την πλάκα επαφής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεσμάτους σύρματος. Αν πρέπει να αγγίζετε την πλάκα επαφής, βεβαιωθείτε να κλειδώσετε τη σκανδάλη ή να κλείσετε το διακόπτη λειτουργίας και να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.
 16. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία δεσμάτους σύρματος, τραβήξτε το εργαλείο κάθετα. Διαφορετικά, ο βραχίονας μπορεί να πιαστεί στις ράβδους οπλισμού, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει απύχημα.
 17. Προσέχετε να μη ρίξετε κάτω, συγκρούσετε ή χτυπήσετε το εργαλείο. Αν γίνει ισχυρή σύγκρουση πριν χρησιμοποιηθεί το εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν είναι κατεστραμμένο ή ραγισμένο, και ότι οι συσκευές ασφαλείας λειτουργούν κανονικά. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί απύχημα.
 18. Αν συμβεί οποιαδήποτε από τα ακόλουθα φαινόμενα, κλειδώστε τη σκανδάλη, απενεργοποιήστε την ισχύ και αφαιρέστε την κασέτα μπαταριών από το εργαλείο. Αν το εργαλείο λειτουργεί λανθασμένα, μπορεί να συμβεί απύχημα.
 - Αν ακουστεί ήχος λειτουργίας μόλις τοποθετηθεί η κασέτα μπαταριών.
 - Αν ανιχνεύετε υπερθέρμανση ή ασυνήθιστες οσμές ή θόρυβοι.
 - Όταν λαμβάνετε μέτρα ως απόκριση σε ένδειξη σφάλματος. (Απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Makita για επισκευή.)
 - Όταν φορτώνετε ή εκφορτώνετε το καρούλι σύρματος.

- Όταν κινείστε ενώ κρατάτε το εργαλείο κατά τη διάρκεια της εργασίας.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
- Όταν επιθεωρείτε ή ρυθμίζετε το εργαλείο.
- Όταν αφαιρείτε ένα συστραμμένο σύρμα.

19. Όταν εργάζεστε σε σκαλωσίες, πάντα να τις σταθεροποιείτε και να εργάζεστε σε στάση που θα εξασφαλίζει την ισορροπία σας. Αν η σκαλωσία δεν είναι σταθερή, μπορεί να συμβεί απύχημα.
20. Όταν εργάζεστε σε οροφή ή παρόμοια τοποθεσία, να κινείστε προς τα μπροστά ενώ εργάζεστε για να βλέπετε πού πηγαίνετε. Αν κινείστε προς τα πίσω ενώ εργάζεστε, μπορεί να χάσετε το βηματισμό σας και να προκληθεί απύχημα.
21. Αν εργάζεστε σε μεγάλο ύψος, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανές κάτω σας, και προσέχετε ώστε να μη ρίξετε κάτω κανένα εργαλείο ενώ εργάζεστε. Αν ρίξετε κάτω το εργαλείο, μπορεί να προκληθεί απύχημα.
22. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από το δέσιμο συρμάτων. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί απύχημα.
23. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα γνήσια σύρματα της Makita. Αν δεν χρησιμοποιείτε τα σύρματα για μεγάλη χρονική περίοδο, αυτά μπορεί να σκουριάσουν. Μη χρησιμοποιείτε σκουριασμένα σύρματα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί απύχημα.
24. Μετά το δέσιμο, ελέγχετε μήπως έσπασε το σύρμα λόγω υπερβολικής συστροφής. Αν σπάσει κάποιο σύρμα, μπορεί να χαθεί η ισχύς δεσμάτους. Προσαρμόστε την ισχύ δεσμάτους και δέστε ξανά τις ράβδους οπλισμού.
25. Τοποθετήστε με ασφάλεια το βραχίονα επάνω στις ράβδους οπλισμού. Αν δεν τοποθετηθεί με ασφάλεια, μπορεί να δημιουργηθεί μια απόσταση μεταξύ των ράβδων οπλισμού και να μειωθεί η ισχύς δεσμάτους.

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας για κασέτα μπαταριών

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την κασέτα μπαταριών, διαβάστε όλες τις οδηγίες και σημειώσεις προφύλαξης (1) στον φορτιστή μπαταριών, (2) στην μπαταρία και (3) στο προϊόν που χρησιμοποιείται την μπαταρία.
2. Μην αποσυναρμολογήσετε ή παραβιάσετε την κασέτα μπαταριών. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερθέρμανση ή έκρηξη.
3. Εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει γίνει υπερβολικός, σταματήστε τη λειτουργία αμέσως. Αλλιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανά εγκαύματα ή ακόμη και έκρηξην.
4. Εάν ηλεκτρολύτης μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική φροντίδα μεσως. Αλλιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απώλεια της όρασης σας.
5. Μη βραχυκυκλώνετε την κασέτα μπαταριών:
 - (1) Μην αγγίζετε τους πόλους με οπιδήποτε αγώγιμο υλικό.

- (2) Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα μπαταριών μέσα σε ένα δοχείο μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, νομίσματα, κλπ.
- (3) Μην εκθέτετε την κασέτα μπαταριών στο νερό ή στη βροχή.
- Ένα βραχυκύλωμα μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ροή ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα ακόμη και σοβαρή βλάβη.
6. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σε τοποθεσίες όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50°C.
7. Μην καίτε την κασέτα μπαταριών ακόμη και εάν έχει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς φθαρμένη. Η κασέτα μπαταριών μπορεί να εκραγεί στη φωτιά.
8. Μην καρφώσετε, κόψετε, συνθλίψετε, πετάξετε ή ρίξετε κάτω την κασέτα μπαταριών, ώτε να χτυπήσετε ένα σκληρό αντικείμενο επάνω στην κασέτα μπαταριών. Τέοια συμπεριφορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερθέρμανση ή έκρηξη.
9. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
10. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για επικίνδυνα αγαθά.
- Για εμπορικές μεταφορές, για παράδειγμα από τρίτη μέρη, πρέπει να τηρούνται οι διαμεταφορέις, οι ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και η επισήμανση.
- Για προετοιμασία του στοιχείου που αποστέλλεται, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για επικίνδυνα υλικά. Επίσης, τηρήστε τους πιθανούς, πιο αναλυτικούς εθνικούς κανονισμούς.
- Καλύψτε με αυτοκόλλητη ταινία ή κρύψτε τις ανοικτές επαφές και συσκεύαστε την μπαταρία με τρόπο που να μην μπορεί να μετακινείται μέσα στη συσκευασία.
11. Όταν απορρίπτετε την κασέτα μπαταριών, αφαιρέστε την από το εργαλείο και διαθέστε την σε ένα ασφαλές μέρος. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τη διάθεση της μπαταρίας.
12. Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες μόνο με τα προϊόντα που καθορίζει η Makita. Αν τοποθετήσετε τις μπαταρίες σε μη συμβατά προϊόντα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερβολική θερμότητα, έκρηξη ή διαρροή ηλεκτρολύτη.
13. Αν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να βγάλετε την μπαταρία από το εργαλείο.
14. Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, η κασέτα μπαταριών μπορεί να θερμανθεί, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή εγκαύματα από χαμηλή θερμοκρασία. Προσέχετε το χειρισμό των ζεστών κασετών μπαταριών.
15. Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη του εργαλείου αμέσως μετά τη χρήση επειδή μπορεί να έχει ζεσταθεί αρκετά για να προκαλέσει εγκαύματα.
16. Μην αφήνετε θραύσματα, σκόνη ή βρομιά να κολλήσει στους ακροδέκτες, τις οπές και τις εγκοπές της κασέτας μπαταριών. Μπορεί να

προκαλέσει θέρμανση, φωτιά, έκρηξη και δυσλειτουργία του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών, έχοντας ως αποτέλεσμα εγκαύματα ή προσωπικό τραυματισμό.

17. Εκτός αν το εργαλείο υποστηρίζει τη χρήση κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης, μην χρησιμοποιείτε την κασέτα μπαταριών κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή σπάσιμο του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών.
18. Κρηφλάξτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

ΔΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες της Makita. Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών Makita, ή μπαταριών που έχουν τροποποιηθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρίξη της μπαταρίας, προκαλώντας πυρκαγιά, προσωπικό τραυματισμό και βλάβη. Επίσης, θα ακυρωθεί η εγγύηση της Makita για το εργαλείο και φορτιστή Makita.

Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης ζωής μπαταρίας

- Φορτίζετε την κασέτα μπαταριών πριν από την πλήρη αποφόρτισή της. Πάντοτε να σταματάτε τη λειτουργία του εργαλείου και να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών όταν παρατηρείτε μειωμένη ισχύ εργαλείου.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη κασέτα μπαταριών. Η υπερφόρτιση μειώνει την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας.
- Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 10 °C έως 40 °C. Αφήστε μια θερμή κασέτα μπαταριών να κρυώσει πριν την φορτίστε.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κασέτα μπαταριών, αφαιρέστε την από το εργαλείο ή τον φορτιστή.
- Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλη χρονική περίοδο (περισσότερο από έξι μήνες).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΠΡΟΣΟΧΗ: Να φροντίζετε πάντα για την απενεργοποίηση του εργαλείου και την αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας, πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή έλεγχο της λειτουργίας του.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας μπαταριών

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Να σβήνετε πάντα το εργαλείο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών.

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σταθερά κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας μπαταριών. Εάν δεν κρατάτε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σταθερά μπορεί να γλιστρήσουν από τα χέρια σας και να προκληθεί βλάβη στο εργαλείο και την κασέτα μπαταριών και προσωπικός τραυματισμός.

► **Εικ.1:** 1. Κόκκινος δείκτης 2. Κουμπί 3. Κασέτα μπαταριών

Για να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών, ολισθήστε την από το εργαλείο ενώ σύρετε το κουμπί στο μπροστινό μέρος της κασέτας.

Για να τοποθετήσετε την κασέτα μπαταριών, ολισθήγημέστε τη γλώσσα στην κασέτα μπαταριών με την εγκοπή στο περιβλήμα και ολισθήστε τη στη θέση της. Τοποθετήστε την μέχρι τέρμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, γεγονός που υποδεικνύεται με ένα χαρακτηριστικό όχο. Αν μπορείτε να δείτε τον κόκκινο δείκτη όπως απεικονίζεται στην εικόνα, δεν έχει κλειδώσει τελείως.

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Να τοποθετείτε πάντα την κασέτα μπαταριών πλήρως μέχρι να μη βλέπετε τον κόκκινο δείκτη. Εάν δεν ασφαλιστεί, μπορεί να πέσει από το εργαλείο τυχαία, προκαλώντας σωματική βλάβη σε εσάς ή κάποιον άλλο γύρω σας.

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε την κασέτα μπαταριών με βία. Εάν η κασέτα δεν ολισθάνει με ευκολία, τότε δεν έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.

Εμφάνιση υπολειπόμενης χωρητικότητας μπαταρίας

Μόνο για κασέτες μπαταρίας με την ενδεικτική λυχνία

Πίεστε το κουμπί ελέγχου στην κασέτα μπαταριών για να υποδείξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για λίγα δευτερόλεπτα.

► **Εικ.2:** 1. Ενδεικτικές λυχνίες 2. Κουμπί ελέγχου

Ενδεικτικές λυχνίες			Υπολειπόμενη χωρητικότητα
Αναμμένες	Σβηστές	Αναβοσβήνουν	75% έως 100%
██████	██████	██████	50% έως 75%
██████	████	████	25% έως 50%
████	████	████	0% έως 25%
████	████	████	Φορτίστε την μπαταρία.

Ενδεικτικές λυχνίες			Υπολειπόμενη χωρητικότητα
████	████	████	████
████	████	████	████

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ένδειξη μπορεί να διαφέρει λίγο από την πραγματική χωρητικότητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πρώτη (τέρμα αριστερά) ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το σύστημα προστασίας μπαταρίας.

Σύστημα προστασίας εργαλείου/μπαταρίας

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας εργαλείου/μπαταρίας. Αυτό το σύστημα αποκοπτεί αυτόματα την ισχύ προς το μοτέρ για να παραταθεί η διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου και της μπαταρίας. Το εργαλείο σταματάει αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εάν το εργαλείο ή η μπαταρία βρεθούν κάτω από τις παρακάτω συνθήκες:

Προστασία υπερφόρτωσης

Όταν το εργαλείο ή η μπαταρία λειτουργεί με τρόπο που προκαλεί την κατανάλωση ενός ασυνήθιστα υψηλού ηλεκτρικού ρεύματος, το εργαλείο σταματά αυτόματα και εμφανίζεται ο αντίστοιχος αριθμός σφάλματος στον πίνακα ενδείξεων. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το εργαλείο και την μπαταρία να κρυώσουν πριν ενεργοποιήσετε ξανά το εργαλείο.

Προστασία υπερθέρμανσης

Όταν το εργαλείο ή η μπαταρία υπερθερμανθεί, η λειτουργία του εργαλείου σταματά αυτόματα και εμφανίζεται ο αντίστοιχος αριθμός σφάλματος στον πίνακα ενδείξεων. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το εργαλείο και την μπαταρία να κρυώσουν πριν ενεργοποιήσετε ξανά το εργαλείο.

Προστασία υπερβολικής αποφόρτισης

Όταν η χωρητικότητα μπαταρίας δεν επαρκεί, το εργαλείο σταματά αυτόματα και εμφανίζεται ο αντίστοιχος αριθμός σφάλματος στον πίνακα ενδείξεων. Σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε την μπαταρία από το εργαλείο και φορτίστε την μπαταρία.

Διακόπτης κύριας λειτουργίας

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ενεργοποιείτε την ισχύ, μη φέρνετε ποτέ τα άκρα ή το πρόσωπό σας κοντά στα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η ισχύς ενεργοποιηθεί, μην αγγίζετε ποτέ τα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εισαγάγετε την κασέτα μπαταριών, βεβαιωθείτε να αφήσετε τα δάχτυλά σας από τη σκανδάλη διακόπτη και να κλειδώσετε τη σκανδάλη. Αν εισαγάγετε την κασέτα μπαταριών ενώ τραβάτε τη σκανδάλη διακόπτη, μπορεί να προκληθεί ατύχημα αν συμβεί κατά λάθος η διαδίκασία δεσμίματος σύρματος.

► ΕΙΚ.3

Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας, η ισχύς ενεργοποιείται και η λυχνία τρόπου λειτουργίας δεσμίματος ανάβει. Προκειμένου να ρυθμιστεί το εργαλείο στην αρχική θέση του, αυτό λειτουργεί προσωρινά. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, το εργαλείο σταματά αυτόματα. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας, η ισχύς απενεργοποιείται και η λυχνία τρόπου λειτουργίας δεσμίματος σβήνει.

► ΕΙΚ.4: 1. Λυχνία τρόπου λειτουργίας δεσμίματος
2. Κουμπί λειτουργίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το εργαλείο διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Αν δεν τραβήξετε τη σκανδάλη διακόπτη για 10 λεπτά, το εργαλείο σβήνει αυτόματα για να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να εκκινηθεί ξανά το εργαλείο, ενεργοποιήστε ξανά την ισχύ.

Κουμπί αλλαγής τρόπου λειτουργίας

Όταν η ισχύς ενεργοποιείται και η λυχνία τρόπου λειτουργίας δεσμίματος ανάβει, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας μονής ενεργοποίησης ή τον τρόπο λειτουργίας συνεχόμενης ενεργοποίησης μέσω του κουμπιού αλλαγής τρόπου λειτουργίας. Όταν ενεργοποιήστε ξανά την ισχύ, το εργαλείο εκκινείται στον τρόπο λειτουργίας που είχε επιλέγει πιο πρόσφατα.

► ΕΙΚ.5: 1. Κουμπί αλλαγής τρόπου λειτουργίας
2. Τρόπος λειτουργίας μονής ενεργοποίησης 3. Τρόπος λειτουργίας συνεχόμενης ενεργοποίησης

Δράση διακόπτη

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν βάλετε την κασέτα μπαταρίας μέσα στο εργαλείο, να ελέγχετε πάντα να δείτε αν η σκανδάλη διακόπτης ενεργοποιείται κανονικά και επιστρέφει στη θέση «OFF» όταν ελευθερώνεται.

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χειρίζεστε το εργαλείο, πιέστε το κουμπί ασφάλειας σκανδάλης προς την πλευρά ☺ για να κλειδώσετε τη σκανδάλη διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης.

► ΕΙΚ.6: 1. Σκανδάλη διακόπτης 2. Κουμπί ασφάλισης σκανδάλης

Για να αποφευχθεί τυχόν ακούσιο τράβηγμα της σκανδάλης διακόπτη, παρέχεται το κουμπί ασφάλειας σκανδάλης. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το κουμπί ασφάλειας σκανδάλης προς την πλευρά Α και τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη. Αφήστε τη σκανδάλη διακόπτη για να το απενεργοποιήσετε. Μετά τη χρήση, πιέστε το κουμπί ασφάλειας σκανδάλης προς την πλευρά B.

Όταν τραβάτε τη σκανδάλη διακόπτη, το εργαλείο εκτελεί τις επόμενες ακολουθιακές λειτουργίες όπως περιγράφεται στη συνέχεια και το εργαλείο σταματά αυτόματα.

1. Τροφοδοτήστε το σύρμα.
2. Κόψτε το σύρμα.
3. Ο γάντζος συγκρατεί και συστρέφει το σύρμα.
4. Ο γάντζος επιστρέφει στην αρχική θέση.

Ρύθμιση ισχύος δεσμίματος

▲ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να κλειδώσετε τη σκανδάλη πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση. Όταν ενεργοποιείτε την ισχύ, μη φέρνετε ποτέ τα άκρα ή το πρόσωπό σας κοντά στα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.

► ΕΙΚ.7

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ δεσμίματος με το κουμπί ρύθμισης ισχύος δεσμίματος. Η ισχύς δεσμίματος εμφανίζεται στον πίνακα ενδείξεων.

► ΕΙΚ.8: 1. Κουμπί ρύθμισης ισχύος δεσμίματος
2. Πίνακας ενδείξεων

Αν το σύρμα σπάσει, η ισχύς δεσμίματος θα χαθεί. Μετά το δέσιμο, ελέγχετε αν έχει σπάσει το συστραμμένο τμήμα. Αν το σύρμα σπάσει, προσαρμόστε την ισχύ δεσμίματος χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης ισχύος δεσμίματος και δέστε ξανά τις ράβδους οπλισμού.

Ειδοποίηση υπόλοιπης μπαταρίας

Όταν η τάση μπαταρίας μειωθεί κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο, το εργαλείο θα σταματήσει να λειτουργεί, ένας τόνος σφάλματος θα ηχήσει και ο αριθμός «4» θα εμφανιστεί στον πίνακα ενδείξεων. Ο τόνος σφάλματος θα συνεχίσει να ηχεί μέχρι να απενεργοποιηθεί η ισχύς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά χαμηλή, ο τόνος σφάλματος μπορεί να ηχήσει ακόμη και όταν η μπαταρία διαθέτει επαρκή ισχύ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το εργαλείο είναι σβήστο και η κασέτα μπαταρίας έχει αφαιρεθεί πριν εκτελέσετε κάποια εργασία στο εργαλείο.

Φόρτωση του σύρματος δεσίματος (καρούλι σύρματος)

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προσαρτήσετε ή αφαιρέσετε τα σύρματα δεσίματος ή τα ξεπλήγματα, βεβαιωθείτε να απενεργοποιήσετε την ισχύ, να κλειδώσετε τη σκανδάλη και να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών. Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν χρησιμοποιήσετε σύρματα διαφορετικά από τα γνήσια σύρματα δεσίματος της Makita, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του εργαλείου.

1. Ωθήστε το μοχλό ελευθέρωσης και κλειδώστε τον με το μοχλό κλειδώματος.

► **Εικ.9:** 1. Μοχλός ελευθέρωσης 2. Μοχλός κλειδώματος

Όταν ωθείτε το μοχλό ελευθέρωσης, δημιουργείτε κενό μεταξύ του αριστερού και δεξιού γραναζιού τροφοδότησης.

► **Εικ.10:** 1. Μοχλός ελευθέρωσης 2. Μοχλός κλειδώματος 3. Γρανάζια τροφοδότησης

2. Ανοίξτε το κάλυμμα καρουλιού.

► **Εικ.11:** 1. Κάλυμμα καρουλιού

3. Προσαρτήστε το καρούλι σύρματος στο εργαλείο με τον προσανατολισμό που απεικονίζεται στην εικόνα.

► **Εικ.12:** 1. Καρούλι σύρματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε να προσαρτήσετε το καρούλι σύρματος με τον προσανατολισμό που απεικονίζεται στην εικόνα. Αν προσαρτηθεί ανάποδα, το σύρμα θα ελευθερωθεί και μπορεί να συστραφεί.

4. Απασφαλίστε το άκρο σύρματος από το άγκιστρο καρουλιού.

► **Εικ.13:** 1. Άγκιστρο

5. Ισιώστε το άκρο του σύρματος και περάστε το σύρμα μέσα από τον οδηγό.

► **Εικ.14:** 1. Οδηγός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν το άκρο του σύρματος είναι λυγισμένο όταν περάσει μέσα από τον οδηγό, το σύρμα μπορεί να εμπλακεί στο εργαλείο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν προσπαθήσετε να περάσετε το σύρμα μέσα από τον οδηγό με βίᾳ, το σύρμα μπορεί να εμπλακεί.

6. Τραβήγτε το σύρμα περίπου 10 mm από τη μύτη του βραχίονα.

► **Εικ.15:** 1. Βραχίονας 2. Περίπου 10 mm

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το μήκος του σύρματος που έχει τραβηγτεί έξω δεν είναι αρκετό, το σύρμα μπορεί να σπάσει όταν δεθεί ή η ισχύς δεσμάτως μπορεί να μειωθεί λόγω ανεπαρκών περιελίξεων.

7. Τυλίξτε ξανά το σύρμα για να φύγει το μπόσικο.
► **Εικ.16**

8. Απελευθερώστε το μοχλό κλειδώματος. Ο μοχλός ελευθερώστης επιστρέφει και το σύρμα κρατείται από το αριστερό και δεξιό γρανάζι.

► **Εικ.17:** 1. Μοχλός κλειδώματος 2. Μοχλός ελευθερώσας

► **Εικ.18:** 1. Γρανάζι 2. Διαδρομή σύρματος 3. Σύρμα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ο μοχλός κλειδώματος ελευθερωθεί και όταν το αριστερό και δεξιό γρανάζι αλληλοσυνδεθούν, οι εγκοπές στα γρανάζια σχηματίζουν ένα χώρο. Αυτός ο χώρος γίνεται η διαδρομή για το σύρμα. Βεβαιωθείτε ότι το σύρμα έχει περάσει από τη διαδρομή του.

9. Κλείστε το κάλυμμα καρουλιού.

► **Εικ.19:** 1. Κάλυμμα καρουλιού

Αντικατάσταση οδηγού σύρματος B

Προαιρετικό εξάρτημα

Ο οδηγός σύρματος B (σε ασημί χρώμα) στον βραχίονα μπορεί να αντικατασταθεί με έναν προαιρετικό οδηγό σύρματος B (EG) (σε μαύρο χρώμα) ανάλογα με τον τύπο του σύρματος που χρησιμοποιείται.

Βρείτε τον σωστό συνδυασμό στον ακόλουθο πίνακα. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε τον στάνταρ εξοπλισμένο οδηγό σύρματος B με ένα προαιρετικό οδηγό σύρματος B (EG) αν απαιτείται.

	Πλήρης στάνταρ εξοπλισμένος οδηγός σύρματος B (ασημένιο)	Πλήρης προαιρετικός οδηγός σύρματος B (μαύρο)
Σύρμα δεσίματος ανοπτημένου σιδήρου	✓	✓
Σύρμα δεσίματος επικαλυμμένο με πολυεστερική ρητίνη	✓	-
Γαλβανισμένο σύρμα δεσίματος	-	✓

— : Ο συνδυασμός δεν είναι έγκυρος.

1. Χαλαρώστε τα μπουλόνια Α και Β χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εργαλείου.

► **Εικ.20:** 1. Εξαγωνικό κλειδί

► **Εικ.21:** 1. Μπουλόνι Α 2. Μπουλόνι Β 3. Κάλυμμα της πλάκας επαφής 4. Στάνταρ εξοπλισμένος οδηγός σύρματος B (ασημένιο)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε με βίᾳ οποιαδήποτε μπουλόνια που δεν μπορείτε να αφαιρέσετε με το εξαγωνικό κλειδί.

2. Τραβήγτε το κάλυμμα της πλάκας επαφής προς την κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε το. Το μπουλόνι Β θα αφαιρεθεί ταυτόχρονα.

► **Εικ.22:** 1. Κάλυμμα της πλάκας επαφής 2. Μπουλόνι Β

3. Αφαιρέστε το μπουλόνι A και αφαιρέστε τον στάνταρ εξοπλισμένο οδηγό σύρματος B (ασημένιο).

► **Εικ.23:** 1. Μπουλόνι A 2. Στάνταρ εξοπλισμένος οδηγός σύρματος B (ασημένιο)

4. Τοποθετήστε ξανά τον στάνταρ εξοπλισμένο οδηγό σύρματος B (σε ασημένιο χρώμα) με ένα προαιρετικό οδηγό σύρματος B (EG) (σε μαύρο χρώμα).

► **Εικ.24:** 1. Προαιρετικός οδηγός σύρματος B (EG) (σε μαύρο χρώμα).

5. Ευθυγραμμίστε τον σωλήνα του εργαλείου με την εγκοπή στο εσωτερικό του προαιρετικού οδηγού σύρματος B (EG) (μαύρο) και συναρμολογήστε τα.

► **Εικ.25:** 1. Σωλήνας 2. Εγκοπή 3. Προαιρετικός οδηγός σύρματος B (EG) (μαύρο).

6. Στερεώστε τον προαιρετικό οδηγό σύρματος B (EG) (μαύρος) σφίγγοντας προσωρινά το μπουλόνι A.

► **Εικ.26:** 1. Μπουλόνι A 2. Προαιρετικός οδηγός σύρματος B (EG) (μαύρο).

7. Τοποθετήστε το κάλυμμα της πλάκας επαφής στην κατεύθυνση του βέλους.

► **Εικ.27:** 1. Κάλυμμα της πλάκας επαφής

8. Στερεώστε τον προαιρετικό οδηγό σύρματος B (EG) (μαύρο) και το κάλυμμα της πλάκας επαφής σφίγγοντας καλά το μπουλόνι A και το μπουλόνι B.

► **Εικ.28:** 1. Προαιρετικός οδηγός σύρματος B (EG) (μαύρο). 2. Κάλυμμα της πλάκας επαφής 3. Μπουλόνι A 4. Μπουλόνι B

9. Μετά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα επαφής μπορεί να μετακινηθεί όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

► **Εικ.29:** 1. Πλάκα επαφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν η πλάκα επαφής πιαστεί, πατήστε την όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

► **Εικ.30**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Έλεγχος πριν την εργασία

ΔΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το εργαλείο έχει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το μηχανισμό ασφάλειας, μην το χρησιμοποιήστε. Αν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, μπορεί να συμβεί ατύχημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλειας λειτουργεί κανονικά. Αν το εργαλείο λειτουργεί χωρίς να λειτουργεί και ο μηχανισμός ασφάλειας, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Makita για επισκευή.

Έλεγχος του κλειδώματος σκανδάλης

Το εργαλείο διαθέτει ένα κλειδώμα σκανδάλης για να μη λειτουργεί όταν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε. Κλειδώστε τη σκανδάλη και βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη διακόπτης δεν μπορεί να τραβηγτεί.

Έλεγχος του οδηγού κύρτωσης

Για να μην αγγίζει ο χειριστής τα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου κατά λάθος, το εργαλείο δεν θα λειτουργεί ακόμη κι αν τραβηγθεί η σκανδάλη διακόπτης ενώ ο οδηγός κύρτωσης είναι ανοικτός. Όταν ο χειριστής αφήνει το δάχτυλό του από τη σκανδάλη διακόπτη και κλείσει τον οδηγό κύρτωσης, το εργαλείο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

► **Εικ.31:** 1. Οδηγός κύρτωσης

Εξουχιστικός έλεγχος για ανίχνευση ανοίγματος/κλεισμάτος οδηγού κύρτωσης

Αφαιρέστε το σύρμα δεσμίματος, ελέγχετε τη λειτουργία του εργαλείου σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα και βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο δεν ξεκινά όταν ο οδηγός κύρτωσης είναι ανοικτός.

1. Απενεργοποιήστε την ισχύ και αφήστε τον οδηγό κύρτωσης ανοικτό.

2. Ενεργοποιήστε την ισχύ.

Αν το εργαλείο δεν λειτουργεί και αν η τιμή «2» εμφανίζεται στον πίνακα ενδείξεων, η κατάσταση του εργαλείου είναι κανονική. Απενεργοποιήστε την ισχύ και κλείστε τον οδηγό κύρτωσης.

Αν το εργαλείο λειτουργεί και δεν εμφανίζεται σφάλμα στον πίνακα ενδείξεων, η κατάσταση του εργαλείου δεν είναι κανονική. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του εργαλείου και απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Makita για επισκευή.

ΔΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ανοίξετε τον οδηγό κύρτωσης και ενεργοποιήστε την ισχύ για να ελέγχετε την αλληλασφάλιση, κρατήστε τον οδηγό κύρτωσης όπως απεικονίζεται στην εικόνα. Μη φέρνετε ποτέ τα άκρα ή το πρόσωπό σας κοντά στα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.

► **Εικ.32**

Εργασία δεσμίματος

ΔΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εισαγάγετε την κασέτα μπαταριών, βεβαιωθείτε να αφήσετε τα δάχτυλά σας από τη σκανδάλη διακόπτη και να κλειδώσετε τη σκανδάλη. Αν εισαγάγετε την κασέτα μπαταριών ενώ τραβάτε τη σκανδάλη διακόπτη, μπορεί να προκληθεί ατύχημα σαν συμβεί κατά λάθος η διαδίκασία δεσμίματος σύρματος.

ΔΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ενεργοποιείτε την ισχύ, μη φέρνετε ποτέ τα άκρα ή το πρόσωπό σας κοντά στα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.

ΔΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η ισχύς ενεργοποιηθεί, μην αγγίζετε ποτέ τα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.

► **Εικ.33**

Προετοιμασία πριν από την εργασία

1. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα μπαταριών έχει αφαιρέθει και η σκανδάλη είναι κλειδωμένη.

2. Εισαγάγετε την κασέτα μπαταριών στο εργαλείο και ενεργοποιήστε την ισχύ. Όταν ενεργοποιήσετε την ισχύ, το σύρμα κόβεται αυτόματα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία τρόπου λειτουργίας δεσίματος ανάβει όταν η ισχύς ενεργοποιείται. Αν δεν ανάβει, επαναφορτίστε την μπαταρία.

3. Απελευθερώστε το κλειδώμα σκανδάλης.

► **Εικ.34:** 1. Κουμπί κλειδώματος σκανδάλης
2. Σκανδάλη διακόπτης 3. Κουμπί λειτουργίας 4. Λυχνία τρόπου λειτουργίας δεσίματος

Τρόπος λειτουργίας μονής ενεργοποίησης

1. Ωθήστε τον βραχίονα σταθερά επάνω στο σημείο δεσίματος. Βεβαιωθείτε να τοποθετήστε το εργαλείο κατακόρυφα πάνω από τις ράβδους οπλισμού και πιέστε τον βραχίονα στο σημείο δεσίματος σε γωνία 45° ως προς τις διασταυρούμενες ράβδους οπλισμού.

► **Εικ.35:** 1. Βραχίονας

2. Τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη μία φορά.

3. Το σύρμα τροφοδοτείται και κόβεται αυτόματα.

4. Ο γάντζος συγκρατεί και συστρέφει το σύρμα, μετά επιστρέφει στην αρχική θέση αφού δεθούν τα σύρματα.

5. Μετά το δέσιμο, προσέχετε να μην γαντζώσετε τον βραχίονα στις ράβδους οπλισμού και μετά τραβήξτε το εργαλείο προς τα πάνω.

► **Εικ.36**

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το σύρμα έχει προσκολληθεί στο δεσμευτικό μέρος της μύτης του εργαλείου, απενεργοποιήστε την ισχύ του εργαλείου. Κλειδώστε τη σκανδάλη, αφαιρέστε την κασέτα μπαταριών και αφαιρέστε το σύρμα με τη βοήθεια ενός εργαλείου όπως τοιμπίδα ή πένσα.

► **Εικ.37**

Τρόπος λειτουργίας συνεχόμενης ενεργοποίησης

1. Άλλαξτε τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου από τον τρόπο λειτουργίας μονής ενεργοποίησης στον τρόπο λειτουργίας συνεχόμενης ενεργοποίησης μέσω του κουμπιού αλλαγής τρόπου λειτουργίας.

► **Εικ.38:** 1. Κουμπί αλλαγής τρόπου λειτουργίας

2. Απελευθερώστε το κλειδώμα σκανδάλης.

3. Ενώ τραβάτε τη σκανδάλη διακόπτη, ωθήστε το εργαλείο κάθετα επάνω στις ράβδους οπλισμού και πιέστε το βραχίονα επάνω στο σημείο όπου οι ράβδοι οπλισμού διασταυρώνονται με γωνία 45 μοιρών. Πιέστε την πλάκα επαφής καλά επάνω στο σημείο δεσίματος. Το σύρμα θα δεθεί.

► **Εικ.39:** 1. Πλάκα επαφής

4. Μετά το δέσιμο, προσέχετε να μην γαντζώσετε τον βραχίονα στις ράβδους οπλισμού και μετά τραβήξτε το

εργαλείο προς τα πάνω.

► **Εικ.40**

Επισημάνσεις προσοχής για την εργασία

- Αν μετακινήσετε το βραχίονα από τη θέση δεσίματος κατά τη διαδικασία δεσίματος σύρματος, το σύρμα θα κολλήσει στο γάντζο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο δέσιμο.
- Συνεχίστε να πιέζετε το εργαλείο επάνω στις ράβδους οπλισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δεσίματος σύρματος.
- Μην προχωράτε στο επόμενο σημείο δεσίματος αν δεν έχει ολοκληρωθεί η τρέχουσα διαδικασία δεσίματος σύρματος.
- Το πειριστρεφόμενο μέρος της μύτης εργαλείου (γάντζος) συστρέφει το σύρμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεσίματος σύρματος. Κρατήστε καλά τη λαβή ώστε το σώμα σας να μην τραβήξει από το εργαλείο.
- Μην αγγίζετε τα σύρματα κατά τη διαδικασία δεσίματος των συμράτων.
- Αν επαναλαμβάνετε τις διαδικασίες δεσίματος σύρματος στον τρόπο λειτουργίας μονής ενεργοποίησης, αφήστε εντελώς το δάκτυλό σας από τη σκανδάλη διακόπτη. Στη συνέχεια, συνεχίστε τη λειτουργία της σκανδάλης διακόπτη.
- Αν τραβήξετε τη σκανδάλη διακόπτη όταν δεν υπάρχει άλλα σύρμα δεσίματος, εμφανίζεται ένα σφάλμα. Τοποθετήστε καινούριο σύρμα δεσίματος και επανεκκινήστε το εργαλείο.

Μύτες δεσίματος

- Γείρετε το εργαλείο σε γωνία 45° ως προς τις διασταυρούμενες ράβδους οπλισμού και δεστέ το σύρμα με εναλλάξ προσανατολισμούς όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

► **Εικ.41**

- Δεστέ το σύρμα στα επίπεδα (χωρίς ανομοιομορφία) τμήματα των διασταυρούμενων ράβδων οπλισμού.

► **Εικ.42**

- Αν η ισχύς δεσίματος δεν επαρκεί, αιλλάξτε τον προσανατολισμό δεσίματος και εκτελέστε το δέσιμο δύο φορές ώστε να αυξηθεί η ισχύς δεσίματος.

► **Εικ.43**

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν κάνετε δεύτερο δέσιμο, κάμψτε το άκρο του πρώτου δεσίματος πριν κάνετε το δεύτερο δέσιμο. Διαφορετικά, το σύρμα μπορεί να απορριφθεί για δεύτερη φορά. Μπορεί να προσκολληθεί στη μύτη του εργαλείου και ο γάντζος να καταστραφεί.

Αντικατάσταση των συρμάτων δεσμίματος

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αντικαθιστάτε το σύρμα, βεβαιώστε ότι να απενεργοποιήσετε την ισχύ, να κλειδώσετε τη σκανδάλη και να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών. Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

1. Όταν το σύρμα έχει χρησιμοποιηθεί όλο, θα παραχθεί ένας τόνος σφάλματος και θα εμφανιστεί το σφάλμα «1».
2. Κλειδώστε τη σκανδάλη, απενεργοποιήστε την ισχύ και βγάλτε την κασέτα μπαταριών.
3. Θθήστε το μοχλό ελευθέρωσης και κλειδώστε τον με το μοχλό κλειδώματος.
- **Εικ.44:** 1. Μοχλός ελευθέρωσης 2. Μοχλός κλειδώματος
4. Αφαιρέστε το καρούλι σύρματος από το εργαλείο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν το σύρμα έχει χρησιμοποιηθεί όλο κανονικά, παραμένουν περίπου 20 cm σύρματος τυλιγμένα στο καρούλι. Σε αυτή την κατάσταση, αντικαταστήστε το καρούλι σύρματος με ένα καινούριο.

- Αν είναι δύσκολο να αφαιρέστε το καρούλι σύρματος από το εργαλείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Εισαγάγετε την κασέτα μπαταριών στο εργαλείο και ενεργοποιήστε την ισχύ. Το εργαλείο τραφοδοτεί το σύρμα και το κόβει αυτόματα.
 2. Κλειδώστε τη σκανδάλη, απενεργοποιήστε την ισχύ και βγάλτε την κασέτα μπαταριών.
 3. Αφαιρέστε τα σπασίματα σύρματος χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως τσιμπίδα ή πένσα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης ή συντήρησης, πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή απενεργοποιήθηκε και η κασέτα μπαταριών έχει αφαιρεθεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα, διαλυτικό, αλκοόλη ή παρόμοιες ουσίες. Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

Για τη διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ του προϊόντος, οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης ή ρύθμισης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένη ή εργοστασιακά κέντρα εξυπηρέτησης της Makita, χρησιμοποιώντας πάντοτε ανταλλακτικά της Makita.

Καθαρισμός του τρήματος κόφτη

Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται, μπορεί να προσκολληθούν σκόνη και σωματίδια σύρματος στο τμήμα του κόφτη. Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε το τμήμα του κόφτη σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία. Πρέπει να εκτελείτε καθαρισμό κάθε φορά που τελειώνετε ένα κούτι καρουσιών. (50 τεμάχια)

Χρήση της συρμάτινης βούρτσας

1. Ανοίξτε το κάλυμμα καρουσιού.
- **Εικ.45:** 1. Κάλυμμα καρουσιού
2. Θθήστε το μοχλό ελευθέρωσης και κλειδώστε τον με το μοχλό κλειδώματος.
- **Εικ.46:** 1. Μοχλός ελευθέρωσης 2. Μοχλός κλειδώματος
3. Περάστε τη συρμάτινη βούρτσα μέσα από τον οδηγό.
- Όταν ισαγάγετε τη συρμάτινη βούρτσα, κρατήστε την ώστε να είναι κοντή και σπρώξτε τη μέσα στον οδηγό λίγο-λίγο.
- **Εικ.47:** 1. Συρμάτινη βούρτσα
- **Εικ.48:** 1. Γρανάζ 2. Οδηγός 3. Συρμάτινη βούρτσα
4. Σπρώξτε μέσα τη συρμάτινη βούρτσα μέχρι το άνω άκρο της να βγει από τη μύτη του βραχίονα. Μετά, τραβήξτε και βγάλτε τη συρμάτινη βούρτσα. Η ενέργεια αυτή αρκεί να γίνει μία φορά.
- **Εικ.49:** 1. Βραχίονας 2. Συρμάτινη βούρτσα
5. Κλείστε το κάλυμμα καρουσιού.
- **Εικ.50:** 1. Κάλυμμα καρουσιού

Χρήση του φυσητήρα σκόνης

Ανοίξτε το κάλυμμα καρουσιού, σπρώξτε το μοχλό ελευθέρωσης και ασφαλίστε τον με το μοχλό κλειδώματος. Μετά, φέρτε τον φυσητήρα σκόνης κοντά στον οδηγό και φυσήστε τον αέρα. Βεβαιωθείτε ότι βγαίνει αέρας από τη μύτη του βραχίονα.

- **Εικ.51:** 1. Φυσητήρας σκόνης 2. Οδηγός

Καθαρισμός με αποσυναρμολόγηση

Αν το τμήμα κόφτη είναι φραγμένο ή ένα σύρμα έχει φράξει σε αυτό, αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα και καθαρίστε τα.

Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός

1. Χαλαρώστε τα μπουλόνια A και B χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εργαλείου.
- **Εικ.52:** 1. Εξαγωνικό κλειδί
- **Εικ.53:** 1. Μπουλόνι A 2. Μπουλόνι B 3. Κάλυμμα της πλάκας επαφής 4. Οδηγός σύρματος B

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε με βία οποιαδήποτε μπουλόνια που δεν μπορείτε να αφαιρέσετε με το εξαγωνικό κλειδί.

2. Τραβήξτε το κάλυμμα της πλάκας επαφής προς την κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε το. Το μπουλόνι B θα αφαιρεθεί ταυτόχρονα.
- **Εικ.54:** 1. Κάλυμμα της πλάκας επαφής 2. Μπουλόνι B
3. Αφαιρέστε το μπουλόνι A και αφαιρέστε τον οδηγό σύρματος B.
- **Εικ.55:** 1. Μπουλόνι A 2. Οδηγός σύρματος B
4. Γυρίστε ανάποδα τον οδηγό σύρματος B και καθαρίστε το εσωτερικό του.
- **Εικ.56**
5. Αφαιρέστε την άνω πλάκα, τον κόφτη B, τον

βραχίονα σύνδεσης Α και τον κόφτη Α από την πλάκα βραχίονα Α. Μετά, καθαρίστε τα.

- **Εικ.57:** 1. Άνω πλάκα 2. Κόφτης Β 3. Βραχίονας σύνδεσης Α 4. Κόφτης Α 5. Πλάκα βραχίονα Α

Συναρμολόγηση

Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, συναρμολογήστε τα μέρη σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

1. Τοποθετήστε τον κόφτη Α και το βραχίονα σύνδεσης Α ώστε να ταιριάζουν στο σχήμα της πλάκας βραχίονα Α.

- **Εικ.58:** 1. Κόφτης Α 2. Βραχίονας σύνδεσης Α 3. Πλάκα βραχίονα Α

2. Τοποθετήστε τον κόφτη Β και την άνω πλάκα στην πλάκα βραχίονα Α.

(Τοποθετήστε τον κόφτη Β στον κόφτη Α και το βραχίονα σύνδεσης Α.)

- **Εικ.59:** 1. Κόφτης Β 2. Άνω πλάκα 3. Πλάκα βραχίονα Α 4. Κόφτης Α 5. Βραχίονας σύνδεσης Α

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στρέψτε την προεξοχή του κόφτη Β προς τα κάτω και τοποθετήστε τον κόφτη όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

3. Ευθυγραμμίστε το σωλήνα του εργαλείου με την εγκοπή στο εσωτερικό του οδηγού σύρματος Β και συναρμολογήστε τα.

- **Εικ.60:** 1. Σωλήνας 2. Εγκοπή 3. Οδηγός σύρματος Β

4. Στερεώστε τον οδηγό σύρματος Β σφίγγοντας προσωρινά το μπουλόνι Α.

- **Εικ.61:** 1. Μπουλόνι Α 2. Οδηγός σύρματος Β

5. Τοποθετήστε το κάλυμμα της πλάκας επαφής στην κατεύθυνση του βέλους.

- **Εικ.62:** 1. Κάλυμμα της πλάκας επαφής

6. Στερεώστε τον οδηγό σύρματος Β και το κάλυμμα της πλάκας επαφής σφίγγοντας καλά το μπουλόνι Α και το μπουλόνι Β.

- **Εικ.63:** 1. Οδηγός σύρματος Β 2. Κάλυμμα της πλάκας επαφής 3. Μπουλόνι Α 4. Μπουλόνι Β

7. Μετά τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα επαφής μπορεί να μετακινηθεί όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

- **Εικ.64:** 1. Πλάκα επαφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν η πλάκα επαφής πιαστεί, πατήστε την όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

- **Εικ.65**

Πίνακας ενδείξεων και τόνος σφάλματος

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την επιθεώρηση, βεβαιωθείτε να κλειδώσετε τη σκανδάλη, να απενεργοποιήσετε την ισχύ και να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών. Αν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ενεργοποιείτε την ισχύ, μη φέρνετε ποτέ τα άκρα ή το πρόσωπό σας κοντά στα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η ισχύς ενεργοποιηθεί, μην αγγίζετε ποτέ τα δεσμευτικά ή περιστρεφόμενα μέρη της μύτης του εργαλείου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε.

ΑΠΡΟΣΟΧΗ: Αν παραχθεί ένας τόνος σφάλματος ή αν το εργαλείο παρουσιάσει δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του εργαλείου.

Τόνος σφάλματος και ενδείξεις

Αν συμβεί σφάλμα, θα παραχθεί ένας τόνος σφάλματος και θα εμφανιστεί ένας αριθμός σφάλματος στον πίνακα ενδείξεων. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και εκτελέστε τις κατάλληλες ενέργειες. Αν το σφάλμα επιμένει, απευθύνθείτε σε έξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Makita για επισκευή.

Ενδείξεις	Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
1	Το εργαλείο σταμάτησε να λειτουργεί.	Το σύρμα έχει χρησιμοποιηθεί όλο.	Φορτώστε καινούριο σύρμα δεσμίματος.
		Το σύρμα δεσμίματος δεν είναι φορτωμένο.	Φορτώστε το σύρμα δεσμίματος.
		Η τροφοδότηση σύρματος έχει αποτούχει.	Ελέγχτε τον προσανατολισμό του σύρματος δεσμίματος. Εκφορτώστε το σύρμα δεσμίματος και φορτώστε το ξανά. Καθαρίστε τη διαδρομή του σύρματος.
2	Το εργαλείο σταμάτησε να λειτουργεί.	Ο οδηγός κύρτωσης είναι ανοικτός.	Κλείστε τον οδηγό κύρτωσης.
3	Το εργαλείο δεν εκτελεί τη διαδικασία δεσμίματος σε τρόπο λειτουργίας συνεχόμενης ενεργοποίησης.	Η πλάκα επαφής έχει πιαστεί.	Ελευθερώστε την πλάκα επαφής.

Ενδείξεις	Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
4	Το εργαλείο δεν ζεκινά. Το εργαλείο σταμάτησε να λειτουργεί.	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Η θερμοκρασία της κασέτας μπαταριών είναι ασυνήθιστα υψηλή.	Επαναφορτίστε την μπαταρία. Μειώστε τη θερμοκρασία της κασέτας μπαταριών. Αντικαταστήστε την κασέτα μπαταριών με μια επαναφορτισμένη.
5	Το εργαλείο σταμάτησε να λειτουργεί.	Το μοτέρ έχει υπερφορτωθεί. Αποτυχία μοτέρ	Καθορίστε την αιτία που εμποδίζεται η περιστροφή μοτέρ και επιλύστε το πρόβλημα.
6	Το εργαλείο σταμάτησε να λειτουργεί.	Η θερμοκρασία του εργαλείου είναι ασυνήθιστα υψηλή.	Μειώστε τη θερμοκρασία του εργαλείου.
7	Το εργαλείο δεν ζεκινά. Το εργαλείο σταμάτησε να λειτουργεί.	Αποτυχία εργαλείου	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Makita για επισκευή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο Makita που περιγράφτηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού σε άτομα. Να χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα μόνο για την χρήση που προορίζονται.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, αποτανθείτε στο τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης Makita.

- Σύρμα δεσίματος
- Πλήρης οδηγός σύρματος B (EG)
- Συρμάτινη βούρτσα
- Λαβή προέκτασης
- Γνήσια μπαταρία και φορτιστής της Makita

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μερικά στοιχεία στη λίστα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία εργαλείου ως στάνταρ εξαρτήματα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	DTR181	
Bağlama teli (İsteğe bağlı aksesuar)	Tavlı demir bağlama teli	ø0,8 mm
	Polyester kaplı bağlama teli	ø0,9 mm
	Galvanizli bağlama teli ^{**}	ø0,8 mm
Makara başına yaklaşık bağlama sayısı	Tavlı demir bağlama teli	Yaklaşık 75 bağlama
	Polyester kaplı bağlama teli	Yaklaşık 65 bağlama
	Galvanizli bağlama teli ^{**}	Yaklaşık 75 bağlama
Tam uzunluk		317 mm
Anma voltajı		D.C. 18 V
Net ağırlık		2,4 - 2,7 kg

^{**} Sadece isteğe bağlı bir tel kılavuzu B takımı (EG) kola takıldığından kullanılabilir.

- Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksızın değiştirilebilir.
- Özellikler ve batarya kartuşu ülkeden ülkeye değişebilir.
- Ağırlık, ekli aksesuara/aksesuarlara ve batarya kartuşuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. En hafif ve en ağır kombinasyon tabloda gösterilmiştir.

Geçerli batarya kartusu ve şarj aleti

Batarya kartusu	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Şarj aleti	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Yukarıda listelenen batarya kartuşlarının ve şarj aletlerinin bazıları yaşadığınız bölgeye bağlı olarak mevcut olmayıabilir.

UYARI: Sadece yukarıda listelenen batarya kartuşlarını ve şarj aletlerini kullanın. Başka batarya kartuşlarının ve şarj aletlerinin kullanılması yaralanma ve/veya yangına neden olabilir.

Bağlanabilecek inşaat demiri kombinasyonu

2'li inşaat demiri kombinasyonu

	#4 (13 mm)	#5 (16 mm)	#6 (19 mm)	#7 (22 mm)
#4 (13 mm)	✓ *	-	-	-
#5 (16 mm)	✓ *	✓	-	-
#6 (19 mm)	✓	✓	✓	-
#7 (22 mm)	✓	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓	✓
#9 (29 mm)	✓	✓	✓	-
#10 (32 mm)	✓	✓	-	-
#11 (35 mm)	✓	-	-	-

* Kombinasyon, yüksek bağlama kuvveti için tasarlanmamıştır.

3'lü inşaat demiri kombinasyonu

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	#5 x #5 (16 mm x 16 mm)
#3 (10 mm)	✓ *	✓	✓
#4 (13 mm)	✓ *	✓	✓
#5 (16 mm)	✓	✓	✓
#6 (19 mm)	✓	✓	✓
#7 (22 mm)	✓	✓	✓
#8 (25 mm)	✓	✓	✓

* Kombinasyon, yüksek bağlama kuvveti için tasarlanmamıştır.

4'lü inşaat demiri kombinasyonu

	#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	#4 x #4 (13 mm x 13 mm)
#3 x #3 (10 mm x 10 mm)	✓	✓
#4 x #4 (13 mm x 13 mm)	✓	✓
#5 x #5 (16 mm x 16 mm)	✓	✓

ÖNEMLİ NOT: İnşaat demirleri arasında boşluk varsa veya alet hatalı yönde kullanılırsa inşaat demirleri bağlanamayabilir.

Semboller

Ekipmanı için kullanılabilecek semboller aşağıda gösterilmiştir. Kullanmadan önce anımlarını anladığınızdan emin olun.



Kullanma kılavuzunu okuyun.



Koruyucu gözlük takın.



Yağmura maruz bırakmayın.



Aleti kullanırken elleri tel makarasından veya telden uzak tutun.



Elleri aletin ucundan uzak tutun.



Bağlama telini yüklemeden önce serbest bırakma kolunu itirin. Bağlama telini taktikten sonra kilitleme mandalını bırakın.



Ni-MH
Li-Ion

Sadece AB ülkeleri için

Ekipmanda tehlikeli bileşenler bulunduğundan dolayı atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar, aküler ve bataryalar çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir.

Elektrikli ve elektronik cihazları veya bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın!

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ile akümülatörler ve bataryalar hakkında Avrupa Direktifi ve söz konusu direktifin ulusal yasalara uyarlanması gereğince atık elektrikli ekipmanlar, bataryalar ve akümülatörler ayrı olarak depolanmalı ve çevre koruma hakkındaki mevzuata uygun olarak faaliyet gösteren ayrı bir kentsel atık toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu husus, ekipmanın üzerinde yerleştirilmiş üzerinde çarpı işaretli bulunan tekerlekli çöp kovası simgesi ile belirtilmiştir.

Kullanım amacı

Bu alet inşaat demirlerini bağlamak için tasarlanmıştır.

Gürültü

Tipik A-ağırlıklı gürültü düzeyi (EN60745-2-18 standartına göre belirlenen):

Ses basınç seviyesi (L_{PA}): 82 dB (A)

Ses gücü düzeyi (L_{WA}): 90 dB (A)

Bilirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)i bir standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir aleti bir başkasıyla karşılaşmak için kullanılabilir.

NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)i i bir ön maruz kalma değerlendirme olarak da kullanılabilir.

UYARI: Kulak koruyucuları takın.

UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında gürültü emisyonu, aletin kullanım biçimlerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı olarak beyan edilen değer(ler)den farklı olabilir.

UYARI: Gerçek kullanım koşullarındaki tahmini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde bulundurarak).

Titreşim

Titreşim toplam değeri (üç eksenli vektör toplamı) (EN60745-2-18 standartında göre hesaplanan):

Çalışma modu: Metal çubuk bağlama

Titreşim emisyonu (a_{g}): $2,5 \text{ m/s}^2$ den az

Belirsizlik (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$

NOT: Beyan edilen titreşim toplam değer(ler)i bir standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir aleti bir başkasıyla karşılaşılmak için kullanılabilir.

NOT: Beyan edilen titreşim toplam değer(ler)i bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.

UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında titreşim emisyonu, aletin kullanım biçimlerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı olarak beyan edilen değer(ler)den farklı olabilir.

UYARI: Gerçek kullanım koşullarındaki tahmini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde bulundurarak).

Uygunluk Beyanları

Sadece Avrupa ülkeleri için

Uygunluk beyanları bu kullanma kılavuzuna Ek A olarak eklenmiştir.

GÜVENLİK UYARILARI

Genel elektrikli alet güvenliği uyarıları

UYARI Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resmi açıklamaları ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen talimatların herhangi birine uyulmaması elektrik çarpması, yanım veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

Tüm uyarıları ve talimatları ilerede başvurmak için saklayın.

Uyarılardaki "elektrikli alet" terimi ile ya prizden çalışan (kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi aküsü ile

çalışan (kordonlu) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

Akülü inşaat demiri bağlama makinesi güvenlik uyarıları

1. Aleti asla insanlara doğrultmayın. Ellerinizi veya ayaklarınızı asla aletin ucuna yakın bir yere koymayın. Aleti, birine dokunurken yanlışlıkla çalıştırırsanız beklenmeye bir kazaya neden olur.
2. Aletin gücü açıkken tel yüklemeyin. Aksi takdirde tele takılarak yaranabilirsiniz.
3. Aleti, makara kapağını kapatmadan kullanmayın. Aksi takdirde tel makarası düşerek kazaya neden olabilir.
4. İşe başlamadan önce bağlanacak inşaat demiri çaplarının aletin kapasitesi dahilinde olduğunu mutlaka kontrol edin.
5. Etek uşları ve kolları dar kıyafetler giyin. Boynunuza sarılı havlu veya başka bir şeyle çalışmayın. Aksi takdirde bunlar döner parçaya takılarak kazaya neden olabilir.
6. Aleti kullanmadan önce aşağıdaki hususları mutlaka kontrol edin.
 - Hasarlı hiçbir parça olmadığını kontrol edin
 - Gevşek hiçbir civata olmadığını kontrol edin
 - Güvenlik aygıtlarının normal çalışıklarını kontrol edin
7. Herhangi bir anomalilik bulunursa derhal aleti kullanmayı kesin. Aleti kendiniz tamir etmeyin. Tamir için Makita Servis Merkezinize başvurun. Alet kusuru durumda kullanırsanız kaza olabilir.
8. Batarya kartuşunu takarken tetiği mutlaka kilitleyin ve parmağınızı tetiğin üzerinden koymayın. Hatalı kullanım kazaya neden olabilir.
9. İnşaat demirlerini bağılarken demirleri oynamamaya özen gösterin. Bağlama nedeniyle inşaat demirleri oynarsa yaranabilirsiniz.
10. Tel bağlama işlemi sırasında tellere dokunmayın. Aksi takdirde tele takılarak yaranabilirsiniz.
11. Tel bağlama işlemi sırasında ellerinizi bağlama noktasına yaklaştırmayın. Aksi takdirde tele takılarak yaranabilirsiniz.
12. Tel bağlama işlemi sırasında aleti tutamayan- dan tutun. Aksi takdirde bileğiniz burkularak veya vücudunuz çekilerek yaranılmaya neden olabilir.
13. Mevcut tel bağlama işlemi tamamlanmadan bir sonraki bağlama noktasına atlamayın. Aksi takdirde yaranabilirsiniz.
14. Tel bağlama işlemi sırasında telin ucuna dikkat edin. Aksi takdirde eliniz telin ucuna takılabilir ve yaranabilirsiniz.
15. Tel bağlama işlemi sırasında temas plakasına dokunmayın. Temas plakasına dokunmanız gereksiz mutlaka tetiği kilitleyin veya güç düğmesini kapalı konuma alın ve batarya kartuşunu çıkarın. Aksi takdirde yaranabilirsiniz.
16. Tel bağlama işlemini tamamladığınızda aleti dik şekilde yukarı çekin. Aksi takdirde kol, inşaat demirlerine takılarak kazaya neden olabilir.
17. Aleti düşürmemeye, çarpmamaya veya vurmamaya dikkat edin. Alet kullanılmadan önce

- şiddetli bir darbe görürse aletin hasar görmediğinden veya kırılmadığından ve güvenlik aygıtlarının normal çalıştığından mutlaka emin olun. Aksi takdirde kaza olabilir.
18. Aşağıdaki olaylardan herhangi biri olduğunda tetiği kilitleyin, güç düğmesini kapalı konuma alın ve batarya kartuşunu aletten çıkarın. Alet hatalı çalışırsa kaza olabilir.
 - Batarya kartuşu takılır takılmaz çalışma sesi duyulursa.
 - Aşırı isıtma veya anormal koku ya da gürültü tespit edilirse.
 - Hata gösterimi nedeniyle önlemler alırken. (Tamir için yerel Makita Servis Merkezinize başvurun.)
 - Tel makarası yüklerken veya çıkarırken.
 - İş sırasında aleti tutarken hareket ettığinizde.
 - Aleti kullanmıyorum.
 - Aleti kontrol ederken veya ayarlarken.
 - Bükkülü bir teli çıkarırken.
 19. İskele üzerinde çalışırken iskeleyi sabitleyin ve dengenizi korumanızı sağlayacak bir duruşla çalışın. İskele sabit değilse kaza olabilir.
 20. Çatı veya benzeri yerlerde çalışırken gittiğiniz yeri görebilmek için ileri yönde hareket edin. Çalışırken geri yönde hareket ederseniz ayağınız kayabılı ve kazaya neden olabilir.
 21. Oldukça yüksek bir yerde çalışırken altında kimsenin olmadığından emin olun ve çalışırken hiçbir aleti düşürmemeye dikkat edin. Aletin düşürülmesi kazaya neden olabilir.
 22. Bu aleti tel bağlama dışında başka hiçbir işte kullanmayın. Aksi takdirde kaza olabilir.
 23. Daima Makita'nın orijinal tellerini kullanın. Teller uzun süre kullanılmazsa paslanabilir. Paslı telleri kullanmayın. Aksi takdirde kazaya neden olabilir.
 24. Bağladıktan sonra aşırı bükme nedeniyle telde kopma olup olmadığını kontrol edin. Tel koparsa bağlama kuvveti kaybedilir. Bağlama kuvvetini ayarlayarak inşaat demirlerini yeniden bağlayın.
 25. Kolu inşaat demirlerine iyiçe dayayın. İyice dayanmazsa inşaat demirleri arasında boşluk oluştur ve bağlama kuvvetine zarar verebilir.

Batarya kartuşu hakkında önemli güvenlik talimatları

1. Batarya kartuşunu kullanmadan önce, tüm talimatları ve (1) batarya kartuşu, (2) batarya ve (3) ürün üzerindeki tüm uyarı işaretlerini okuyun.
 2. Batarya kartuşunu parçalarına ayırmayın veya kurcalamayın. Yangın, aşırı ısı veya patlamaya neden olabilir.
 3. Çalışma süresi aşırı derecede kısalmışsa kulanmayı derhal bırakın. Aşırı isıtma, yanma riski hatta patlamaya neden olabilir.
 4. Gözünze elektrolit kaçarsa, gözlerinizi temiz suyla durulayın ve hemen tıbbi yardım alın. Görme kaybına yol açabilir.
 5. Batarya kartuşuna kısa devre yaptırmayı:
- (1) Terminallere herhangi bir iletken madde deedmeyin.
 - (2) Batarya kartuşunu civiler, madeni paralar, vb. gibi başka metal nesnelerle aynı kaba koymaktan kaçının.
 - (3) Batarya kartuşunu yağmura ya da suya maruz bırakmayın.
- Kısa devre, büyük bir akım akışına, aşırı isıtma, olası yanıklara hatta bataryanın bozulmasına yol açabilir.**
6. Aleti ve batarya kartuşunu sıcaklığın 50°C ya da daha yükseğe ulaşığı yerlerde saklamayı ve kullanmayın.
 7. Aşırı derecede hasar görmüş ya da tamamen kullanılamaz durumda olsa bile batarya kartuşunu yakmayın. Batarya kartuşu ateşe atılırsa patlayabilir.
 8. Batarya kartuşunu çivilemeyin, kesmeyin, ezmeyin, fırlatmayın, düşürmeyin ya da batarya kartuşuna sert bir nesne ile vurmeyin. Bu eylemler yanın, aşırı ısı veya patlamaya neden olabilir.
 9. Hasarı bataryayı kullanmayın.
 10. Aletin içerdiği lityum-iyon bataryalar Tehlikeli Eşyalar Yönetmeliğinin gereksimlerine tabidir.
- Ticari nakliye işlemleri için, örneğin üçüncü taraflar, nakliye acenteleri tarafından yapılan nakliyelerde, paketleme ve etiketleme gereksimlerine uyulmalıdır.
- Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için, tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kişiye danışın. Lütfen muhtemelen daha ayrıntılı olan ulusal yönetmeliklere uygun.
- Açık kontakları bantlayın ya da maskeleyin ve bataryayı paketin içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.
11. Batarya kartuşunu bertaraf ederken aletten çıkarın ve güvenli bir yerde bertaraf edin. Bataryanın bertaraf edilmesi ile ilgili yerel düzenlemelere uyunuz.
 12. Bataryaları sadece Makita tarafından belirtilen ürünlerde kullanın. Bataryaların uyuşmaz ürünlerde takılması; yanın, aşırı isıtma, patlama ya da elektrolit sızıntısına neden olabilir.
 13. Alet uzun süre kullanılmayacaksız batarya aletten çıkarılmalıdır.
 14. Kullanma sırasında ve sonrasında batarya kartuşu isınarak yanıklara veya düşük sıcaklık yanıklarına yol açabilir. Sıcak batarya kartuşları ile işlem yaparken dikkat edin.
 15. Yanıklara neden olabilecek kadar sıcak olabileceğiinden kullandıktan hemen sonra aletin terminaline dokunmayın.
 16. Batarya kartuşunun terminalerine, deliklerine ve kanallarına micir, toz veya toprak girmesine izin vermeyin. Aletin veya batarya kartuşunun isıtmasına, alev almamasına, patlamasına ve arızalanmasına neden olarak yanıklara veya yaralanmaya yol açabilir.
 17. Alet yüksek gerilim elektrik güç hatları yakında kullanılmış desteklemediği sürece batarya kartuşunu yüksek gerilim elektrik güç hatlarının yakınında kullanmayın. Aletin veya batarya kartuşunun arızalanmasına veya bozulmasına

neden olabilir.

18. Bataryayı çocuklardan uzak tutun.

BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİNİZ.

ADİKKAT: Sadece orijinal Makita bataryalarını kullanın. Orijinal olmayan Makita bataryaları ya da üzerinde değişiklik yapılmış bataryaların kullanımı bataryanın patlamasına ve sonuç olarak yanın, kişisel yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrıca Makita aleti ve şarj aletinin Makita tarafından sunulan garantisini de geçersiz olur.

Maksimum batarya ömrü için ipuçları

1. Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce şarj edin. Aletin gücünün zayıflamaya başladığını fark ettiğinizde aleti durdurun ve batarya kartuşunu şarj edin.
2. Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden şarj etmeyin. Aşırı şarj etme bataryanın hizmet ömrünü kısaltır.
3. Batarya kartşunu 10°C - 40°C oda sıcaklığında şarj edin. Sicak bir batarya kartşunu şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.
4. Batarya kartşunu kullanmadıysa aletten veya şarj aletinden çıkarın.
5. Uzun bir süre (altı aydan daha fazla) kullanmadığınız durumlarda batarya kartşunu şarj edin.

İŞLEVSEL NİTELİKLER

ADİKKAT: Alet üzerinde ayarlama veya işleyiş kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartşunun ayrılmış olduğundan daima emin olun.

Batarya kartşunun takılması ve çıkarılması

ADİKKAT: Batarya kartşunu takmadan ya da çıkarmadan önce aleti daima kapatın.

ADİKKAT: Batarya kartşunu takarken veya çıkarırken aleti ve batarya kartşunu sıkıca tutun. Aletin ve batarya kartşunun sıkıca tutulması bunların düşürülmesine sebep olabilir ve alet ve batarya kartşunun zarar görmesine ya da ciddi yaralanmasına yol açabilir.

- **Sek.1:** 1. Kırmızı göstergə 2. Düğme 3. Batarya kartşu

Batarya kartşunu çıkarmak için, kartşun ön tarafındaki düğmeyi kaydırarak kartşu aletten çıkarın.

Batarya kartşunu takmak için, batarya kartşu üzerindeki dili yuvarın olğu ile hizalayın ve kartşu yerine oturtun. Kartşu, küçük bir tık sesi ile yerine sabitlenene dek sonuna kadar itirin. Şekilde gösterildiği gibi kırmızı göstergəyi görübiliyorsanız tam olarak kilitlenmemiştir.

demektir.

ADİKKAT: Batarya kartşunu daima kırmızı göstergə görünmeyecek şekilde tam olarak takın. Yerine tam oturmazsa, aletten yanlışlıkla düşebilir, sizin ya da çevreinizdeki kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

ADİKKAT: Batarya kartşunu zorlayarak takmayın. Kartş kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru yerleştirilmemiş demektir.

Kalan batarya kapasitesinin gösterilmesi

Sadece göstergeli batarya kartşları için

Kalan batarya kapasitesini göstermesi için batarya kartşu üzerindeki kontrol düğmesine basın. Göstergə lambaları birkaç saniye yanar.

- **Sek.2:** 1. Göstergə lambaları 2. Kontrol düğmesi

Göstergə lambaları			Kalan kapasite
Yanıyor	Kapalı	Yanıp söniyor	
			%75 ila %100
			%50 ila %75
			%25 ila %50
			%0 ila %25
			Bataryayı şarj edin.
			Batarya arızalanmış olabilir.

NOT: Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, gösterekler değer gerçek kapasiteden biraz farklılık gösterebilir.

NOT: İlk (en soldaki) göstergə lambası, batarya koruma sistemi çalıştığında yanıp söner.

Alet/batarya koruma sistemi

Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem motora giden gücü otomatik olarak keserek uzun alet ve batarya ömrü sağlar. Alet veya batarya için aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda aletin işleyışı otomatik olarak durur:

Aşırı yük koruması

Alet veya batarya, anomal derecede yüksek akım çekmesine neden olacak şekilde kullanıldığında, alet otomatik olarak durur ve göstergə panelinde ilgili hata numarası sergilensin. Bu durunda aleti kapatın ve aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygulamayı kesin. Ardından aleti açarak yeniden çalıştırın.

Aşırı Isınma koruması

Alet veya batarya aşırı ısındığında alet otomatik olarak durur ve gösterge panelinde ilgili hata numarası sergilenebilir. Bu durumda, yeniden çalıştırıldan önce aletin ve bataryanın soğumasını bekleyin.

Aşırı deşarj koruması

Batarya kapasitesi yeterli değilse alet otomatik olarak durur ve gösterge panelinde ilgili hata numarası sergilenebilir. Bu durumda, bataryayı aletten çıkarın ve bataryayı şarj edin.

Ana güç anahtarı

DİKKAT: Gücü açtığınızda kol ve bacaklarınızı veya yüzünüzü alet ucunun bağlayan veya dönen kısımlarına asla yaklaşımayın. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

DİKKAT: Güc açılırken alet ucunun bağlayan veya dönen kısımlarına asla dokunmayın. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan önce mutlaka parmaklarınıza anahtar tetikten çekin ve tetiği kilitleyin. Batarya kartuşunu anahtar tetik çekilerkten takarsanız yanlışlıkla tel bağlama işlemi yapıpcaz kazaya neden olabilir.

► Sek.3

Güç düşmesine bastığınızda güç açılır ve bağlama modu lambası yanar. Alet, kendi ilk pozisyonunu ayarlayabilemek için geçici olarak çalışır. Ayar tamamlandıktan sonra alet otomatik olarak durur. Güç düşmesine tekrar bastığınızda güç kapanır ve bağlama modu lambası söner.

► Sek.4: 1. Bağlama modu lambası 2. Güç düğmesi

NOT: Alette otomatik güç kapama fonksiyonu bulunmaktadır. Anahtar tetik 10 dakika süreyle çekilmemesi batarya güç tüketimini azaltmak için alet otomatik olarak kapatılır.

NOT: Aleti yeniden çalıştırmak için gücü tekrar açın.

Mod değiştirme düğmesi

Güç açılıp bağlama modu lambası yanlığında mod değiştirme düğmesi ile tek çalışma modunu veya sürekli çalışma modunu seçebilirsiniz. Gücü yeniden açtığınızda alet, en son seçilmiş olan modda başlar.

► Sek.5: 1. Mod değiştirme düğmesi 2. Tek çalışma modu 3. Sürekli çalışma modu

Anahtar işlemi

UYARI: Batarya kartuşunu alete takmadan önce anahtar tetiğin doğru çalıştığından ve birakıldığından "OFF" (kapalı) konumuna döndüğünden emin olun.

DİKKAT: Aleti kullanmadan tetik kilitleme düğmesine tarafından basarak anahtar tetiği kapalı konumda kilitleyin.

► Sek.6: 1. Anahtar tetik 2. Tetik kilitleme düğmesi

Anahtar tetiğin kazara çekilmesini engellemek için tetik kilitleme düğmesi sağlamıştır. Alet çalıştırırmak için tetik kilitleme düğmesine A tarafından basarak anahtar tetiği çekin. Durdurmak için anahtar tetiği bırakın. Kullandıktan sonra tetik kilitleme düğmesine B tarafından basın.

Anahtar tetiği çektiğinizde alet sonraki sıralı işlemleri şu şekilde yapar ve alet otomatik olarak durur.

1. Teli besler.
2. Teli keser.
3. Kanca teli tutar ve büker.
4. Kanca ilk pozisyonuna döner.

Bağlama kuvveti ayarı

DİKKAT: Ayarlamaya başlamadan önce tetiği mutlaka kilitleyin. Gücü açtığınızda kol ve bacaklarınızı veya yüzünüzü alet ucunun bağlayan veya dönen kısımlarına asla yaklaşımayın. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

► Sek.7

Bağlama kuvveti ayarlama düğmesini ayarlayarak bağlama kuvvetini ayarlayabilirsiniz. Bağlama kuvveti gösterge panelinde gösterebilir.

► Sek.8: 1. Bağlama kuvveti ayarlama düğmesi 2. Gösterge paneli

Tel koparsa bağlama kuvveti kaybedilir. Bağladıktan sonra bükülen kısımda kopma olup olmadığını kontrol edin.

Tel koparsa bağlama kuvveti ayarlama düğmesini kullanarak bağlama kuvvetini ayarlayın ve demirleri yeniden bağlayın.

Kalan batarya uyarısı

Batarya gerilimi gereken seviyenin altına düşüğünde alet çalışmayı durdurur, bir hata sesi çıkar ve gösterge panelinde "4" rakamı sergilenebilir. Güç kapatılana kadar hata sesi çıkmaya devam eder.

NOT: Ortam sıcaklığı aşırı düşükse bataryada yeterli güç olmasına rağmen hata sesi çıkabilir.

MONTAJ

DİKKAT: Alet üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin olun.

Bağlama telinin (tel makarası) yüklenmesi

DİKKAT: Bağlama tellerini ve aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce mutlaka gücün kapatın, tetiği kilitleyin ve batarya kartuşunu çıkarın. Aksi takdirde kazaya neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Makita'nın orijinal bağlama tellerinden başka tel kullanılması aletin arızalanmasına neden olabilir.

1. Serbest bırakma kolunu ittirerek kilitleme mandalı ile kilitleyin.

► **Sek.9:** 1. Serbest bırakma kolu 2. Kilitleme mandalı

Serbest bırakma kolunu ittiğinizde sol ve sağ besleme dişileri arasında bir boşluk olur.

► **Sek.10:** 1. Serbest bırakma kolu 2. Kilitleme mandalı 3. Besleme dişileri

2. Makara kapağını açın.

► **Sek.11:** 1. Makara kapağı

3. Tel makarasını, şekilde gösterilen yönde alete takın.

► **Sek.12:** 1. Tel makarası

ÖNEMLİ NOT: Tel makarasını, şekilde gösterilen yönde takıldığından emin olun. Aksi yönde takılırsa tel salınabilir ve bükülebilir.

4. Tel ucunu makaranın kancasından çıkarın.

► **Sek.13:** 1. Kanca

5. Telin ucunu düzeltin ve teli kılavuzdan geçirin.

► **Sek.14:** 1. Kılavuz

NOT: Kılavuzdan geçirilirken telin ucu eğilirse tel alette sıkışabilir.

NOT: Kılavuzdan geçirmeye çalışırken teli zorlarsanız tel sıkışabilir.

6. Teli kolun ucundan yaklaşık 10 mm dışarı çıkarın.

► **Sek.15:** 1. Kol 2. Yaklaşık 10 mm

ÖNEMLİ NOT: Dışarı çıkarılan telin uzunluğu yeterli değilse bağlanırken tel kopabiliyor veya yetersiz sarma nedeniyle bağlama kuvvetine zarar verebilir.

7. Boşunu almak için teli sarın.

► **Sek.16**

8. Kilitleme mandalını serbest bırakın. Serbest bırakma kolu geri gelir ve tel, sol ve sağ dişilerce tutulur.

► **Sek.17:** 1. Kilitleme mandalı 2. Serbest bırakma kolu

► **Sek.18:** 1. Dişli 2. Tel yolu 3. Tel

ÖNEMLİ NOT: Kilitleme mandalı bırakılıp sol ve sağ dişiler birbirlerine geçtiğinde dişilerdeki kanallar bir açıklık oluşturur. Bu açıklık tel için yol olur. Telin bu yoldan geçtiğinden emin olun.

9. Makara kapağını kapatın.

► **Sek.19:** 1. Makara kapağı

Tel kılavuzu B'nin değiştirilmesi

İstege bağlı aksesuar

Koldaki tel kılavuzu B (gümüş renginde) kullanılacak bağlama telinin tipine göre istege bağlı bir tel kılavuzu B (EG) (siyah renkte) ile değiştirilebilir.

Aşağıdaki tabloda doğru kombinasyonu bulun. Ardından gerekirse standart olarak takılı olan tel kılavuzu B'yi istege bağlı bir tel kılavuzu B (EG) ile değiştirin.

	Standart olarak takılı olan tel kılavuzu B takımı (gümüş)	İstege bağlı bir tel kılavuzu B takımı (siyah)
Tavlı demir bağlama teli	✓	✓
Polyester kaplı bağlama teli	✓	-
Galvanizli bağlama teli	-	✓

— : Kombinasyon geçersizdir.

1. Alet paketinde bulunan altigen anahtarı kullanarak civata A ve B'yi gevşetin.

► **Sek.20:** 1. Altigen anahtar

► **Sek.21:** 1. Civata A 2. Civata B 3. Temas plakası kapağı 4. Standart olarak takılı tel kılavuzu B (gümüş)

ÖNEMLİ NOT: Altigen anahtar kullanılarak sökülemeyen hiçbir civatayı zorlayarak çıkarmayın.

2. Temas plakası kapağını ok yönünde yukarı çekerek çıkarın. Aynı anda civata B söküllür.

► **Sek.22:** 1. Temas plakası kapağı 2. Civata B

3. Civata A'yı çıkarın ve standart olarak takılı tel kılavuzu B'yi (gümüş) çıkarın.

► **Sek.23:** 1. Civata A 2. Standart olarak takılı tel kılavuzu B (gümüş)

4. Standart olarak takılı tel kılavuzu B'yi (gümüş reninde) istege bağlı bir tel kılavuzu B (EG) (siyah renkte) ile değiştirin.

► **Sek.24:** 1. İstege bağlı tel kılavuzu B (EG) (siyah renkte).

5. Aletin borusunu istege bağlı tel kılavuzu B'nin (EG) (siyah) içindeki girinti ile hizalayarak bunları monte edin.

► **Sek.25:** 1. Boru 2. Girinti 3. İstege bağlı tel kılavuzu B (EG) (siyah).

6. İstege bağlı tel kılavuzu B'yi (EG) (siyah) civata A'yi geçici olarak sıkarak sabitleyin.

► **Sek.26:** 1. Civata A 2. İstege bağlı tel kılavuzu B (EG) (siyah).

7. Temas plakası kapağını ok yönünde takın.

► **Sek.27:** 1. Temas plakası kapağı

8. Civata A ve civata B'yi sıkarak istege bağlı tel kılavuzu B (EG) (siyah) ve temas plakası kapağını iyice sabitleyin.

► **Sek.28:** 1. İstege bağlı tel kılavuzu B (EG) (siyah). 2. Temas plakası kapağı 3. Civata A

4. Civata B

9. Monte ettikten sonra temas plakasının şekilde gösterildiği gibi hareket edebildiğini doğrulayın.

► **Sek.29:** 1. Temas plakası

NOT: Temas plakası sıkışsa şekilde gösterildiği gibi bastırın.

► **Sek.30**

KULLANIM

Çalışma öncesi kontroller

DİKKAT: Alette güvenlik mekanizması ile ilgili bir sorun varsa aleti kullanmayın. Kullanmaya devam ederseniz kaza olabilir.

Aleti kullanmadan önce güvenlik mekanizmasının normal çalıştığından emin olun. Alet, güvenlik mekanizması çalışmadan çalışıysa derhal aleti kullanmayı kesin. Tamir için Makita Servis Merkezinize başvurun.

Tetik kilidinin kontrol edilmesi

Alette, kullanmak istemediğiniz zamanlarda aletin çalışmasını engelleyen tetik kilidi bulunmaktadır. Tetiği kilitlenmiş ve anahtar tetiğin çekilemediğini doğrulayın.

Kıvrıma kılavuzunun kontrol edilmesi

Operatörün, alet ucunun bağlayan veya dönen kışmlarına yanlışlıkla dokunmasını engellemek için kıvrıma kılavuzu açıktır anahtar tetik çekilse bile alet çalışmaz. Operatör parmağını anahtar tetikten çekerek kıvrıma kılavuzunu kapattığında alet çalışabilir.

► **Sek.31:** 1. Kıvrıma kılavuzu

Kıvrıma kılavuzu açık/kapalı algılama kontrolü

Bağlama telini çıkarın, aletin aşağıdaki adımlara göre çalıştığını kontrol edin ve kıvrıma kılavuzu açığında aletin çalışmadığından emin olun.

1. Gücü kapatın ve kıvrıma kılavuzunu açık bırakın.
2. Gücü açın.

Alet çalışmıyorsa ve göstergede panelinde "2" değeri sergilendiğinde aletin durumu normaldir. Gücü kapatın ve kıvrıma kılavuzunu kapatın.

Alet çalışıysa ve göstergede panelinde hiçbir hata sergilendiğinde aletin durumu normal değildir. Aleti kullanmayı hemen bırakın ve yerel Makita Servis Merkezinizden tamir etmelerini isteyin.

DİKKAT: Kilitleme sistemini kontrol etmek için kıvrıma kılavuzunu açıp gücü açık konuma alırken kıvrıma kılavuzunu şekilde gösterildiği gibi tutun. Kol ve bacaklarınızı veya yüzünüzü alet ucunun bağlayan veya dönen kışmlarına asla yaklaşırın. Aksi takdirde yaranabilirsiniz.

► **Sek.32**

Bağlama işi

DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan önce mutlaka parmaklarınıza anahtar tetikten çekin ve tetiği kilitleyin. Batarya kartuşunu anahtar tetik çekilirken takarsanız yanlışlıkla tel bağlama işlemi yapılrsa kazaya neden olabilir.

DİKKAT: Gücü açığınızda kol ve bacaklarınızı veya yüzünüzü alet ucunun bağlayan veya dönen kışmlarına asla yaklaşırın. Aksi takdirde yaranabilirsiniz.

DİKKAT: Güc açılırken alet ucunun bağlayan veya dönen kışmlarına asla dokunmayın. Aksi takdirde yaranabilirsiniz.

► **Sek.33**

Çalışma öncesi hazırlık

1. Batarya kartuşunun çıkarılmış ve tetiği kilitli olduğundan emin olun.
2. Batarya kartuşunu alete takın ve gücü açın. Gücü açığınızda tel otomatik olarak kesilir.

ÖNEMLİ NOT: Güc açıldığından bağlantı modu lambasının yanından emin olun. Yanmıyorsa bataryayı şarj edin.

3. Tetik kilidini serbest bırakın.
- **Sek.34:** 1. Tetik kilidi düğmesi 2. Anahtar tetik 3. Güç düğmesi 4. Bağlama modu lambası

Tek çalışma modu

1. Kolu bağlama noktasına sıkıca bastırın. Aleti demirlerin üzerine dik olarak yerleştirildiğinden emin olun ve çapraz demirlerle 45° açı yapacak şekilde bağlama noktasında kola bastırın.

► **Sek.35:** 1. Kol

2. Anahtar tetiği bir kez çekin.
3. Tel otomatik olarak beslenir ve kesilir.
4. Kanca teli tutar ve büker, daha sonra teller bağlandıktan sonra ilk pozisyonuna geri döner.
5. Bağladıktan sonra kolu demirlere takmamaya dikkat edin ve ardından aleti yukarı çekin.

► **Sek.36**

DİKKAT: Tel, alet ucunun bağlayan kışma sarılırsa aletin gücünü kapatın. Tetiği kilitleyin, batarya kartuşunu çıkarın ve kerpeten veya pense gibi aletler kullanarak teli çıkarın.

► **Sek.37**

Sürekli çalışma modu

1. Mod değiştirme düğmesini kullanarak aleti, tek çalışma modundan sürekli çalışma moduna alın.

► **Sek.38:** 1. Mod değiştirme düğmesi

2. Tetik kilidini serbest bırakın.
3. Anahtar tetiği çekerkene aleti inşaat demirlerine dayanacak şekilde dik olarak bastırın ve kolu, demirlerle 45 derece açı yapan noktaya dayayıp. Temas plakasını bağlama noktasına doğru iyice bastırın. Tel bağlanır.

► **Sek.39:** 1. Temas plakası

4. Bağladıkten sonra kolu demirlere takmamaya dikkat edin ve ardından aleti yukarı çekin.

► **Sek.40**

Çalışırken dikkat edilecekler

- Tel bağlama işlemi sırasında kolu, bağlama pozisyonundan hareket ettirirseniz tel kancaya sıkışarak hatalı bağlamaya yol açabilir.
- Tel bağlama işlemi tamamlanana kadar aleti demirlere doğru bastırılmıştır.
- Mevcut tel bağlama işlemi tamamlanmadan bir sonraki bağlama noktasına atlamayın.
- Tel bağlama işlemi sırasında alet ucunun döner kısmı (kanca) teli büker. Vücutunuzun alet tarafından çekilmemesi için tutamağı sıkıca tutun.
- Tel bağlama işlemi sırasında tellere dokunmayın.
- Tel bağlama işlemlerini tek çalışma modunda tekrarlıyorsanız parmağınızı anahtar tetikten tamamen çekin. Daha sonra anahtar tetiği kullanmaya devam edin.
- Bağlama teli kalmadığında anahtar tetiği çekerseñiz bir hata sergilenebilir. Yeni bağlama teli ile değiştirin ve aleti yeniden çalıştırın.

Bağlama ipuçları

- Aleti çapraz demirlerle 45° yapacak şekilde yönlendirin ve teli şekilde gösterildiği gibi farklı yönlere bağlayın.
- Teli, çapraz demirlerin düz (çıkıntı olmayan) kısımlarından bağlayın.

► **Sek.41**

- Bağlama kuvveti yeterli değilse bağlama yönünü değiştirin ve bağlama kuvvetinin artması için iki kez bağlama yapın.

► **Sek.42**

- Bağlama kuvveti yeterli değilse bağlama yönünü değiştirin ve bağlama kuvvetinin artması için iki kez bağlama yapın.

► **Sek.43**

ÖNEMLİ NOT: İkinci bağlamayı yaparken ikinci bağlamayı yapmadan önce ilk bağlamanın ucunu kırın. Aksi takdirde tel ikinci kez geri itilebilir. Aletin ucuna sarılabilir ve kanca hasar görebilir.

Bağlama tellerinin değiştirilmesi

ADİKKAT: Tel değiştirirken mutlaka gücü kapatın, tetiği kilitleyin ve batarya kartuşunu çıkarın. Aksi takdirde kazaya neden olabilir.

1. Tel bittiğinde bir hata sesi çıkar ve hata “1” sergilenebilir.
2. Tetiği kilitleyin, gücünüzü kapatın ve batarya kartuşunu çıkarın.
3. Serbest bırakma kolunu ittirerek kilitleme mandalı ile kilitleyin.

► **Sek.44:** 1. Serbest bırakma kolu 2. Kilitleme mandalı

4. Tel makarasını aletten çıkarın.

NOT: Tel normal şekilde harcandığında makaraya sarsılı yaklaşıklık 20 cm tel kalır. Bu durumda tel makarasını yenisiyle değiştirin.

Tel makarasını aletten çıkarmakta zorlanırsanız aşağıdaki adımları izleyin.

1. Batarya kartuşunu alete takın ve gücünüzü açın. Aleti besler ve otomatik olarak keser.
2. Tetiği kilitleyin, gücünüzü kapatın ve batarya kartuşunu çıkarın.
3. Kerpeten veya pense gibi aletler kullanarak kopuk telleri çıkarın.

BAKIM

ADİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkarılmış olduğundan daima emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aleti EMNİYETLİ VE ÇALIŞMAYA HAZIR durumda tutmak için onarımalar, başka her türlü bakım ve ayarlamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikaın Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

Kesici kısmının temizlenmesi

Alet kullanıldığında kesici kısmına toz ve tel parçacıkları yapışabilir. Bu durumda, aşağıdaki prosedürle göre kesici kısmını temizleyin. Temizleme, her bir kutu makara bitirdiğinizde yapılmalıdır. (50 adet)

Tel fırça kullanarak

1. Makara kapağını açın.

► **Sek.45:** 1. Makara kapağı

2. Serbest bırakma kolunu ittirerek kilitleme mandalı ile kilitleyin.

► **Sek.46:** 1. Serbest bırakma kolu 2. Kilitleme mandalı

3. Tel fırçayı kılavuzun içinden geçirin.

Tel fırçayı sokarken kısa tutun ve kılavuzun içine azar azar ittirin.

► **Sek.47:** 1. Tel fırça

► **Sek.48:** 1. Dışlı 2. Kılavuz 3. Tel fırça

4. Tel fırçayı, üst ucu kolun ucundan dışarı çıkana kadar içeri ittirin. Ve ardından tel fırçayı çıkarın. Bu işlemin bir kez yapılması yeterlidir.

► **Sek.49:** 1. Kol 2. Tel fırça

5. Makara kapağını kapatın.

► **Sek.50:** 1. Makara kapağı

Toz üfleme tabancası kullanarak

Makara kapağını açın, serbest bırakma kolunu ittirerek kilitleme mandalı ile kilitleyin. Ardından toz üfleme tabancasını kılavuza yaklaştırin ve hava üfleyin.

Havanın, kolun ucundan çıktıktan emin olun.

► **Sek.51:** 1. Toz üfleme tabancası 2. Kılavuz

Sökerek temizleme

Kesici kısmı tıkanır veya içine tel sıkışırsa parçaları sökerken temizleyin.

Sökme ve temizleme

1. Alet paketinde bulunan altigen anahtarını kullanarak civata A ve B'yi gevşetin.

► **Sek.52:** 1. Altigen anahtar

► **Sek.53:** 1. Civata A 2. Civata B 3. Temas plakası kapağı 4. Tel kılavuzu B

ÖNEMLİ NOT: Altigen anahtar kullanılarak sökülemeyen hiçbir civatayı zorlayarak çıkarmayın.

2. Temas plakası kapağını ok yönünde yukarı çekerek çıkarın. Aynı anda civata B sökülsün.

► **Sek.54:** 1. Temas plakası kapağı 2. Civata B

3. Civata A'yi söküp ve tel kılavuzu B'yi çıkarın.

► **Sek.55:** 1. Civata A 2. Tel kılavuzu B

4. Tel kılavuzu B'yi ters çevirerek içini temizleyin.

► **Sek.56**

5. Üst plaka, kesici B, bağlantı kolu A ve kesici A'yi kol plakası A'dan çıkarın. Ardından bunları temizleyin.

► **Sek.57:** 1. Üst plaka 2. Kesici B 3. Bağlantı kolu A 4. Kesici A 5. Kol plakası A

Montaj

Temizlik bittiğinde aşağıdaki prosedüre göre parçaları monte edin.

1. Kesici A ve bağlantı kolu A'yı, kol plakası A'nın şeklinde uyguluk şekilde takın.

► **Sek.58:** 1. Kesici A 2. Bağlantı kolu A 3. Kol plakası A

2. Kesici B ve üst plakayı kol plakası A'nın üzerine takın.

(Kesici B'yi kesici A ve bağlantı kolu A'nın üzerine takın.)

► **Sek.59:** 1. Kesici B 2. Üst plaka 3. Kol plakası A 4. Kesici A 5. Bağlantı kolu A

ÖNEMLİ NOT: Kesici B'nin çıkıştışı aşağı doğru bakacak şekilde kesiciyi şekilde gösterildiği gibi takın.

3. Aletin borusunu tel kılavuzu B'nin içindeki girinti ile hizalayarak bunları monte edin.

► **Sek.60:** 1. Boru 2. Girinti 3. Tel kılavuzu B

4. Civata A'yı geçici olarak sıkarak tel kılavuzu B'yi sabitleyin.

► **Sek.61:** 1. Civata A 2. Tel kılavuzu B

5. Temas plakası kapağını ok yönünde takın.

► **Sek.62:** 1. Temas plakası kapağı

6. Civata A ve civata B'yi iyice sıkarak tel kılavuzu B ve temas plakası kapağını sabitleyin.

► **Sek.63:** 1. Tel kılavuzu B 2. Temas plakası kapağı 3. Civata A 4. Civata B

7. Monte ettikten sonra temas plakasının şekilde gösterildiği gibi hareket edebildiğini doğrulayın.

► **Sek.64:** 1. Temas plakası

NOT: Temas plakası sıkışırsa şekilde gösterildiği gibi bastırın.

► **Sek.65**

Hata gösterimi ve hata sesi

DİKKAT: Kontrol sırasında mutlaka tetiği kilitleyin, gücü kapatın ve batarya kartuşunu çıkarın. Aksi takdirde kazaya neden olabilir.

DİKKAT: Gücü açtığınızda kol ve bacaklarınızı veya yüzünüzü alet ucunun bağlayan veya dönen kısımlara asla yaklaşmayın. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

DİKKAT: Güc açılırken alet ucunun bağlayan veya dönen kısımlarına asla dokunmayın. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.

DİKKAT: Bir hata sesi duydunuz veya alet arızalanırsa derhal aleti kullanmayı kesin.

Hata sesi ve gösterimi

Bir hata olursa hata sesi çıkar ve göstergede panelinde bir hata numarası sergilenebilir. Aşağıdaki tabloya bakın ve uygun işlemleri yapın. Hata devam ederse Makita Yetkili Servis Merkezlerinde tamir ettirin.

Gösterim	Belirti	Olaşı neden	Çözüm
1	Alet çalışmayı durduruyor.	Tel bitmiştir.	Yeni bağlantı teli yükleyin.
		Bağlama teli yüklenmemiştir.	Bağlama teli yükleyin.
		Tel beslemesi yapılamamıştır.	Bağlama telinin yönünü kontrol edin. Bağlama telini çıkarın ve yeni den yükleyin. Tel yolunu temizleyin.
2	Alet çalışmayı durduruyor.	Kıvrılma kılavuzu açık.	Kıvrılma kılavuzunu kapatın.
3	Alet sürekli çalışma modunda bağlantı işlemi yapmıyor.	Temas plakası sıkışmış.	Temas plakasını sıkıştığı yerden kurtarın.

Gösterim	Belirti	Olası neden	Çözüm
4	Alet çalışmıyor. Alet çalışmayı durduruyor.	Batarya boşalmıştır. Batarya kartuşunun sıcaklığı anormal derecede yüksektir.	Bataryayı şarj edin. Batarya kartuşunu soğutun. Batarya kartuşunu şarjlı bir batarya kartuşıyla değiştirin.
5	Alet çalışmayı durduruyor.	Motor aşırı yüklenmiş.	Motorun dönmesini engelleyen nedeni bulun ve sorunu giderin.
		Motor arızası	
6	Alet çalışmayı durduruyor.	Aletin sıcaklığı anormal derecede yüksektir.	Aleti soğutun.
7	Alet çalışmıyor. Alet çalışmayı durduruyor.	Alet arızası	Makita Yetkili Servis Merkezlerine tamir ettirin.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

ADİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanılmak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız bulunduğuuz yerdeki yetkili Makita servisine başvurun.

- Bağlama teli
- Tel kılavuzu B takımı (EG)
- Tel fırça
- Uzatma kolu
- Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

NOT: Listedeki parçaların bazıları alet paketi içerisinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com



885876A991
EN, FR, DE, IT, NL,
ES, PT, EL, TR
20241105