



Model No.DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

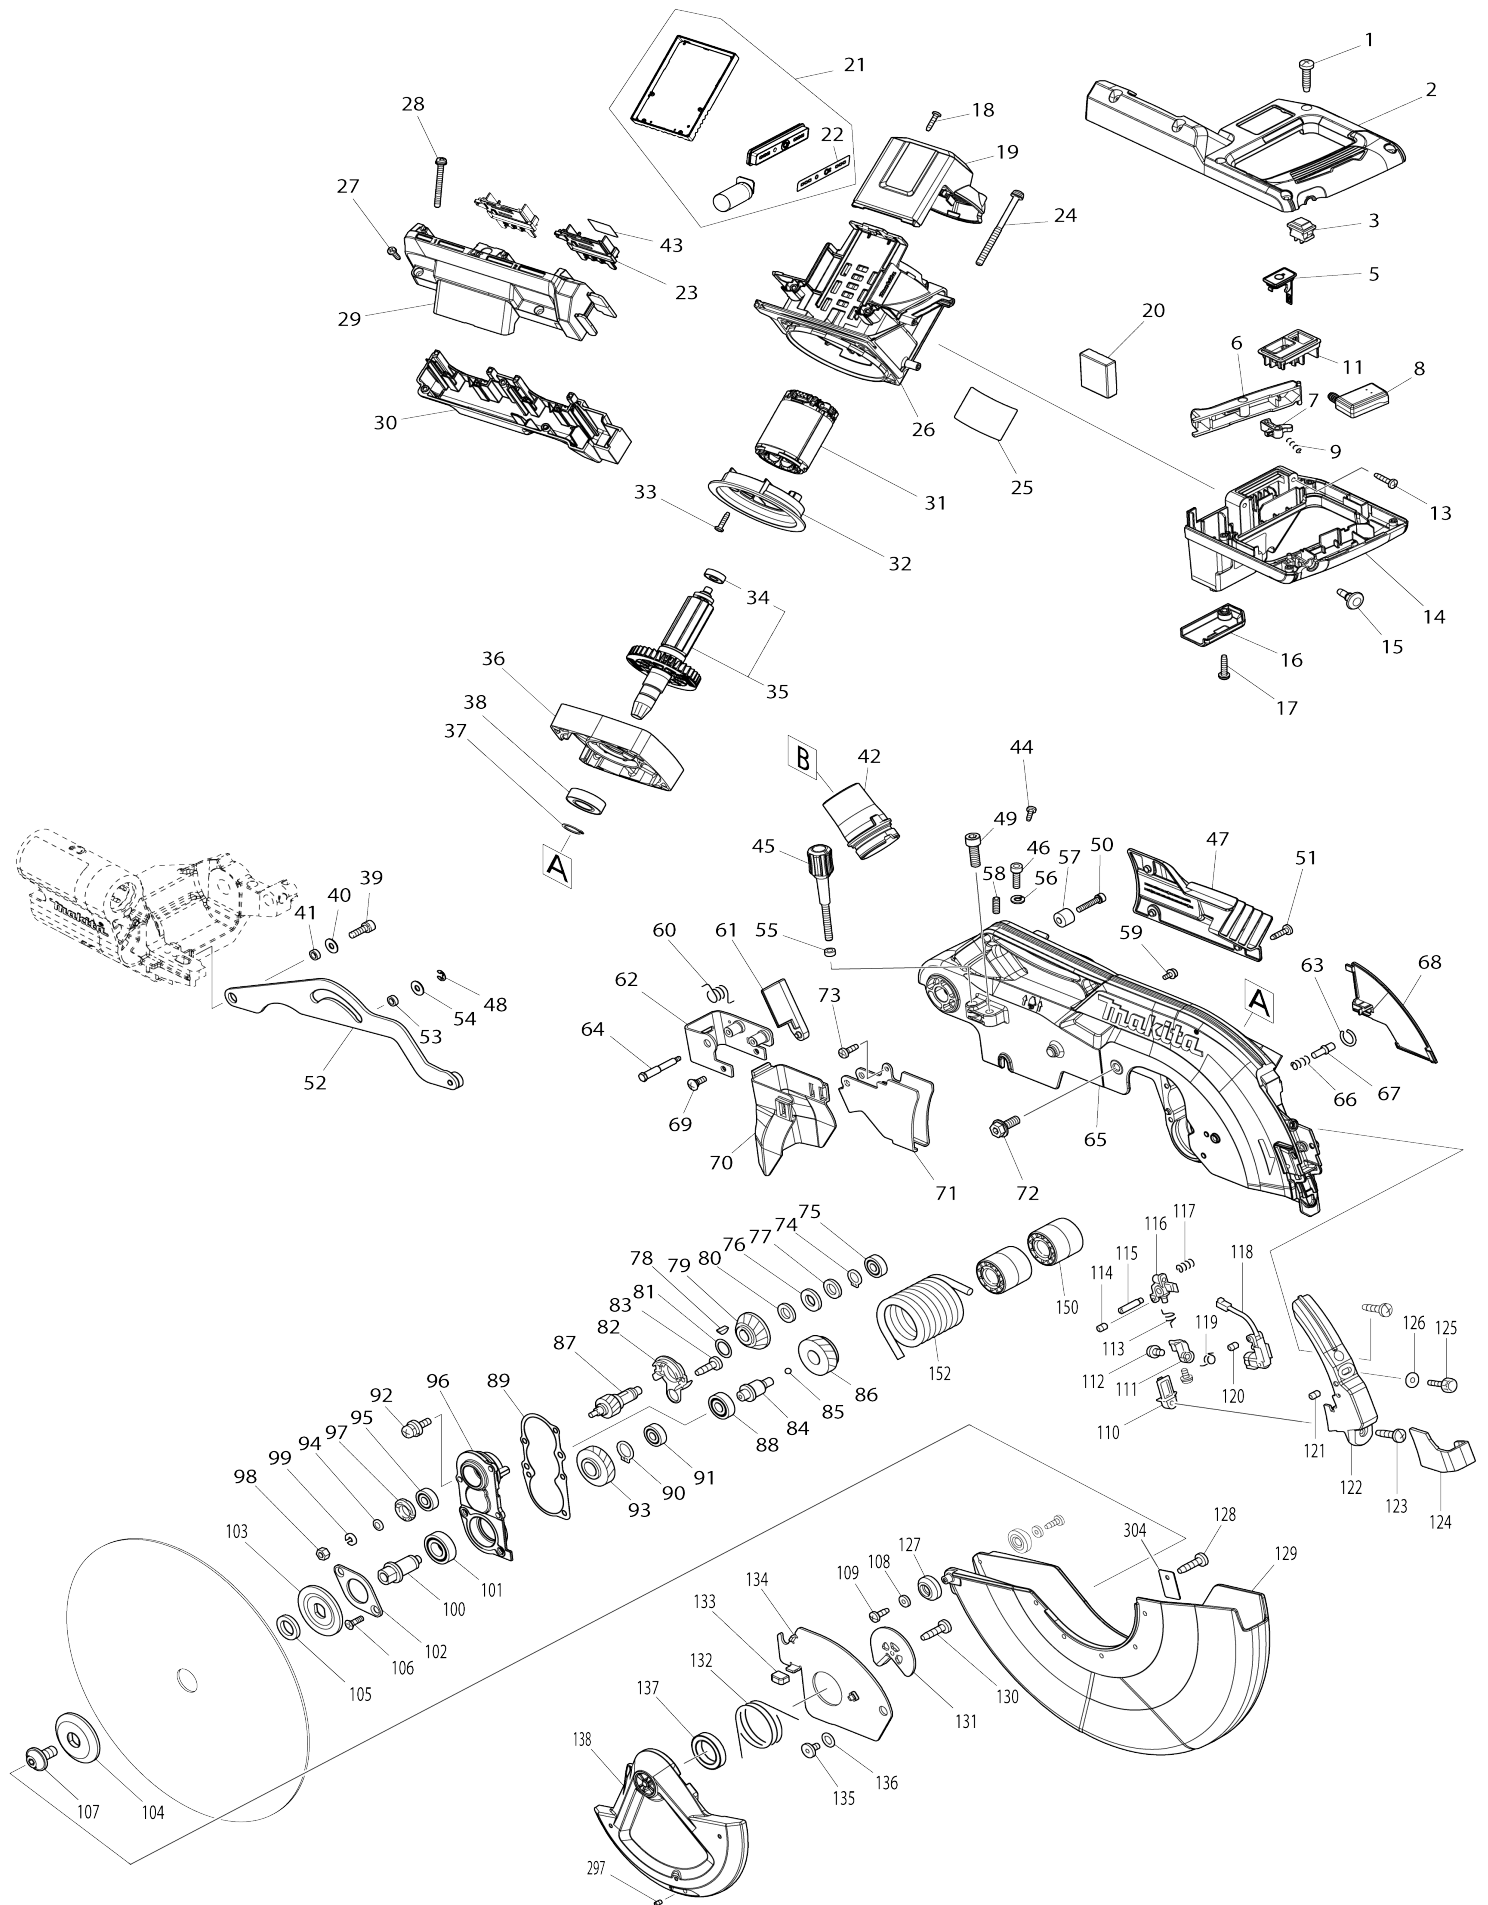

Model No.DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

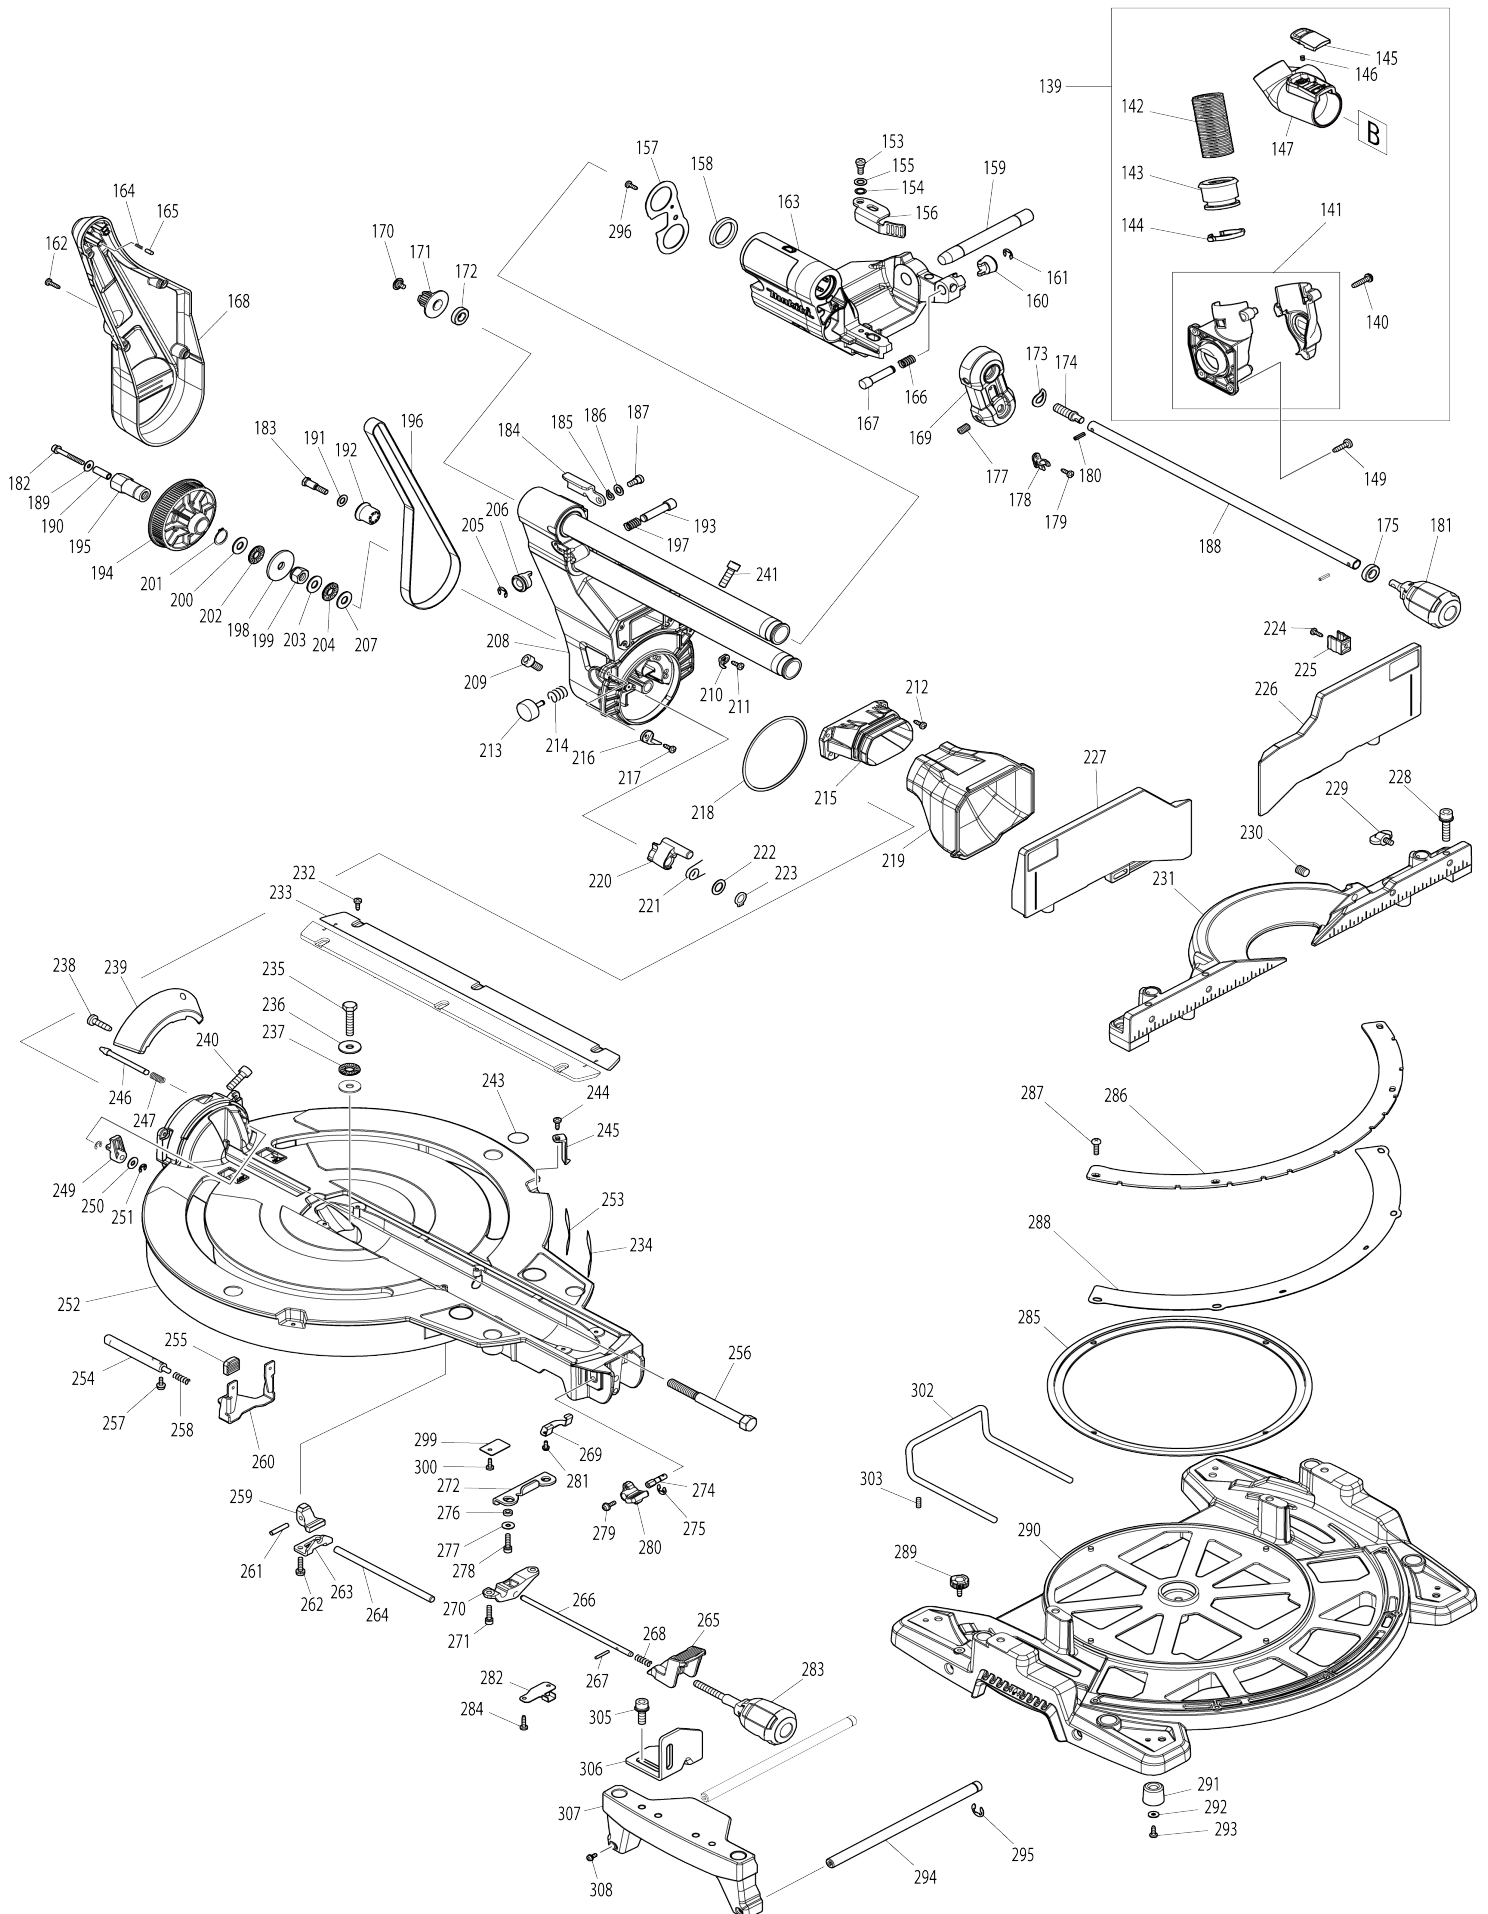

Model No.DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		6			
002	183H70-3	Handgriffsatz		1			
C10	810486-8	Warnaufkleber		1			
002		INC. 14					
003	632L09-2	Schaltereinheit		1			
005	140G30-2	Kappe komplett		1			
C10	213218-6	O-Ring 16		1			
C20	818H48-4	Kappenaufkleber		1			
006	457935-0	Schalthebel		1			
007	416356-5	Absperrhebel		1			
008	651083-9	Schalter C3XA-1PSPM		1			
009	231026-3	Druckfeder 4		1			
011	458079-9	Schalterdeckel		1			
013	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		3			
014	183H70-3	Handgriffsatz		1			
C10	810486-8	Warnaufkleber		1			
014		INC. 2					
015	451037-4	Schaltknopf		1			
016	451000-7	Führungsabdeckungshalter		1			
017	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		1			
018	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		2			
019	457933-4	Rückabdeckung		1			
020	620742-6	Stromversorgungsschaltung		1			
021	620B81-6	Controller komplett		1	*		
021		INC. 22			*		
021-1	620H47-2	Controller komplett	<	1	*		
021-1		INC. 22			*		
021-2	620H47-2	Controller komplett	O	1			
021-2		INC. 22					
022	813T74-0	Hinweisaufkleber		1			
023	643874-2	Klemme		2			
024	911948-0	Flachkopfschraube M6X80 WR		4			
025	855P61-9	Typenschild DLS211		1			
026	457906-7	Motorgehäuse		1			
027	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		3			
028	911273-9	Flachkopfschraube M5X50 WR		2			
029	183L40-6	Akku-gehäuse-set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		4			
029		INC. 30					
030	183L40-6	Akku-gehäuse-set		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		4			
030		INC. 29					
031	629282-1	Stator		1	*		
031-1	629B80-5	Stator	S	1			
032	457934-2	Prallplatte		1	*		
032-1	413E35-6	Prallplatte	O	1			
033	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		2			
034	211021-9	Kugellager 607LLB		1			

035	519554-1	Rotorbaugruppe		1		
035		INC. 34				
036	318471-0	Motorhalterung		1		
037	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1		
038	211275-8	Kugellager 6003DDW		1		
039	922331-6	Innensechskantkopfschraube M 6X20 W		1		
040	253804-1	Unterlegscheibe 6		1		
041	257461-7	Ring 6		1		
042	459250-8	Absaugstutzen		1		
043	855P68-5	Serien-nr-schild DLS211		1		
044	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		1		
045	251554-2	Flügelschraube M6X40		1		
046	265A36-4	Innensechskantkopfschraube M 6X16		1		
047	458146-0	Abdeckung mit firmenlogo		1		
048	961018-5	Anschlagring (EXT) E-5		1		
049	251547-9	Innensechskantkopfschraube M 8X25		1		
050	922251-4	Innensechskantkopfschraube M 5X30 W		1		
051	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		3		
052	140J53-8	Hebelarm		1		
053	257461-7	Ring 6		1		
054	253804-1	Unterlegscheibe 6		1		
055	262001-8	Urethanring 5		1		
056	253428-3	Federscheibe 6		1		
057	257449-7	Hülse 6		1		
058	266321-2	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M6X16		1		
059	911114-9	Flachkopfschraube M4X10 WG		2		
060	232412-1	Torsionsfeder 11		1		
061	457764-1	Staubführungsplatte		1		
062	161647-6	Schutzhalter		1		
063	231928-3	Ringfeder 8		1		
064	251544-5	Schulter-Sechskantkopfschraube M4		1		
065	140J89-7	Sägeblattgehäuse kpl.		1		
C10	263005-3	Gummistift 6		3		
C20	810064-4	Warnaufkleber		1		
C30	810354-5	Laserstrahlaufkleber		1		
066	231240-1	Druckfeder 7		1		
067	256633-1	Flanschstift 6		1		
068	458148-6	Führungsabdeckung		1		
069	265028-7	Flachkopf-Schulter-schraube M4X 11		1	*	
069-1	265D50-8	Flachkopfschraube M4X11	O	1	*	
069-2	265028-7	Flachkopf-Schulter-schraube M4X 11	O	1		
070	422235-7	Schutzteil		1		
071	347308-4	Schutzblech		1		
072	266283-4	Innensechskant-Flansch-Sechskantkopfschraube M8X20		1		
073	266020-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1		

074	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
075	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
076	261104-5	Gummischeibe 12		1			
077	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
078	254001-2	Scheibenfeder 4		1			
079	227550-2	Spiralkegelrad 32		1			
080	253744-3	Unterlegscheibe 12		1			
081	253313-0	Dünne Scheibe 14		1			
082	451002-3	Schmierfetthalter		1			
083	266026-4	Bindekopf-Blechschaube 4X12		2			
084	325643-0	Zahnradwelle		1			
085	216024-8	Stahlkugel 4		1			
086	227702-5	Schrägstirnrad 27		1			
087	227701-7	Schrägstirnrad 14		1			
088	210067-2	Kugellager 6000ZZ		1			
089	442147-8	Dichtung		1			
090	961055-9	Haltering (EXT) S-15		1			
091	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
092	911223-4	Flachkopfschraube M5X16 WR		3			
093	227703-3	Schrägstirnrad 28		1			
094	267010-2	Unterlegscheibe 5		1			
095	210005-4	Kugellager 608DDW		1			
096	158957-0	Lagergehäuse komplett		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
097	285847-5	Lagerhalter 14-23		1			
098	931202-6	Sechskantmutter M5		1			
099	253427-5	Federring 5		1			
100	325644-8	Spindel		1			
101	211236-8	Kugellager 6002DDW		1			
102	285732-2	Lagerhalter 51		1			
103	224431-1	Aufnahmeflansch 53		1			
104	224432-9	Spannscheibe 53		1			
105	257262-3	Ring 16		1			
106	265034-2	Senkkopfschraube M5X16		2	*		
106-1	265D49-3	Senkkopfschraube M5X16	O	2	*		
106-2	265034-2	Senkkopfschraube M5X16	O	2			
107	266755-9	Innensechskant-Flanschkopfschraube M10X20		1			
108	941051-3	Unterlegscheibe 4		2			
109	266020-6	Bindekopf-Blechschaube 4X12		2			
110	418104-8	Linse		1			
111	419378-4	Block B		1			
112	911003-8	Flachkopfschraube M3X6 WR		2			
113	231664-1	Torsionsfeder 9		1			
114	266318-1	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M4X6		1			
115	266306-8	Schulterschraube M5		1			
116	419379-2	Block C		1			
117	233471-8	Druckfeder 6		1			
118	638651-5	Laserschaltkreis kpl.		1			
119	231664-1	Torsionsfeder 9		1			
120	266318-1	Innensechskant-Madenschraube		1			

		(kegelkuppe) M4X6					
121	266229-0	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M5X8		2			
122	458903-6	Laser		1			
123	266034-5	Bindekopf-Blechschaube 4X16		2			
124	457664-5	Schutzhaube		1			
125	265753-0	Flügelschraube M5X24		1			
126	267066-5	Unterlegscheibe 5		1			
127	424193-3	Rolle		2			
128	266385-6	Bindekopf-Blechschaube 4X14		3			
129	458144-4	Sicherheitsabdeckung B		1			
130	266385-6	Bindekopf-Blechschaube 4X14		1			
131	347213-5	Mittelplatte		1			
132	231634-0	Torsionsfeder 45		1			
133	424190-9	Dämpfer		1			
134	347214-3	Mittenabdeckung		1			
135	265985-9	Innensechskant-Schulterkopfschraube M6X9		1			
136	253932-2	Wellenscheibe 10		1			
137	210168-6	Kugellager 6805DDW		1			
138	458437-9	Sicherheitsabdeckung A		1			
139	127274-9	Absaugstutzen Baugruppe		1	*		
139		INC. 140-147			*		
139-1	127274-9	Absaugstutzen Baugruppe	O	1			
139-1		INC. 141-147					
140	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		3	*		
141	183H71-1	Schlauchanschluss-set		1	*		
141-1	413J67-3	Schlauchverbinder	S	1			
142	245048-7	Schlauch 28-0.5		1			
143	457672-6	Hülse		1			
144	457673-4	Stopper		1			
145	458939-5	Taste A		1			
146	232485-4	Druckfeder 5		1			
147	459249-3	Schlauchverbindung		1			
149	266034-5	Bindekopf-Blechschaube 4X16		3			
150	458149-4	Hülse 17		2			
152	233542-1	Torsionsfeder 40		1			
153	251267-5	Flachkopf-Schulter-schraube M6		1			
154	253948-7	Wellenscheibe 8		1			
155	253835-0	Unterlegscheibe 8		1			
156	347221-6	Anschlagarm		1			
157	347222-4	Frontarmplatte		1			
158	262076-7	Filzring 30		2			
159	326994-4	Stange 16		1			
160	271437-0	Knopf 22		1			
161	961013-5	Anschlagring (EXT) E-7		1			
162	266034-5	Bindekopf-Blechschaube 4X16		4			
163	144912-8	Vorderer arm kpl.		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		2			
164	233151-6	Druckfeder 4		1			
165	256364-2	Stift 4		1			
166	232384-0	Druckfeder 10		1			

167	326977-4	Kopfschulterstift		1			
168	458145-2	Armaddeckung		1			
169	144658-6	Halter komplett		1			
C10	812X89-8	Betriebsaufkleber		1			
170	265008-3	Flachkopf passsschraube M5		1			
171	222191-9	Riemenscheibe 17-19.3		1			
172	210167-8	Kugellager 6900LLB		1			
173	267804-5	Wellenscheibe 15		1			
174	326975-8	Schaft		1			
175	210167-8	Kugellager 6900LLB		1			
177	913416-9	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M8X12		2			
178	416536-3	Steckschlüsselhalter		1			
179	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
180	951107-4	Federstift 4-14		2			
181	273016-0	Griff 50B		1			
182	266440-4	Innensechskantkopfschraube M 5X40		1	*		
182-1	265B37-8	Innensechskantkopfschraube M 5X40 WM	O	1	*		
182-2	265D57-4	Innensechskantkopfschraube M 5X40 WM	O	1			
183	251545-3	Schulter-Sechskantkopfschraube M6		1			
184	144930-6	Anschlaghebel komplett		1			
C10	812X87-2	Betriebsaufkleber		1			
185	253948-7	Wellenscheibe 8		1			
186	253835-0	Unterlegscheibe 8		1			
187	251267-5	Flachkopf-Schulter-schraube M6		1			
188	327054-5	Stift 9-418		1			
189	253194-2	Unterlegscheibe 5		1			
190	257436-6	Hülse 5		1			
191	253165-9	Unterlegscheibe 8		1			
192	457666-1	Hülse 20		1			
193	326977-4	Kopfschulterstift		1			
194	222192-7	Riemenscheibe 17-87.8		1			
195	327053-7	Sechskantmutter M10-19		1			
196	225102-3	Zahnriemen 15-810		1			
197	232384-0	Druckfeder 10		1			
198	253388-9	Unterlegscheibe 10		1			
199	252244-0	Sechskant-Sicherungsmutter M10-17		1			
200	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
201	961057-5	Haltering (EXT) S-17		1			
202	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
203	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
204	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
205	961013-5	Anschlagring (EXT) E-7		1			
206	271437-0	Knopf 22		1			
207	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
208	144911-0	Arm komplett		1			
C10	812X88-0	Betriebsaufkleber		1			
209	251547-9	Innensechskantkopfschraube M 8X25		1			

210	458151-7	Anzeiger R		1		
211	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1		
212	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		4		
213	415208-7	Entriegelungsknopf		1		
214	233031-6	Druckfeder 12		1		
215	457654-8	Staubföhrungshalter		1		
216	458150-9	Anzeiger L		1		
217	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1		
218	253389-7	Unterlegscheibe 94		1		
219	422229-2	Staubföhrung		1		
220	319593-9	Stopper		1		
221	231646-3	Torsionsfeder 14		1		
222	253744-3	Unterlegscheibe 12		1		
223	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1		
224	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2		
225	457668-7	Halter		2		
226	144925-9	Oberer Anschlag R komplett		1		
C10	810503-4	Warnaufkleber		1		
227	144922-5	Oberer Anschlag L komplett		1		
C10	810503-4	Warnaufkleber		1		
228	922458-2	Innensechskantkopfschrabe M 8X35 WR		4		
229	251887-5	Flügelschrabe M6X10		2		
230	251561-5	Innensechskant-Madenschrabe (kegelkuppe) M10X12		2		
231	319565-4	Gehrungsanschlag		1		
232	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		6		
233	451201-7	Schlitzplatte		2		
235	265442-7	Sechskantschrabe M8X40		1		
236	253852-0	Unterlegscheibe 8		2		
237	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1		
238	266385-6	Bindekopf-Blechschrabe 4X14		2		
239	458147-8	Neigungswinkelskalenplatte		1		
240	251547-9	Innensechskantkopfschrabe M 8X25		1		
241	251547-9	Innensechskantkopfschrabe M 8X25		1		
243	813L22-1	Warnaufkleber		2		
244	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2		
245	457702-3	Anzeiger		2		
246	326970-8	Kopfschulterstift 8		1		
247	234122-6	Druckfeder 6		1		
249	457657-2	Hebel 25		1		
250	253804-1	Unterlegscheibe 6		1		
251	961018-5	Anschlagring (EXT) E-5		2		
252	144928-3	Drehteller komplett		1		
252		INC. 243,253				
253	812X85-6	Warnaufkleber		1		
254	326973-2	Stange 12		1		
255	286039-9	Kappe		2		
256	326976-6	Mittelwelle		1		
257	911113-1	Flachkopfschrabe M4X10 WR		2		
258	231325-3	Druckfeder 6		1		

259	310803-7	Drehrichtungsstopper		1			
260	347217-7	Hebelplatte		1			
261	256186-0	Stift 5		1			
262	911231-5	Flachkopfschraube M5X20 W		2			
263	347219-3	Anschlaghalter		1			
264	327052-9	Arretierstange		1			
265	457656-4	Verriegelungshebel		1			
266	327051-1	Stift 6		1			
267	256158-5	Stift 3		1			
268	231325-3	Druckfeder 6		1			
269	347237-1	Nockenplatte		1			
270	319592-1	Stifthalter		1			
271	922231-0	Innensechskantkopfschraube M 5X20 W		2			
272	347216-9	Sicherungsscheibe		1			
274	326972-4	Stange 6		1			
275	961011-9	Anschlagring (EXT) E-4		1			
276	257425-1	Ring 5		2			
277	253194-2	Unterlegscheibe 5		2			
278	922231-0	Innensechskantkopfschraube M 5X20 W		2			
279	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		1			
280	144656-0	Hebel 25 komplett		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		1			
281	911008-8	Flachkopfschraube M3X8 WR		1			
282	345272-3	Sperrhebelplatte		1			
283	273015-2	Griff 50A		1			
284	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
285	457655-6	Gleitplatte		1			
286	347412-9	Gradanzeige		1			
287	251546-1	Flachkopf-Schulterschraube M5		4			
288	347218-5	Gehrungsschlossplatte		1			
289	265786-5	Flügelschraube M5X16		2			
290	310891-4	Basis		1	*		
290-1	310891-4	Basis	O	1			
291	421845-7	Fuß		4			
292	267195-4	Unterlegscheibe 4		4			
293	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		4			
294	327315-3	Stange 12		4			
295	961015-1	Anschlagring (EXT) E-9		2			
296	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
297	266318-1	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M4X6		1			
299	232249-6	Spindelarretierung		1			
300	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
302	327145-2	Halter 90		1			
303	266213-5	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M5X12		1			
304	232249-6	Spindelarretierung		1			
305	922443-5	Innensechskantkopfschraube M 8X25 WR		4			
306	347509-4	Zusatzanschlag		2			
307	319815-7	Zusatzauflage		2			

308	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		4			
309	620L22-2	Controller B	S	1			
310	638A38-7	Leitende einheit	S	1			
311	652119-7	Flachkopfschraube M2X6	S	6			
A01	122852-0	Staubsaackbaugruppe		1			
C10	410602-8	Befestigung		1			
A02	126617-2	Schraubklemme kpl.		1			
A03	762001-3	Einstelldreieck		1			
A04	783208-8	Sechskantschlüssel 2.5		1			
A05	198900-7	Funk-adapter		1	*		
A05-1	198900-7	Funk-adapter	<	1	*		
A05-2	198900-7	Funk-adapter	<	1	*		
A05-3	198900-7	Funk-adapter	O	1	*		
A05-4	198900-7	Funk-adapter	<	1			
A06	B-67309	EFFICUT Sägeb.305x30x60Z		1			
A06	B-67256	EFFICUT Sägeb.305x30x60Z		1	*		
A06-1	B-67309	EFFICUT Sägeb.305x30x60Z	O	1			
A07	781044-6	Sechskantschlüssel 6		1			
A08	***DC18RD	2-fach Ladegerät DC18RD		1			
A08		COMPO-PARTS					
A09	197280-8	Akkusatz BL1850B		2	*		
A09-1	197280-8	Akkusatz BL1850B	O	2			
A10	450128-8	Kontaktschutzkappe		2			
F02	192628-9	Begrenzungsanschlag		1			
F03-2	198900-7	Funk-adapter	<	1	*		
F03-3	198900-7	Funk-adapter	O	1	*		
F03-4	198900-7	Funk-adapter	<	1			
F06	191C01-8	Zusatzaufgabe Baugruppe Set		1			
F08	198687-1	Ständersatz		1			
F09	198688-9	Ständersatz		1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 14/10/2024