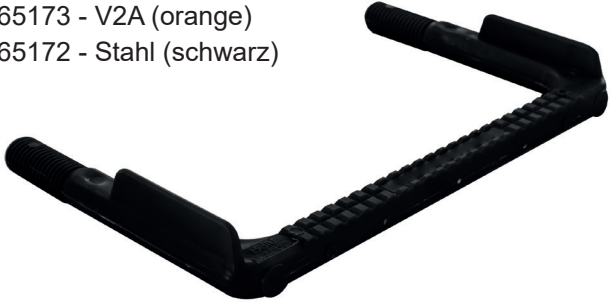
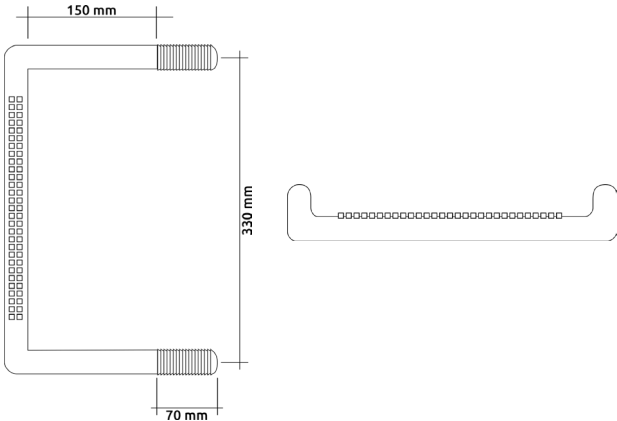
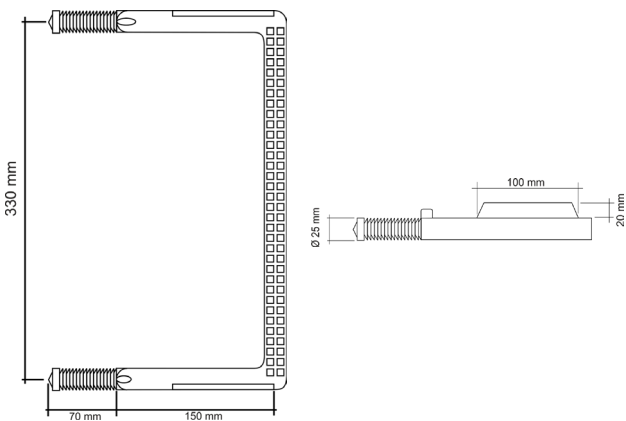


Montageanleitung Steigbügel

65171 - 65173

Form A	Form B
65171 - V2A (orange) 65170 - Stahl (schwarz) 	65173 - V2A (orange) 65172 - Stahl (schwarz) 
• zum Eindübeln in runde und gerade Schächte • für einläufige Steigeisengänge • mit seitlicher Aufkröpfung • mit rutschsicherer Trittstufe • nach DIN19555 / EN 13101 & DGUV Vorschrift 21 (bisher BG Vorschrift C5)	• zum Eindübeln in runde und gerade Schächte • für einläufige Steigeisengänge • mit seitlicher Aufkantung • mit rutschsicherer Trittstufe • nach DIN19555 / EN 13101 & DGUV Vorschrift 21 (bisher BG Vorschrift C5)
Draufsicht Ansicht von hinten 	Draufsicht Seitenansicht 
Steigmaß • 250 mm bis max. 333 mm (siehe ASR A1.8) • über 5,0 m Fallhöhe standardmäßig mit zusätzlicher Fallschutzschiene an den Steigbügeln oder an die Schachtwand anbringen (Sonderfälle siehe DIN EN 12255-10 & ASR A1.8)	
Montage 1. Zwei Löcher im waagrechten Achsabstand von 330 mm bohren: Ø 25 mm, Tiefe 70 mm. 2. Löcher ausblasen oder mit sauberem Wasser ausspülen. 3. Steigbügel abwechselnd rechts und links mit einem rückschlagfreien Kunststoffhammer einschlagen. Dabei nicht gegen die Mitte schlagen! 4. Steigbügel soweit einschlagen, bis die geriffelten Dübelenden komplett in der Wand verankert sind und die glatte Oberfläche des Steigbügels beginnt.	